

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung



1

Anschließen der
Basisstation

2

Inbetriebnahme

3


Viel Spaß!

PHILIPS


Verpackungsinhalt



Mobilteil

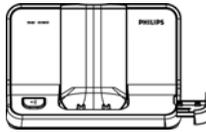

Basisstation

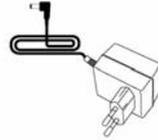


Netzteil für die Basisstation



Telefonanschlusskabel



2 wiederaufladbare AAA-Akkus



Akkufachabdeckung



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung



Garantiekarte

Der Telefon-Adapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefon-Adapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse stecken.



Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein Hörer oder mehr zusätzliche Hörer, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

ACHTUNG! Verwenden Sie bitte stets die im Lieferumfang Ihres neuen Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

Anschließen der Basisstation

Schließen Sie die Basisstation an

1. Stellen Sie die Basisstation in einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdosen auf.
2. Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen auf der Rückseite der Basisstation an.

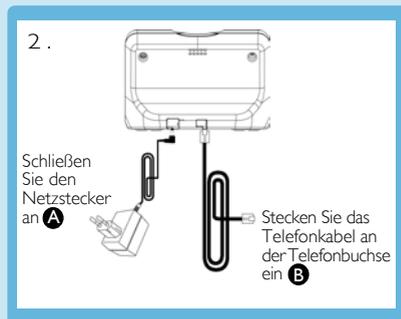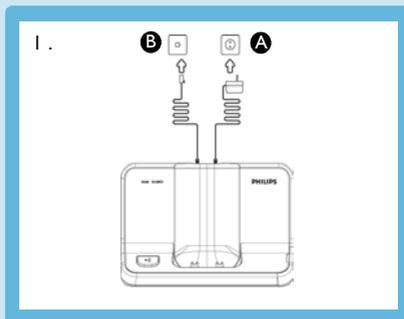


3. Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

2 Inbetriebnahme

Legen Sie die Akkus ein und laden Sie sie

Legen Sie die Akkus ein

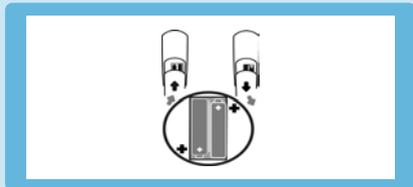

Laden Sie das Mobilteil für 24 Stunden auf



Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste bis zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie dann **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann erneut **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Datum & Zeit**.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit (hh:mm) und das Datum (TT/MM/JJ) ein und drücken Sie dann **WÄHLEN**.

Jetzt ist Ihr Telefon betriebsbereit!

3 Viel Spaß!

Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste .

ODER

Drücken Sie erst die Taste  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

Beenden eines Gesprächs

Zum Beenden drücken Sie einfach die Taste .

Anpassen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs

Drücken Sie die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **Lautstärke 1** und bzw. bis **Lautstärke 5**.

Einstellen der Melodie des Ruftons

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Pers.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Mobiltl. Töne** und blättern Sie mit der Taste  bis zu **Melodie** und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu einer Melodie zum Abspielen der Melodie.
3. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Klingelmelodie.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Speichern eines neuen Kontaktes im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu **Telefonbuch** und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von **Neuer Eintrag**.
2. Geben Sie dann den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann  **OK**.
3. Geben Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern) zu dem neuen Kontakt ein und drücken Sie  **OK**.
4. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).
(Die standardmäßig voreingerichtete SMS-Box ist 0. Um dies zu ändern, drücken Sie  **LÖSCH** und geben Sie dann die jeweils gewünschte Nummer (0 bis 9) ein).
5. Blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe (**<Keine Gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**) und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton

Aufrufen des Telefonbuchs

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus oder drücken Sie die Taste  **MENÜ**; blättern Sie dann mit der Taste  zu **Telefonbuch** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu **Eintr. anzeig.** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie die Taste  zum Durchblättern Ihres Telefonbuchs.

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Halten Sie die Taste  für 5 Sekunden zum Ausschalten des Mobilteils im Standby-Modus gedrückt. Drücken Sie kurz die Taste  zum erneuten Einschalten des Mobilteils.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus.

Paging

1. Drücken Sie die Taste  an der Basis, bis das Mobilteil klingelt.
2. Haben Sie das Mobilteil wiedergefunden, so drücken Sie die Taste  zum Beenden der Paging-Funktion.

Taste	Funktion
	Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion. Aktivieren der Stummschaltung (Mute) während eines Anrufs.
	Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.
	Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufs. Einfügen von R für Aufrufen der Betreiberdienste bei bestehender Verbindung.
	Beenden von Gesprächen. <i>Lang drücken</i> , um nach Durchblättern des Menüs in den Standby-Modus zurückzukehren, kurz drücken zum Zurückgehen in das vorherige Menü. <i>Lang drücken</i> im Standby-Modus zum Ausschalten des Mobilteils, kurz drücken zum Wiedereinschalten des Mobilteils.
	Aufrufen der Anrufliste im Standby-Modus. Nach oben Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der vorherigen Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Erhöhen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Zurückgehen um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus. Nach unten Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der nächsten Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Verringern der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Vorrücken um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Einleiten eines internen Anrufs.
	Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus. An- und ausschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs.
	Wählen # im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> für Stummschaltung des Ruftons im Standby-Modus. Pause im Wahlverfahren. Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung im Eingabemodus.
	Wählen * im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre.

Fehlersuche und -beseitigung

Für mehr Informationen sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres SE630 bzw. Ihres SE635 auf Seite 52 bzw. auf Seite 60 nach.

Fehler/Störun

- Kein Wählton/Amtszeichen
- Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität
- Das Symbol  blinkt
- Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) funktioniert nicht

Lösungsvorschlag

- Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
- Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

Support

Bedienungsanleitung

Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, die im Lieferumfang Ihres neuen SE630/635 enthalten ist.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com