

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

ID965



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

(brand name)

DECT Phone

(product description)

ID965

(Type version of model)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001
EN 50361:2001

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT performed NB Opinion CE0168
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, NC/14280
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands
20/07/2009
(place, date)


Marlon Post,
Director Consumer care Sustainability, Approbation & BI
(signature, name and function)

İçindekiler

1	Önemli	5
	Güvenlik talimatları	5
2	ID965 ürününüz	8
	Kutuda ne var	8
	Telefona genel bakış	9
	Baz istasyonuna genel bakış	10
	Ekran simgeleri	10
3	Başlarken	11
	Baz istasyonunun bağlanması	11
	Şarj cihazının bağlanması	11
	El cihazının kurulumu	12
	Pil seviyesini kontrol edin	12
	Ülkenin ayarlanması	12
	Tarih ve saat ayarının yapılması	12
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	13
	Bekleme modu nedir	13
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	13
	Ahizenin Açılması/Kapatılması	13
4	Aramalar	14
	Arama yapılması	14
	Bir aramayı sonlandırma	15
	Aramaya cevap verilmesi	15
	Mikrofon sesinin kapatılması	15
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	15
	Hoparlörün açılması/kapatılması	15
	İkinci bir görüşme yapın	15
	İkinci aramanın cevaplanması	16
	İki arama arasında geçiş yapın	16
	Konferans görüşmesi yapma	16
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	17
	Bir başka el cihazına arama yapılması	17
	Arama aktarma	17
	Konferans görüşmesi yapma	17

6	Metin ve numaralar	19
	Metin ve numaraların girilmesi	19
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	19
7	Arama kaydı	20
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Aramaya karşılık verilmesi	20
	Arama kaydının silinmesi	20
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	20
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
8	Telefon Defteri	21
	Telefon defterine bakma	21
	Kayıt arama	21
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	21
	Telefon defterinden arama yapılması	21
	Kayıt ekleme	21
	Melodinin ayarlanması	22
	Kayıt düzenleme	22
	Kayıt silme	22
	Tüm kayıtların silinmesi	22
9	Yeniden arama listesi	23
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	23
	Aramanın yeniden çevrilmesi	23
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	23
	Yeniden arama kaydının silinmesi	23
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	23
10	Otomatik tanımlı ayarlar	24
	Ekranın kişiselleştirilmesi	24
	Seslerin kişiselleştirilmesi	24
	Bekleme modunda saat	25

11 Arama özellikleri	26
Otomatik kapatma	26
Otomatik konferans	26
Arama modu	26
Tekrar arama süresinin seçilmesi	26
Taşıyıcı kodu	27
Alan kodunun yönetilmesi	27
Şebeke tipi	27
Otomatik ön ek	28
İlk çalma	28
Ekonomik mod	28
Işıklı halka	29

12 Şebeke servisleri	30
Arama yönlendirme	30
Aramaya karşılık verme	30
Geri arama servisi	31
Arayan kimliği gizleme	31

13 Diğer özellikler	32
Çalar saat	32
Otomatik saat	32
Tuş kilidi	33
El cihazının bulunması	33

14 Gelişmiş ayarlar	34
El cihazlarının kaydedilmesi	34
El cihazı kayıtlarının kaldırılması	34
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	34

15 Telesekreter	35
Telesekreterin açılması	35
Telesekreterin kapatılması	35
Telesekreter dilinin ayarlanması	35
Cevap modunun ayarlanması	36
Giden mesajlar (OGM)	36
Gelen mesajlar (ICM)	37

16 Varsayılan ayarlar	40
Telesekreter varsayılan ayarları	40

17 Teknik veriler	41
--------------------------	----

18 Sıkça sorulan sorular	42
---------------------------------	----

1 Önemli

Güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazınızı, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olarak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 °C - +35 °C (32 °F - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 °C - +45 °C (-4 °F - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, ID965 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

2 ID965 ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var




Baz istasyonu



El cihazı




Dallandırıcı

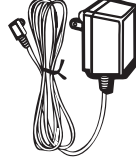

Ahize şarj cihazı için güç kaynağı



Baz istasyonu için güç kaynağı



Hat kablosu



Şarj yuvası



Garanti



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not


- Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat soketine takmanız gerekir.



Not

- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.


Telefona genel bakış

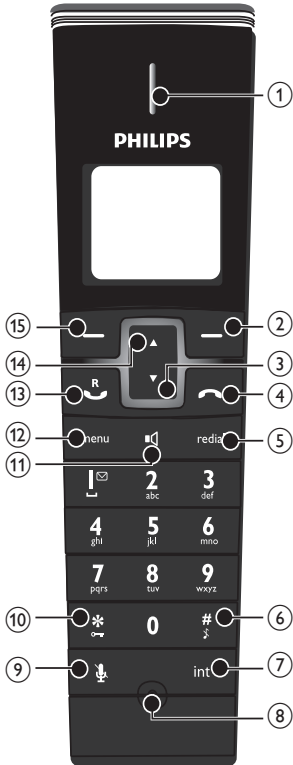

Tuş	Adı	Açıklamalar
1	Kulaklık	
2	Sağ kısayol tuşu	• El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
3	Telefon Defteri/ Aşağı tuşu	• Menüde aşağı doğru kaydırır • Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır • Telefon defterine girer
4	Sonlandır/ Açma/ Kapama tuşu	• Aramayı sonlandırır • Menüden/işlemden çıkar • El cihazını açar/ kapatır
5	Yeniden arama tuşu	• Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar
6	Zil Kapama/ Duraklatma tuşu	• Bir duraklama girmek için basın • Zili açar/kapatır • Metin düzenleme sırasında küçük/ büyük harf arasında geçiş yapar
7	Dahili telefon sistemi/ Konferans tuşu	• Dahili arama yapar • Konferans görüşmesi yapar
8	Mikrofon	
9	Sessiz tuşu	• Mikrofonun sesini açar/kapatır
10	Yıldız/Tuş kilidi tuşu	• Tuş takımını kilitler/ tuş takımını kilidini açar
11	Hoparlör tuşu	• Hoparlörü açar/ kapatır
12	Menü tuşu	• Ana menüye erişim sağlar
13	Konuşma/ Tekrar arama tuşu	• Arama yapar ve alır • Flash sinyali gönderir

Tuş	Adı	Açıklamalar
14	Arama Kaydı/Yukarı tuşu	Menüde yukarı doğru kaydırır Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır Arama kaydına girer
15	Sol kısayol tuşu	El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Baz istasyonuna genel bakış

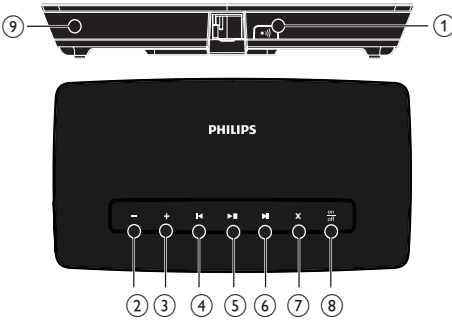

Tuş	Adı	Açıklamalar
1	Çaldırma tuşu	- El cihazlarını bulur - Kayıt moduna girer
2	Ses seviyesi aşağı tuşu	Hoparlör ses seviyesini azaltır
3	Ses seviyesi yukarı tuşu	Hoparlör ses seviyesini artırır
4	Geri tuşu	Oynatma sırasında geri atlar
5	Oynatma/Durdurma tuşu	- Mesajları oynatır - Mesaj oynatmayı durdurur.
6	İleri tuşu	Oynatma sırasında ileri atlar
7	Silme tuşu	Mesajları siler
8	Açma/Kapama tuşu	Telesekreteri açar/kapatır
9	Işıklı halka	

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Pil tamamen şarj olmuş, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.
	Pil boş.
	Telefonunuzun bir baz istasyonuna bağlı olup olmadığını gösterir.
	Arama devam ediyor.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık
	Zil kapalı.
	Arama kaydı
	Telesekreter
	Dinlenmemiş bir sesli mesaj var.
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz istasyonunun bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pili şarj etmek için sadece birlikte verilen güç soketini kullanın.



Not


- Tip plakası, baz istasyonunun alt kısmında bulunur.

- 1 Birlikte verilen dallandırıcıyı baz istasyonunun alt kısmındaki sokete bağlayın.

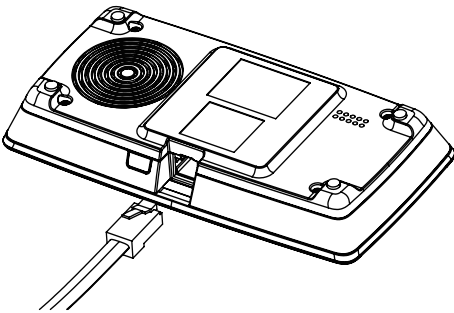


- 2 Telefon hattı kablosunun bir ucunu ve güç soketinin çıkış fişini dallandırıcıdaki ilgili konektörlere bağlayın.

- 3 Güç soketinin diğer ucunu standart bir prize ve telefon hattı kablosunu telefon soketine bağlayın.

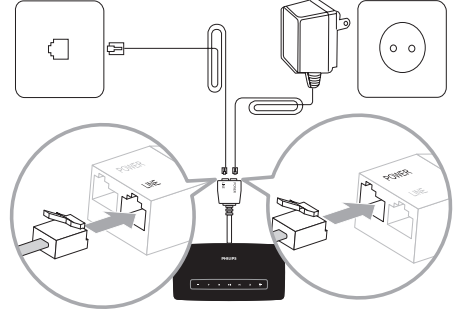

Şarj cihazının bağlanması

- 1 Güç soketini standart bir duvar prizine bağlayın.

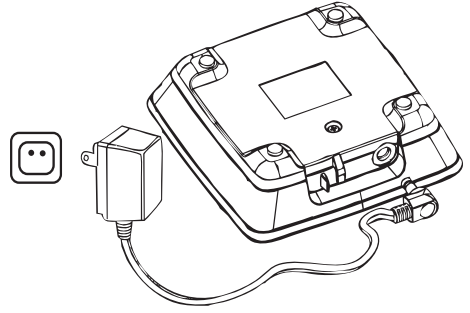

El cihazının kurulumu



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin.



Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

- Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Pilin üzerindeki ok işaretine dikkat edin ve şarj etmeden önce pil bölmesi kapağından çekip çıkarın.



- Şarj etmek için el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.



Not

- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Pil seviyesini kontrol edin

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.



Pil tamamen dolu, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.



Pil boş. Şarj edin.

Pil boşsa el cihazları kapanır. Konuşma sırasında, pil hemen hemen boşaldığında sesli uyarı duyarsınız. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

Ülkenin ayarlanması

Telefonun çalışması için ülkeyi seçin.

- Karşılama mesajı görüntülendiğinde **[OK]** düğmesine basın, ülkenizi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ülke ayarı kaydedilir.
- Tarih ve saat ayarını yapın.
↳ Telefon kullanıma hazırdır.
↳ Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[GERİ]** tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- menu tuşuna basın.
- [SAAT VE ALARM] > [TARİH/SAAT AYR]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazında, saat ayarlama menüsü görüntülenir.
- Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için ***** tuşuna basın.
- Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [FORMAT AYARLA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [TARİH FORMATI] veya [SAAT FORMATI] seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için [GG/AA][AA/GG] ve saat ekranı için [12 SA] veya [24 SA] seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modu nedir

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarih ve saati, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler.

Not

- Ekran koruyucuyu bekleme modunda gösterilecek şekilde ayarlarsanız, ekran koruyucu görüldüğünde dijital/analog saat gösterilir.

- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Ahizenin Açılması/Kapatılması

- El cihazını kapatmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının ekranı kapanır.

Not

- El cihazı kapatıldığında arama alınamaz.

- El cihazını açmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının açılması birkaç saniye sürer.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Sinyal simgesi, el cihazı ve baz istasyon arasındaki bağlantı durumunu görüntüler. Sabit bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olduğunu gösterir. Yanıp sönen bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olmadığı anlamına gelir.
- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.

4 Aramalar



Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.



İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- 1 tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [TEMİZ.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1 tuşuna basın.
- 2 tuşuna basın.
- 3 [SEC] tuşuna basın.
 - ↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Giden, alınan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".



Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Otomatik kapatma etkinleştirilmişse, el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

Uyarı

- El cihazı çaldığında veya hoparlörden konuşma etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone oluyorsanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu

- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.
- 2 Telefon çaldığında **[SESSİZ]** tuşuna basın.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında **[SESSİZ]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.
↳ Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Bir arama sırasında önce  ve ardından **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2**_{abc} tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **I** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **R** ve **I** düğmesine basın veya
- 2 **[TAMAM]** düğmesine basarak **[ARAMA DĞŞTR]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[TAMAM]** düğmesine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Konferans görüşmesi yapma



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki arama bağlandığında, **[TAMAM]** düğmesine basarak **[KONFERANS]** ögesini seçin ve tekrar **[SEÇ]** düğmesine basarak onaylayın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır; Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **int** tuşuna basın.

- int** tuşuna basın. Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Seçilen el cihazı çalar.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[END]** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyarsınız.

Siz telefondayken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- int** tuşuna basın.
 - Arayan kişi beklemeye alınır.

- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında **int** tuşuna basın.
- El cihazı numarasını seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **[END]** tuşuna basın.
 - Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- Dahili arama başlatmak için **int** tuşuna basın.
 - Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
 - Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - Seçilen el cihazı çalar.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.
- El cihazındaki **int** tuşunu basılı tutun.
 - Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar.

- 4 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS], [AÇIK] olarak ayarlanmışsa giden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **int** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **int** tuşunu basılı tutun.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırırsa, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě Ě ě Ě Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ İ Î Ï Ĭ Ĭ
5	J K L 5 Ł ł Ľ Ľ
6	M N O 6 Ñ ñ Ó ó Ô ô Ö ö
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś ß Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ů ů Ú ú Û û Ü ü Ű ű
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Ž ž Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Karakterler (Küçük harf)
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 ä å æ á â ã ä å ç ć ċ
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ î ï ĭ ĭ
5	j k l 5 ł ł Ľ Ľ
6	m n o 6 ñ ñ ó ó ô ô ö ö
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š ś ś ß π θ σ
8	t u v 8 ţ ţ ů ů ú ú û û ü ü ű ű
9	w x y z 9 ŷ ž ž ž ž ž ž ø Ω Ξ Ψ

Örnek; "Paul" yazma

7 tuşuna bir kez basın: P

2 tuşuna bir kez basın: a

8 tuşuna iki kez basın: u

5 tuşuna üç kez basın: l

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Arama kaydı

Arama kaydı tüm giden, cevapsız ve alınan aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazında arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 ▲ tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Listedeki kaydı seçmek için ▲/ ▼ tuşuna ve daha fazla bilgi görmek için [TERCIH] tuşuna basın.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1 ▲ tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini belirleyin, ardından [TERCIH] tuşuna basın
- 3 Listedeki bir kaydı seçin.
- 4 Arama yapmak için ☎ tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1 ▲ tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 [SIL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1 ▲ tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için [TERCIH] tuşuna basın.
- 4 [TÜMÜNÜ SIL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 ▲ tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TERCIH] tuşuna basın.
- 4 [NUMARA KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 5 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

8 Telefon Defteri

Bu telefon, 200'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1[☒] ve 2[☒] tuşları). Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1[☒] ve 2[☒] tuşları sırasıyla telesekreter ve servis sağlayıcınızın bilgi servisine önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, hafızadaki telefon numarası otomatik olarak aranır:

Telefon defterine bakma

☒ Not

- Telefon defterini el cihazında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 ▼ tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

Telefon defteri menüsüne erişin ve ardından telefon defteri girişleri arasında gezinmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri menüsüne erişin.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.

- 3 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [TERCİH] tuşuna basın, [TELF.DEFTERİ] seçimini yapın ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Numara görüntülenir
- 3 Numaraya arama yapmak için [SEÇ] tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defterine ulaşmak için ▼ tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için ☒ tuşuna basın.

Kayıt ekleme

☒ Not

- Telefon defteri belleği doluyorsa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [TELF.DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.



İpucu

- Ad ve numarayı nasıl düzenleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.



Not

- Telefon defteri yalnızca yeni numaraları kaydeder.



İpucu

- Bir duraklama yapmak için # tuşunu basılı tutun.

↳ Yeni kaydını kaydedilir.

Melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.



Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [MELODİ SEÇ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve **[GÖSTER]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Kayıt düzenleme

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Bir karakter silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **redial** tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 3 **[NUMARA KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[SEÇ]** ve ardından **[TERCIH]** tuşlarına basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CHZ. ADI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [DİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesinin ayarlanması

20 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SAYISI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, **[ARTAN]** veya **[KAPALI]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda tuşunu basılı tutun. Ekran görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [TUŞ SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ses kalitesinin artırılması

XHD (Extreme High Definition) ses modu, yüksek doğruluğa sahip sinyalleri el cihazına aktaran özel bir özelliktir. Telefon konuşmalarının, gerçek konuşmalar gibi olmasını sağlar.

Bekleme modundayken,

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [XHD SESİ]** seçimini yapın ve ardından, onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında,

- 1 Seçenekler menüsüne girmek için **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 2 XHD ayarını değiştirin.
- 3 Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modunda saat

Bekleme modunda saatin dijital/analog formatta görüntülenmesini belirleyebilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [BEKLEME SAATİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[DİJİTAL]/[ANALOG]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler:

Otomatik kapatma

Bir aramayı sonlandırmak için, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [OTOMATİK KAPAT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken, hoparlör otomatik olarak açıktır.

Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.

- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında  tuşuna basın. 'd' görüntülenir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [KISA], [ORTA] ve [UZUN]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tekrar arama süresinin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[TEK. ARA. SÜR.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodu

Not

- Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bazı servis sağlayıcılar yerel alan dışından arama yaparken bir taşıyıcı kodu eklenmesini gerektirir. Bu özellik, gelen arama kaydındaki bir aramaya geri döndüğünüzde bir taşıyıcı kodu gerekip gerekmediğini otomatik olarak tespit edebilir.

İpucu

- Taşıyıcı kodu 2 veya 3 basamaklı olur. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıyıcı kodunun etkinleştirilmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[NETWERKCODE]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Taşıyıcı kodunu girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodunun devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[NETWERKCODE]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna ve ardından, onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunun yönetilmesi

Not

- Bu özellik sadece alan kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir alan kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, gelen aramalardan bu kod otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına alan kodu olmadan kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ALAN KODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Alan kodunu girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ALAN KODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE TÜRÜ]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar: Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.



Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [OTOMATİK ÖN EK]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.



Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.



Not

- Çevrilen numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimliği hizmeti aboneliğini otomatik olarak algılar ve ilk çalmayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK ÇALIŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

[ECO] modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 ↳ Ayar kaydedilir.
 ↳ Bekleme modunda **Y** yerine **[ECO]** gösterilir.

Not

- **[ECO]** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Işıklı halka

Bu özellik devredeyken gelen çağrı olduğunda baz istasyonundaki ışıklı halka yanıp sönmeye başlar.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [IŞIK HALKASI]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Önce **[AÇIK]/[KAPALI]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın.
 ↳ Ayar kaydedilir.

12 Şebeke servisleri

Şebeke servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Şebeke servislerinin düzgün çalışması için aktivasyon ve/veya deaktivasyon kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[ARAMA YÖNL.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- **[ARA.YÖN. MEŞG.]**: aramaları meşgulse yönlendir.
- **[ARA.YÖN.CVPSIZ]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin etkinleştirilmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[AKTİFLEŞTİR]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Aramaları yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yönlendirmenin devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[DEVRE DIŞ.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[ŞEB.SERVIS]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir **[ARAMA YÖNL.]** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[KOD DEĞİŞTİR]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın
- 5 Ardından
 - Önce **[AKTİVASYON] > [ÖN EK]/[SON EK]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın veya
 - **[DEAKTİVASYON]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 1 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARA] > [ARA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ ARA] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ AR. İPTAL] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [GERİ AR. İPTAL] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.

- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arayan kimliği gizleme

Aradığınız kişinin kimliğini görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan kimliği gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [KİMLİK GİZLE] > [AKTİFLEŞTİR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan kimliği gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [ŞEB.SERVIS] > [KİMLİK GİZLE] > [AYARLAR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

13 Diğer özellikler

Telefonunuz, hareket halindeyken planlı olmanızı ve bilgi almanızı sağlayacak özellikler de sunar.

Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK BİR KEZ]** veya **[AÇIK GÜNLÜK]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.

Not

- **[AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın

Alarmın kapatılması

Alarm çaldığında

- 1 Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 **[KAPALI]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm melodisinin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM TONU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir melodi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ile aynıdır. Zil kapalıysa, alarm ses düzeyi seviye 1'e ayarlanır.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği servisiniz olduğundan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ÇALAR SAAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimini yapın. **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş kilidi

Düğmelere kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımının kilitlenmesi

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilitletir.

Not

- Tuş takımı kilitlendiğinde arama yapılamaz. Ancak, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama sırasında açılır ancak, arama bittiğinde otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımı kilidinin açılması


- 1  tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilidi açılır.

El cihazının bulunması

- 1 Baz istasyonunda  tuşuna basın.
↳ Bu baz istasyonuna bağlı tüm el cihazları çalar.
- 2 Çalmayı durdurmak için baz istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.
↳ Tüm el cihazlarının çalması durur; veya
- 3 Çalmayı durdurmak için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

İpucu

-  tuşu baz istasyonunun arka tarafında bulunur.

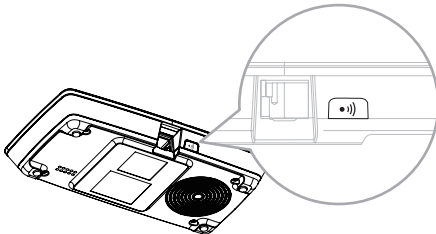

14 Gelişmiş ayarlar

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Manuel kayıt

Ahizeyi baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Sesli onay uyarısı duyana kadar baz istasyonundaki **••** tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

İpucu

- **••** tuşu baz istasyonunun arka tarafında bulunur.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğer ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **menu** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
↳ Karşılama ekranı görüntülenir.

İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

15 Telesekreter

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[CEVAP VE KYT]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişilebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki ^{on}off tuşu yanar.

Telesekreterin açılması

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından açabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri açmak için ^{on}off tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Not

- Telesekreter çalışırken ^{on}off açık kalır.

Telesekreterin kapatılması

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[KAPALI]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri kapatmak için ^{on}off tuşuna basın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, giden mesaj dilidir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [SES DİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[CEVAP VE KYT]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [CEVAP MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer.

Giden mesajlar (OGM)

Giden mesaj, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 giden mesaj bulunmaktadır: **[CEVAP VE KYT]** modu ve **[SADECE CEVAP]** modu.

Giden mesaj kaydedilmesi

Kaydedebileceğiniz maksimum giden mesaj uzunluğu 3 dakikadır. Yeni kaydedilen giden mesaj, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[ANONS KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 5 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 6 Kaydı durdurmak için **[TAMAM]** tuşuna basın veya kayıt 3 dakika sonra durur.
↳ Kaydedilen giden mesaj, dinlemeniz için otomatik olarak çalınır.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajı yeniden yüklemek için geçerli giden mesajınızı silin.

Geçerli giden mesajın dinlenmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[DINLE]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı, geçerli giden mesajı çalar.

Giden mesajın silinmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[SIL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Önceden kaydedilmiş giden mesaj geri yüklenir.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajlar silinemez.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluyrsa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajlar, kaydedildikleri sırayla çalınırlar.

Baz istasyonundan

- Oynatmayı başlatma/durdurma: ►■ tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: +/— tuşuna basın.
- Geri atlama:
 - Mesaj çalınırken, mesajı baştan çalmak için ◀■ tuşuna basın.
 - Bir önceki mesajı çalmak için geçerli mesajın ilk saniyesinde ◀■ tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için ►■ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: ✕ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

El cihazından

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [DINLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Oynatmayı durdurmak için **[GERİ]** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için ☞ tuşuna basın.
- Ses seviyesini artırmak/azaltmak için ▲ /▼ tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Mesajı dinlerken ✕ tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için ☞ tuşuna basın.
- 2 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Bekleme modunda ✕ tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- 1 El cihazında **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER]** > **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Arama yapanla doğrudan konuşup konuşmamaya karar verebilirsiniz.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için **+**/**-** tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER]** > **[AYARLAR]** > **[ZİL GECIKME]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[EKONOMİ]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER]** > **[AYARLAR]** > **[UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Giden mesaj çalmaya başladığında # tuşuna basın.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Telesekreterinize erişirsiniz ve yeni mesajlar çalınmaya başlar.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj çalınıyorken, 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarla veya önceki mesajı çal.
2	Mesajları çal.
3	Sonraki mesaja atla.
6	Geçerli mesajı sil.
7	Telesekreteri aç (çalma sırasında mümkün değildir).
8	Mesaj oynamayı durdur
9	Telesekreteri kapat (çalma sırasında mümkün değildir).

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [MESAJ KALİTESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Işıklı halka ve LED tuşları, baz istasyonuna göre çalışır

Baz istasyonuna yaklaştığınızda ya da yeni bir çağrı geldiğinde veya yeni/okunmamış mesaj varsa ışıklı halka yanar. Aşağıdaki tabloda baz istasyonuna göre ışıklı halkanın ve LED tuşlarının nasıl çalışacağı gösterilmiştir.

	Baz istasyonundaki ışıklı halka	Baz istasyonundaki LED tuşları
Gelen çağrı	Hızlı yanıp söner	Kapalı
Yanıtlanmayan çağrının mesajının kaydedilmesi	Hızlı yanıp söner	Kapalı
Çağrı sırasında.	Kapalı	Kapalı
Telesekreterde yeni mesaj varken	Yavaş yanıp söner	Kapalı
Bekleme modunda baz istasyonuna yaklaştığınızda	Yavaşça açılır ve açık kalır; işlem sonunda yavaşça söner	Yavaşça açılır ve açık kalır; işlem sonunda yavaşça söner
Baz istasyonundaki mesajı dinlerken	Mesaj bitene kadar on tuşu açık kalır ve ardından yavaşça söner	Mesaj bitene kadar on tuşu açık kalır ve ardından yavaşça söner
Baz istasyonundaki tuş aktivasyonu.	Kapalı	İki kez hızlı bir biçimde yanıp söner ve bir onay sesi çıkarır.

16 Varsayılan ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih	01/01/09
Tarih formatı	GG/AA
Süre	00:00
Saat formatı	24 saatlik
Otomatik saat	Açık
Bekleme modunda saat	Dijital
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik kapatma	Açık
Tekrar arama süresi	Ülkeye bağlı
Alan kodu	[LISTE BOŞ]
Taşıyıcı kodu	[LISTE BOŞ]
Şebeke tipi	PSTN (kamu anahtarlama telefon şebekesine bağlantı için DECT telefon)
İlk çalma	Ülkeye bağlı
Konferans	Kapalı
El cihazı çalma melodisi	Melodi 1
Alarm tonu	Melodi 1
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
XHD ses	Açık
Gelen arama kaydı	[LISTE BOŞ]
Yeniden arama listesi	[LISTE BOŞ]
Arama modu*	Ton
Otomatik ön ek	[LISTE BOŞ]

Telesekreter varsayılan ayarları

Telesekreter	
Telesekreter durumu	Açık
Telesekreter modu	Cevap ve Kayıt
Baz arama görüntüleme	Açık
Giden mesaj belleği	Önceden kaydedilmiş OGM
Gelen mesaj belleği	[LISTE BOŞ]
Uzaktan erişim	Kapalı
PIN kodu	0000
Ses dili	Ülkeye bağlı
Işıklı uyarı	Açık
Çalma gecikmesi	5 çalma
Baz hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
Mesaj kalitesi	Yüksek



Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

17 Teknik veriler

Görüntü

- Aşamalı LCD arkadan aydınlatma
- **Genel telefon özellikleri**
- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- 15 polifonik zil sesi ve 5 standart zil sesi
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı

- 200 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- 2 x AAA Ni-MH 1,2V Şarj edilebilir 750mAh pil

Adaptör

- Baz: Giriş 100-240V 50/60Hz 0,1A, Çıkış: 6V 500mA
- Şarj cihazı: Giriş 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 150mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,95W

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 117,5 gram
- 174,3 x 36,3 x 48,3 mm (Y x D x G)
- Baz istasyonu: 158 gram
- 162,8 x 84 x 23,5 mm (Y x D x G)
- Şarj cihazı: 50 gram
- 82,6 x 82,6 x 23,5 mm (Y x D x G)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)

Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

18 Sıkça sorulan sorular

Sinyal simgesi yanıp sönüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

El cihazında [KAYIT SILINDI]

görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.



- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerleştirme tonu yok

- El cihazı yuvaya düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalmıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Telefon ekranında "Bekliyor..." mesajının gösterilmesi ne anlama geliyor?

Telefon, telefon rehberi ve arama kaydının hafızasına ulaşıyor. Her iki bilgi de baz istasyonunda saklanır. Birkaç saniye sonra ahize baz istasyonundan verileri alır. ▲ / ▼ simgesine bastığınızda, arama kaydı/telefon rehberi bilgisi ahizde gösterilir.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses buzuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığı kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Cevapsız aramayı nasıl geri arayabilirim?

Arama kaydı bölümünde bkz. "Aramaya karşılık verme".

Gelen mesajları nasıl silebilirim?

Teleskreter bölümünde bkz. "Gelen mesajın silinmesi".

Yeni ekstra el cihazını telefonuma nasıl kaydedebilirim?

Gelişmiş ayarlar bölümünde bkz. "Manuel kayıt".

Telefon defterine yeni girişler yaparken büyük/küçük harf arasında nasıl geçiş yapabilirim?

Metin ve numaralar bölümünde bkz. "Büyük/küçük harf arasında geçiş yapma".



- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

ID965_38_TR_UM_V5.0