



Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att leva

USB

AZ1837

Lyssna på musik var du än är

Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.

Njut av musiken från olika källor

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

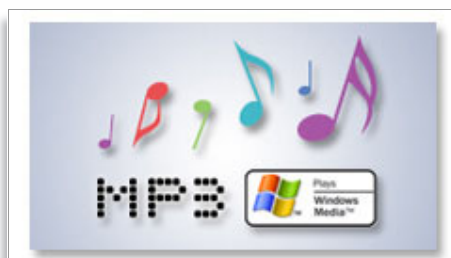


Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

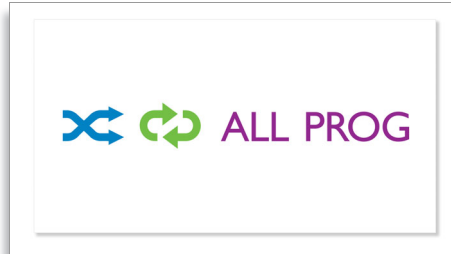

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, programmerad uppspelning, shuffle

Anslutningar

- USB: USB-värd
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Bruttovikt: 2,4 kg
- Pakethöjd: 139 mm
- Paketbredd: 262 mm
- Paketbredd: 371 mm
- Vikt: 1,8 kg
- Huvudenhet, djup: 236 mm
- Huvudenhet, höjd: 122 mm
- Huvudenhet, bredd: 341 mm



Publiceringsdatum
2012-02-09

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com