


תוכן האריזה

חיבור הטלפון

3 הפעלת הטלפון

חיבור יחידת הבסיס

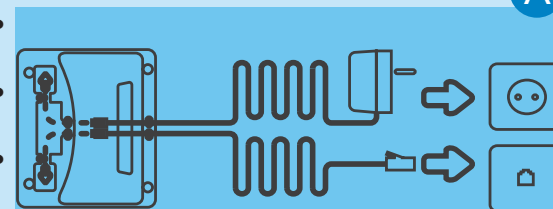

- הכנס את תקע כבל החשמל לשקע שבאחורי יחידת הבסיס.
- הכנס את תקע חוט הטלפון לשקע שבאחורי יחידת הבסיס.
- הכנס את יחידת אספקת הזרם לשקע החשמלי.
- הכנס את חוט הטלפון אל תוך שקע הטלפון.


A

2


הכנה להפעלה

השתמש תמיד בסוללות נטענות.

הכנס את הסוללות

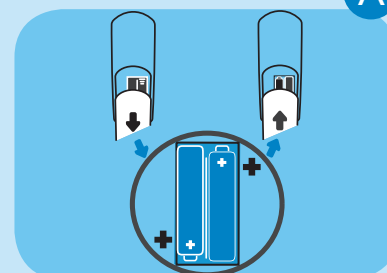

הטען את האלחוטי
למשך 24 שעות.

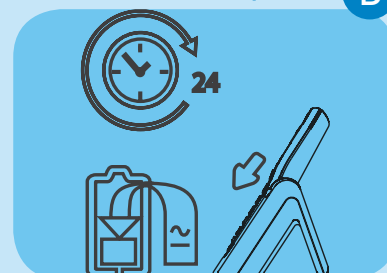

הגדרת התאריך והזמן

1. לחץ על  .
2. לחץ למטה על  להגעה אל **.CLOCK/ALARM**
3. לחץ על  להצגת **.DATE & TIME**

4. לחץ על  והזן את התאריך הנוכחי.
5. לחץ על  והזן את השעה העכשווית.
6. לחץ על  לאישור ההגדרות.

חיוג

מענה לשיחה

- לחץ על  וחייג מספר.

טיפ: ניתן להזין את המספר לפני החיוג עצמו. לחץ על  בזמן השיחה כדי להפעיל את רמקול האלחוט.

כוונון עוצמת האפרכסת בזמן השיחה

- לחץ מעלה או מטה להגברת או הקטנת עוצמת הקול.

הגדרת צלצול האלחוטי

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  , יוצג **HANDSET TONE**.
3. לחץ על  ודפדף למטה  להגעה אל **RING MELODY**.
4. לחץ על  , הצלצול יושמע.
5. לחץ למעלה או למטה  לדפדוף ברשימת הצלצולים.
6. לחץ על  לאישור הבחירה.

שמירת השם והמספר בספר הטלפונים

1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג **PHONEBOOK**.
2. לחץ על  , יוצג **ADD NUMBER**.
3. לחץ על  , יוצג **ENTER NAME**.
4. הזן את השם ולחץ על  , יוצג **ENTER NUMBER**.
5. הזן את המספר ולחץ על  לשמירת המספר.

השתמש תמיד בכבלים ובסוללות המצורפים לטלפון.



באריזות בהן מספר אלחוטיים ניתן למצוא מלבד אלחוטיים גם מטענים, חוטי טלפון וסוללות.

ברוכים הבאים

הוראות הפעלה מקוצרות

1 חיבור הטלפון

2 הכנה לפעולה

3 הפעלת הטלפון



PHILIPS

איתור תקלות

לסקירה מורחבת עיין בהוראות ההפעלה.

בעיה

- אין צליל חיוג.
- איכות שמיעה גרועה.
- לא מופיע סמל בצג.
- אין שיחה מזוהה, איכות חיבור גרועה לאינטרנט המהיר.

טיפ

- בדוק את החיבורים.
- השתמש בחוט הטלפון שבאריזה.
- נסה למקם את יחידת הבסיס בטווח של לפחות מטר מהמכשירים החשמליים.
- ודא שהטלפון מחובר.
- הטען את הסוללות.
- בדוק שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית.
- בדוק שהמודם והטלפון מחוברים בחריץ הפילטר המתאים (אחד ספציפי לכל אחד מהם).
- ייתכן והפילטרים מקולקלים, החלף אותם ובדוק שוב.

זקוק לעזרה?

הוראות הפעלה

עיין בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפון CD 130 או CD 135.

עזרה באינטרנט

www.p4c.philips.com

הגדרת ושינוי מעורר שעות

1. לחץ על ולחץ למטה על להגעה אל **CLOCK/ALARM**.
2. לחץ על ולחץ למטה על להגעה אל **SET ALARM**.
3. לחץ על , דפדף לבחירת **OFF** או **ON ONCE** או **ON DAILY**.
4. לחץ על לאישור.

בבחירת **ON DAILY** , **ON ONCE** :

הזן את השעה ולחץ על לאישור.

טיפ: עם השמע הצלצול לחץ על מקש כלשהו להפסקת הצלצול.

הגדרת שם חדש לאלחוטי

1. לחץ על ולחץ למטה על להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על ולחץ למטה על להגעה אל **HANDSET NAME**.
3. לחץ על והזן את השם (רשומת טקסט, ראה בהוראות ההפעלה).
4. לחץ על לאישור.

האזנה להודעות החדשות המוקלטות בתא הקולי

כאשר מוקלטות הודעות חדשות במשיבון, האייקון יבהב בצג האלחוטי וה-LED יבהב ביחידת הבסיס CD 135.

לחץ על באלחוטי. המשיבון יתחיל בהשמעת ההודעה האחרונה.

טיפ: למידע לגבי פעולות המשיבון, עיין בהוראות ההפעלה CD 135.