

Регистрирайте продукта и получите помощ на
www.philips.com/welcome

AZ1880



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4	8	Слушане на външно устройство	13
	Безопасност	4			
	Бележки	5			
2	Вашата CD система	6	9	USB запис	13
	Въведение	6		Запис от диск на USB	13
	Какво има кутията	6		Изтриване на файлове в USB устройство	14
	Преглед на основната част	7			
	Преглед на дистанционното	9	10	Информация за продукта	14
3	Начало	9		Спецификации	14
	Подготовка на дистанционното	9		Информация за USB съвместимостта	15
	Избор на захранване	10		Поддържани MP3 дискови формати	15
	Включване	11		Поддръжка	15
4	Възпроизвеждане	11	11	Възможни проблеми	16
	Възпроизвеждане от диск	11			
	Възпроизвеждане от USB	11			
5	Възможности на възпроизвеждане	12			
	Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане	12			
	Програмиране на песни	12			
6	Нагласяне на звука	12			
	Нагласяне на силата на звука	12			
	Спиране на звука	12			
	Подсилване на баса	12			
	Слушане през слушалки	12			
7	Слушане на радио	12			
	Настройване на радио станция	12			
	Автоматично програмиране на радио станции	12			
	Ръчно програмиране на радио станции	13			
	Избор на запаметена радио станция	13			

1 Важно

Безопасност

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Пазете тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреда близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със суха кърпа.
- ⑦ Не блокирайте вентилационите отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- ⑩ Използвайте само приложенията/ аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само с количка, поставка, трипод, скоби или маса определени от производителя или продавани с уреда. Когато използвате количка, бъдете внимателни когато местите количката с уреда, за да не се нараните ако падне.
- ⑫ Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Поправка се налага когато уреда е повреден по



някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.

- ⑭ **Употреба на батерии ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
- ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- ⑰ Този продукт може да съдържа олово и живак. Изхвърлянето на тези вещества може да е определено поради екологични причини. За информация относно изхвърлянето и рециклирането, свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Никога не гледайте в лазерния лъч вътре в уреда.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЛУШАНЕ

Слушайте при умерена сила на звука:

- Употребата на слушалки при силна сила на звука може да увреди слуха ви. Този продукт може да възпроизвежда децибели, които могат да причинят загуба на слуха при нормален човек, дори ако е изложен на тях за по-малко от минута. По-високите децибели са предназначени за хора, които вече имат известна загуба на слуха си.
- Звуча може да е заблуждаващ. След време 'нивото на комфорт' за слуха ви се адаптира до звука с по-голяма сила. Така че, след продължително слушане, това което звучи 'нормално' може да е силно и да увреди слуха ви. За да се предпазите от това, нагласете звука да е с нормална сила докато се адаптира слуха ви и го оставете така.

За да установите безопасната сила на звука:

- Нагласете звука да е с ниска сила.
- Постепенно усилвайте звука като започнете да го чувате комфортно и ясно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излага на звук, дори при 'безопасни' нива може също да доведе до загуба на слуха.
- Използвайте оборудването разумно и правете необходимите почивки.

Спазвайте следните правила когато използвате слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука и в рамките на разумни периоди от време.
- Внимавайте да не нагласяте звука докато слуха ви се адаптира.
- Не усилвайте прекалено много звука, за да можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да сте внимателни или да прекратите временно употребата в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки докато карате автомобил, колело, скейтборд и т.н.; можете да предизвикате пътен инцидент и е незаконно в много държави.

Бележка

Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.



Този уред съответства на изискванията по следните директиви или напътствия: 2004/108/ЕС + 2006/95/ЕС

Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика



Be responsible
Respect copyrights

да работи с оборудването.

Създаването на незаконни копия на защитен от копиране материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукови записи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление.

Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Рециклиране


Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.

Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е

защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС:

Никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.

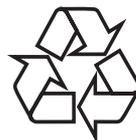

Когато видите този символ със зачеркната кофа за боклук със химическия символ 'Pb', това означава че батериите съответстват на изискванията от директивата за олово:



Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии. Правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)


Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма.

Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Windows Media и логата Windows са запазени марки, или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



Този уред има този етикет:

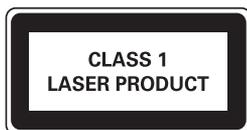

2 Вашата CD система

Поздравления за покупката ви, и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С този уред, можете да слушате музика от аудио дискове, USB устройства, външни устройства или да слушате радио станции. Уреди ви предлага Динамично подсилване на баса (DBV), за да обогатите звука. Уреда поддържа следните мултимедийни формати:




Какво има в кутията


Проверете и разпознайте съдържанието на опаковката:

- Основна част
- Дистанционно управление
- 1 x AC адаптор
- 1 x MP3 link кабел
- Инструкция за експлоатация
- Наръчник за бърза употреба

Преглед на главната част

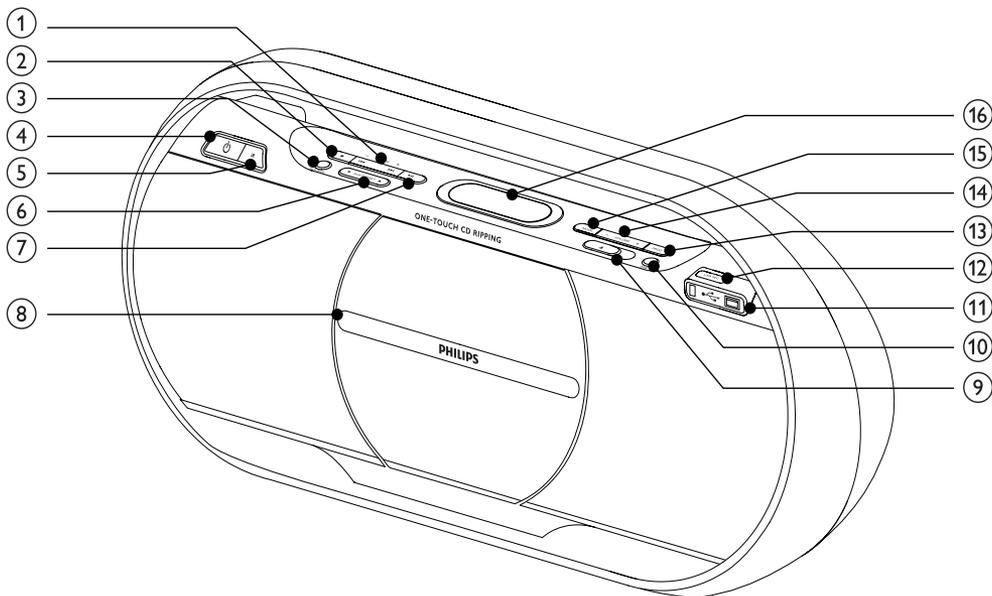

- ① **TUNING +/-**
 - Преминаване на предишната/ следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен/ диск/USB.
 - Настройване на радио станция.
- ② **■**
 - Спиране на възпроизвеждането и изтриване на програмата.
- ③ **SOURCE**
 - Избор на източник.
- ④ **⏻**
 - Включване/изключване на системата.
- ⑤ **iR**
 - Сензор за дистанционното.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Преминаване на предишния/ следващия албум.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑦ **▶||**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑧ **Вратичка на отделението за дискове**
- ⑨ **▲**
 - Отваряне/затваряне на отделението за дискове.
- ⑩ **DBB**
 - Включване/изключване на динамичното подсилване на баса.
- ⑪ **←**
 - Жак за USB устройство
- ⑫ **USB REC**
 - За запис от диск на USB устройство.
- ⑬ **PROG**
 - Програмиране на песни.
 - Програмиране на радио станции.
- ⑭ **VOLUME +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑮ **MODE**
 - Избор на режим за повтарящо се или разбъркано възпроизвеждане.
- ⑯ **Дисплей**
 - Показва настоящето състояние.

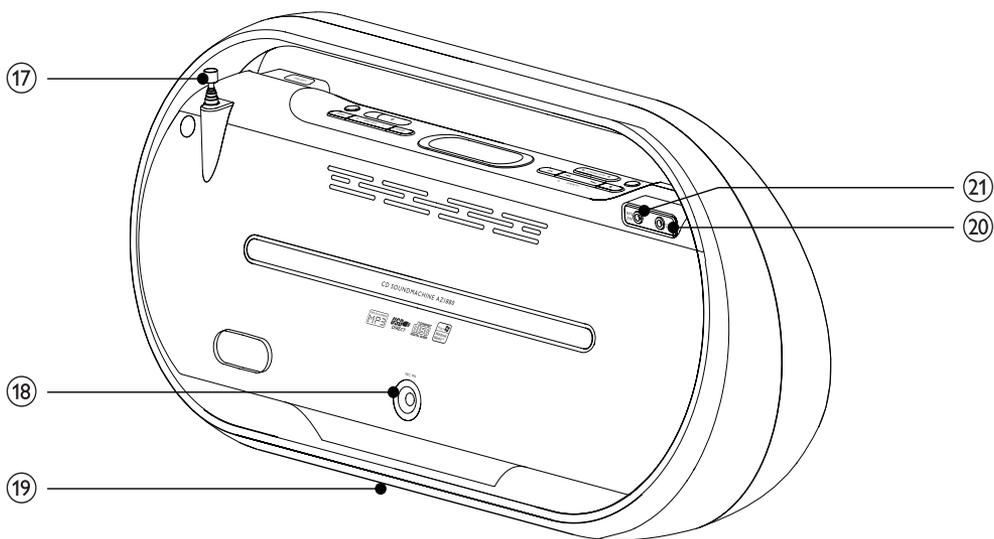

17 **FM антена**

- За подобряване на FM приемането.

18 **DC IN**

- Жак за осигурения AC адаптор.

19 **Вратичка на отделението за батериите**


20 

- Гнездо за слушалки.

21 **MP3 LINK**

- Аудио входен жак (3.5мм) за външно аудио устройство.

Преглед на ДИСТАНЦИОННОТО

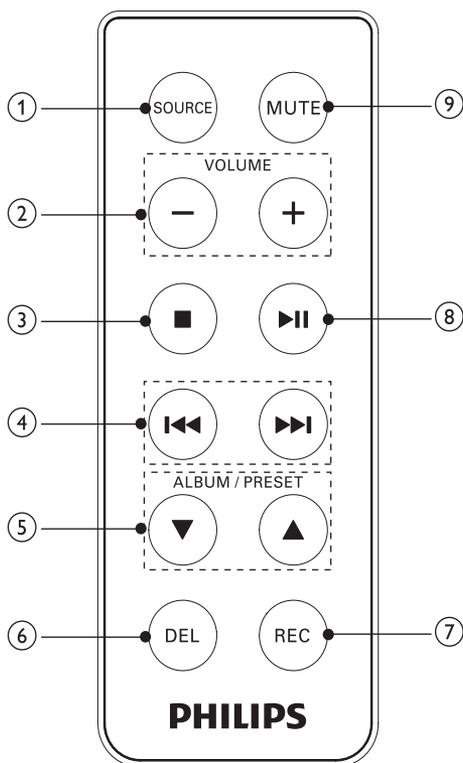

- ① **SOURCE**
 - Избор на източник.
- ② **VOLUME +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ③ ■
 - Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програмата.
- ④ ◀▶▶▶
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен/диск/USB.
 - Настройване на радио станция.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑥ **DEL**
 - Изтриване на аудио файловете записани на USB устройство.

- ⑦ **REC**
 - За запис от диск към USB устройство.
- ⑧ ▶||
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑨ **MUTE**
 - Спиране на звука.

3 Начало

! Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на ДИСТАНЦИОННОТО

! Внимание

- Опасност от взрив! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Не поставяйте батериите в огън.


При употреба за пръв път:

- 1 Премахнете защитното фолио, за да активирате батериите на дистанционното.

За да подмените батериите на дистанционното:

- 1 Отворете отделениято за батериите: задръжте ключалката в посока (A) и издърпайте отделениято за батериите.
- 2 Поставете 1 CR2025 батерия с правилен поляритет (+/-) както е обозначено.

3 Затворете отделението за батериите.

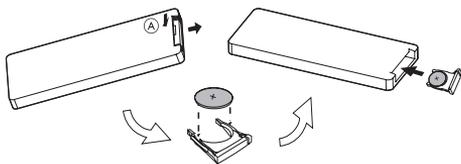

Бележка

- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, извадете батериите.
- Батериите съдържат химични субстанции, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

Избор на захранване

Уреда може да работи с променливотоков адаптор или батерии.

Променливотоково захранване


Внимание

- Опасност от повреждане на продукта! Уверете се, че захранването в мрежата отговаря на захранването отпечатано от долу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете АС адаптора, уверете се, че сте направили всички други свързки.


Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на системата.

- 1 Свържете единият край на АС адаптора към **DC IN** гнездото на уреда.


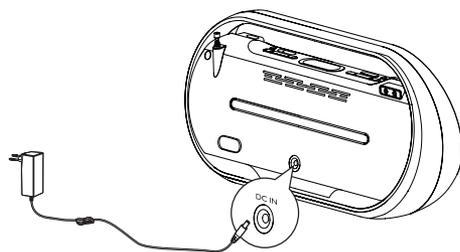


- 2 Свържете другия край на АС адаптора към контакта.

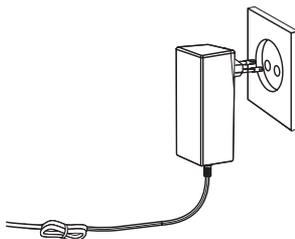

Захранване с батерии

- 1 Отворете отделението за батериите отдолу на системата.
- 2 Поставете 6 R14/UM2/C Cell батерии (не са осигурени) с правилен поляритет (+/-) както е означено, след това затворете отделението.

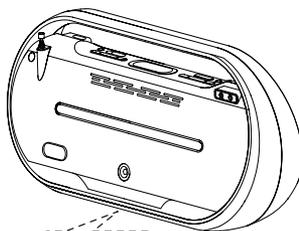

- 3 Системата е готова за употреба.

Бележка

- Батериите съдържат химични субстанции, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

Включване

- 1 Натиснете ϕ .
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се включва.

Изключване


- 1 Натиснете ϕ отново, за да изключите системата.
 - ↳ Фоновата светлина на дисплея се изключва.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от диск

- 1 Натиснете **SOURCE** неколкократно, за да изберете източник от диск.
- 2 Натиснете \blacktriangle , за да отворите отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу, след това затворете отделението.
- 4 Натиснете $\blacktriangleright\parallel$, за да започне възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете $\blacktriangleright\parallel$.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете \blacksquare .
 - За да преминете на друга песен, натиснете $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
 - За да изберете албум, натиснете **ALB/PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - За да търсите в песен, натиснете и задръжте $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, след това го пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Възпроизвеждане от USB устройства

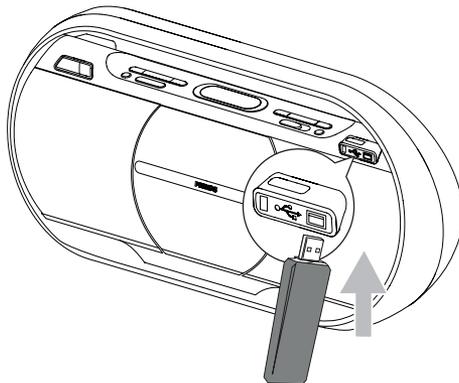

Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа аудио съдържание от поддържаните формати (погледнете 'информация за USB съвместимостта' на страница 14).

- 1 Включете USB устройството в гнездото USB на системата.
- 2 Натиснете **SOURCE** неколкократно, за да изберете USB като източник.
- 3 Натиснете **ALB/PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$, за да изберете папка.
- 4 Натиснете $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, за да изберете аудио файл.
- 5 Натиснете $\blacktriangleright\parallel$, за да започне възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете $\blacktriangleright\parallel$.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете \blacksquare .
 - За да търсите в песен, натиснете и задръжте $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, след това го пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

5 Възможности при възпроизвеждане

Повтарящ се или разбъркан режим на възпроизвеждане

- 1 Натиснете **MODE** неколкократно, за да изберете:
 -  : повтаряне на пуснатата песен.
 -  : повтаряне на всички песни.
 -  : пуска всички песни разбъркано
- 2 За да се върнете на нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE** неколкократно докато не се появят никакви икони за режим на възпроизвеждане.



Съвет

- Разбърканото възпроизвеждане не може да се избере когато е пусната програма.

Програма от песни

Можете да създадете програма от максимум 40 песни.

- 1 В CD/USB режи, при спряно положение, натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
 - ↳ [PROG] (програма) започва да мига.
- 2 За MP3/WMA песни, натиснете **ALB/PRESET**  /  , за да изберете албум.
- 3 Натиснете     , за да изберете номер на песен, след това натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите още песни.
- 5 Натиснете   , за да пуснете програмата.
 - ↳ По време на възпроизвеждането, се появява [PROG].
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете .

6 Нагласяне на звука

Нагласяне силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOLUME +/-**, за да усилите/намалите силата на звука.

Спиране на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE** на дистанционното, за да спрете/пуснете отново звука.

Подсилване на баса

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **DBB**, за да включите или изключите динамичното подсилване на баса.
 - ↳ Ако DBB е включен, се появява DBB.

Слушане през слушалки

- 1 Включете слушалките към  отзад на системата.

7 Слушане на радио

Настройване на радио станция

- 1 Натиснете **SOURCE** неколкократно, за да изберете FM или MW.
- 2 Натиснете и задръжте **TUNING +/-** ,   за повече от 2 секунди.
 - ↳ Появява се [SEARCH] (търсене).
 - ↳ Радиото се настройва на станция със силна сила на сигнала автоматично.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите други станции.
 - За да настроите слаба станция, натиснете неколкократно **TUNING +/-**   докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на станции

Можете да програмирате максимум 40 (FM+MW) станции.

- 1 В режим за радио, натиснете и задръжте **PROG** за 2 секунди, за да включите режима за автоматично програмиране.

- ↳ Появява се [AUTO STORE] (авт. запаметяване).
- ↳ Всички достъпни станции се запаметяват в реда на честотата и силата на сигнала.
- ↳ Първата запаметена станция се пуска автоматично.

Ръчно програмиране на станции

Можете да програмирате максимум 40 (FM+MW) станции.

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програмиране.
 - ↳ На дисплея започва да мига [PROG] (програма).
- 3 Натиснете **ALB/PRESET ▲/▼**, за да зададете номер за тази станция, след това натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете горните стъпки, за да запаметите други станции.

Избор на запаметена станция

- 1 В режим за радио, натиснете **ALB/PRESET ▲/▼**, за да изберете зададен номер.



Съвет

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или друг източник на излъчване.
- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.

8 Слушане на външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство чрез тази система.

- 1 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете MP3 link като източник.
- 2 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** жака (3.5mm) отзад на системата.
 - жака за слушалки на външното устройство.

- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството (погледнете инструкцията на устройството).

9 USB запис



Бележка

- Продукта поддържа запис на MSC устройства (това не включва MTP устройства).

Можете да записвате аудио файлове от диск на USB устройство. Песните от аудио дискове и MP3 файловете се записват в .mp3 формат, а WMA файловете се записват в .wma формат. Първият път когато записвате на USB, автоматично се създава папка с името 'PHILIPS' в USB устройството. Всеки път когато записвате на USB, записаните файлове се запаметяват в под папки в папката PHILIPS. Файловете и под папките се наименоуват с пореден номер според реда, в който се създават.

Запис ит диск на USB

Подготовка за запис

- 1 Свържете USB устройството в гнездото на системата.
- 2 Натиснете **SOURCE** неколkokратно, за да изберете дискове като източник.
- 3 Поставете диск.

Запис на една песен

- 1 Пуснете диска и изберете песен.
- 2 За нормална скорост на записване, натиснете **USB REC**. За бърза скорост на записване, натиснете и задръжте **USB REC** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Възпроизвеждането от диска започва автоматично от началото на избраната песен и записването започва.
 - ↳ За да спрете записването, натиснете **■**.

Запис на всички песни

- 1 Спрете възпроизвеждането от диска.
- 2 За нормална скорост на записване, натиснете **USB REC**. За бърза скорост на записване, натиснете и задръжте **USB REC** за повече от 2 секунди.

- ↳ Възпроизвеждането от диска започва автоматично от началото на избраната песен и записването започва.
- ↳ За да спрете записването, натиснете ■.



Бележка

- При бързото записване, диска се възпроизвежда без звук.
- Ако на USB устройството мястото не е достатъчно, за да се запишат аудио файловете, се появява [FULL] (пълно).



Съвет

- По време на USB записването при нормална скорост, за да избегнете загуба на звука докато слушате диска, намалете силата на звука и изключете DBV функцията.

Изтриване на файлове в USB устройство

- 1 По време на възпроизвеждането от USB, натиснете ◀◀▶▶, за да изберете аудио файл.
- 2 Натиснете DEL на дистанционното.
 - ↳ Появява се съобщение за потвърждение.
- 3 Когато това съобщение се появи, натиснете DEL отново, за да изтриете файла.
 - За да отмените, натиснете ■.
 - ↳ След като изтриете файла, USB възпроизвеждането спира.

10 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Диск

Лазер	Полупроводников
Диаметър	12cm/8cm
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Радио

Обхват	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Стъпка на настройване	50KHz (FM); 9KHz (MW)
Места за запаметяване	40(FM+MW)

USB

USB версия	V2.0/1.1
Съвместимост за възпроизвеждане	MSC/MTP устройства
Съвместимост за запис	MSC устройства

Основна информация

Изходна мощност	2 x 2.5W RMS
Захранване	Входящо: 100-240V~, 50-60Hz, 800mA MAX (0.7A); Изходящо: 9V 1.6A = (1.56A); Марка: Philips; Модел: OH-1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Консумация на енергия при работа	10W
Размери Основна част (Ш x В x Д)	451 x 214.4 x 132.3 мм
Тегло	2.15 кг

Информация за възпроизвеждането от USB

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плейри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят с уреда)

Поддържани формати:

- USB или memory файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големи на сектора: 512 бита)
- MP3 bit rate: 32-320 Kbps и преходни bit rate
- WMA v9 или по-нова
- Директории и поддиректории максимално до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нова
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 бита)

Формати, които не се поддържат:

- Празни албуми: празен е този албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлове, които не се поддържат се пропускат. Например, файлове на Word (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и не се пускат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- MA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 формати

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 999 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 99
- Поддържани честоти на сампъла: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~256 (kbps), преходни bit rates
- ID3 tag v2.0 или по-нова
- Директории и поддиректории максимално до 8 нива

Поддръжка

Почистване на системата

- Използвайте мек парцал леко навлажнен с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете диска от центъра към ръба.
- Не използвайте разтвори като бензин, толуен, почистващи препарати или анти-статични спрейове предназначени за аналогови записи.



Почистване на лещите на дисковото устройство

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се натрупа върху лещите. За да осигурите добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с почистващия диск за лещи на Philips или друг подобрен диск. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

11 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на този уред.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате системата, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз.

Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/support), или се свържете с Philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване/Няма звук

- Уверете се, че захранващия кабел е включен плътно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Нагласете силата на звука.
- Не е избран аудио файл. Изберете аудио файл.

Няма сигнал от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Не се засича диска

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или диск с правилен формат.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете някой бутон, първо изберете правилния източник с дистанционното вместо да го избирате от системата.
- Намалете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батерията като спазвате поляритета (+/- символите) както е означено.
- Сменете батерията.
- Насочете дистанционното точно към сензора отпред на системата.

Радиото се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Някои файлове от USB устройството не се показват

- Броя на папките или файловете в USB устройството превишават определен лимит. Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството не е съвместимо със системата. Опитайте с друго.

Има загуба на звук от възпроизвеждането на диска по време на USB запис

- Намалете силата на звука и изключите DBB функцията.

Аудио файловете от диска не могат да се запишат на USB устройството.

- Продукта поддържа запис само на MSC устройства. Изберете MSC устройство за запис.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

