

Registreer uw product op

www.philips.com/welcome.

Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.

SWW1890



Snelstartgids

1

Installeren

2

Genieten

PHILIPS


Wat zit er in de doos?



Ontvanger



Zender

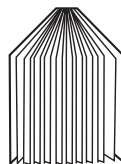


Gebruiksaanwijzing




1 voedingsadapter



1 USB-kabel om de zender van voeding te voorzien

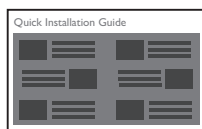

Snelstartgids

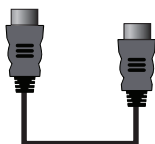

HDMI-kabel



2 stukken plakband



2 steunen



2 schroeven

Opmerking


- Controleer of de volgende onderdelen in de doos aanwezig zijn. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

1

Installeren


Sluit de zender aan op uw computer

- 1 Sluit de zender aan op de HDMI-poort van uw computer.
 - 2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de **stroomaansluiting** van de zender.
 - 3 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer.
- ➔ Het aan-uitlampje van de zender knippert blauw en brandt constant blauw wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

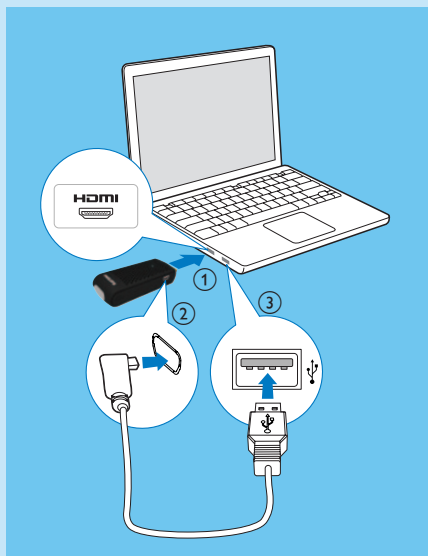

De ontvanger op de HDTV-set aansluiten

- 1 Sluit de zender aan op de HDMI-poort van uw computer:
 - Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de **HDMI OUT**-aansluiting van de ontvanger.
 - Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN-aansluiting van uw HDTV.
- 2 Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de ontvanger:
 - Sluit het ene uiteinde van de voedingsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van de ontvanger.
 - Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een stopcontact.

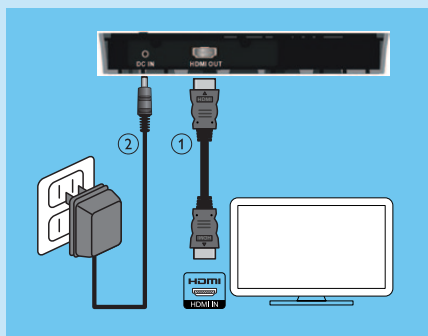

2

Genieten

Uw HDTV inschakelen


- 1 Ga naar het menu Source onder het menu Settings van uw HDTV.
- 2 Selecteer de HDMI-ingang waarop de ontvanger is aangesloten.

De draadloze verbinding maken

Schakel de zender en ontvanger in.

Wanneer de zender en de ontvanger van stroom worden voorzien, zijn zij automatisch ingeschakeld.

- De verbinding tussen de zender en ontvanger wordt tot stand gebracht (binnen 15-20 seconden).

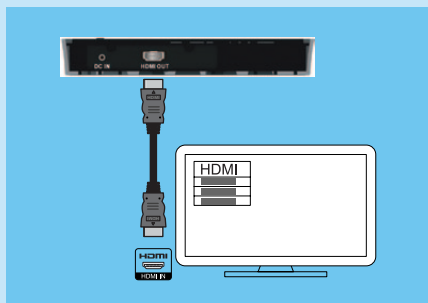


Uw ontvanger monteren

U kunt de ontvanger op de muur of aan de achterzijde van de HDTV monteren.


Uw ontvanger op de muur monteren

- 1 Kies een plek nabij de HDTV.
- 2 Boor twee gaten in de muur. Controleer of de afstand tussen de twee gaten van de doorsnede van het gat 5 mm is.
- 3 Plaats de twee meegeleverde pluggen in de twee gaten in de muur.
- 4 Steek de twee schroeven in de pluggen en laat deze 3 mm uitsteken voor bevestiging van de ontvanger.
- 5 Hang de ontvanger met de twee daarvoor bestemde haken aan de achterzijde aan de schroeven vast.

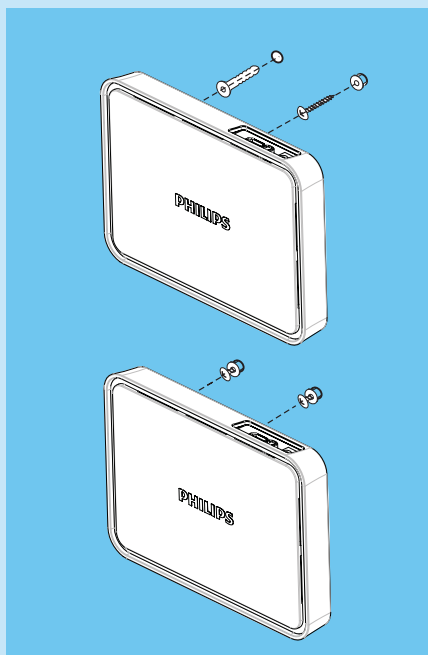

Uw ontvanger aan de achterzijde van de HDTV monteren

- 1 Verwijder de witte bescherm laag van een van de meegeleverde stukken plakband.
- 2 Plak de klevende kant van het plakband midden op de onderkant van de ontvanger.
- 3 Kies een plat vlak aan de achterzijde van de HDTV.
- 4 Verwijder de witte bescherm laag van het andere stuk plakband.
- 5 Plak de klevende kant van het plakband op het gekozen vlak aan de achterzijde van de HDTV.
- 6 Plak het plakband op de ontvanger op het plakband op de HDTV tot de ontvanger en HDTV stevig aan elkaar gemonteerd zijn.

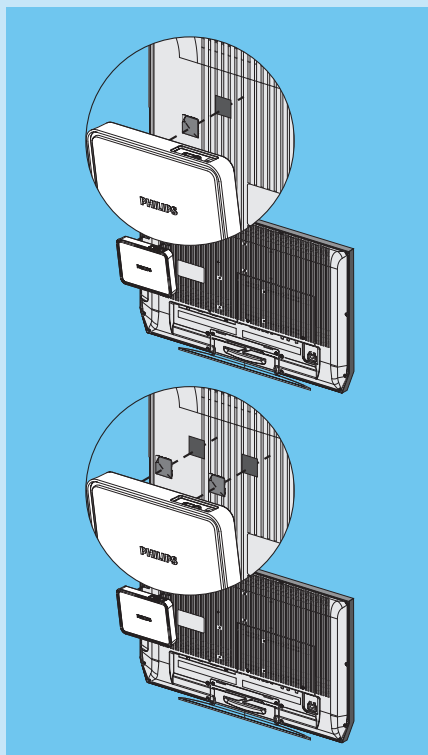

Problemen oplossen

Er wordt geen videobeeld weergegeven op mijn TV-scherm.

- Controleer of de juiste kabels met de zender, ontvanger en HDTV zijn verbonden.
- Controleer of u op uw HDTV HDMI als invoerbron hebt gekozen.
- Controleer het aan-uitlampje en het statuslampje op de ontvanger.

Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat moet ik doen?

- Controleer of het TV-volume correct is ingesteld.
- Controleer of het volume van de TV niet op minimaal is ingesteld en dat het geluid niet is gedempt.
- Controleer of het geluidsvolume van uw computer niet te zacht is.
- Controleer of de audiobitsnelheid wordt ondersteund.
- Controleer of de audio-uitvoer van uw computer is ingesteld op HDMI.

Welkom bij Philips

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.

Hulp nodig?

ebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe SWW1890 hebt ontvangen.

Onlinehulp

www.philips.com/support



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.



Be responsible
Respect copyrights

CE 0560

SWW1890_12_NL_QSG_V1.1
WK11254