

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DS8300/10



## Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

---

<b>1 Importante</b>	2
Segurança	2
Conformidade	2
Cuidados a ter com o ambiente	2
Aviso	3

---

<b>2 O seu sistema de base para entretenimento</b>	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade principal	4

---

<b>3 Introdução</b>	6
Preparar o telecomando	6
Ligar a corrente	6
Ligar	7

---

<b>4 Reproduzir</b>	8
Reproduzir a partir de iPod/iPhone/iPad	8
Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	8
Reproduzir de um dispositivo externo	9
Ajustar o nível do volume	9
Anular o som	9

---

<b>5 Informações do produto</b>	10
Especificações	10

---

<b>6 Resolução de problemas</b>	11
Sobre o dispositivo Bluetooth	11

# 1 Importante

## Segurança

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

### Risco de ingestão de pilhas!

- O produto ou o telecomando podem conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.

- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.

### Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

## Conformidade

**CE 0890**

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

## Cuidados a ter com o ambiente

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três

materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens e equipamentos usados.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

## Aviso

### Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da WOOX Innovations é feita sob licença.

Made for

iPod iPhone iPad

"Made for iPod" (Concebido para iPod), "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) e "Made for iPad" (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

## 2 O seu sistema de base para entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introdução



Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone/iPad e noutros dispositivos áudio.

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- Telecomando
- 1 transformador de CA
- 1 cabo de alimentação de CA
- 1 cabo de alimentação para Reino Unido
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança e avisos

### Descrição geral da unidade principal

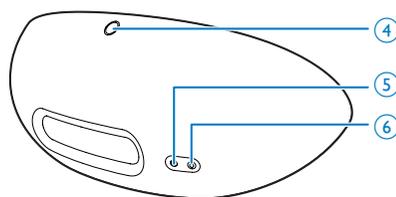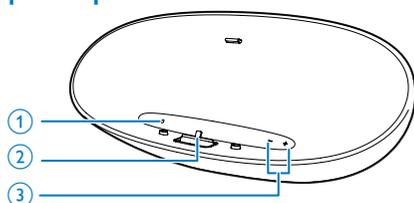

- 1 ✖
  - Selecionar modo Bluetooth
  - Emparelhar com dispositivo Bluetooth.
- 2 **Base para iPod/iPhone/iPad**
- 3 + / -
  - Ajustar o volume.
- 4 ⏻
  - Ligar o aparelho.
- 5 **Tomada de alimentação**
- 6 **AUDIO IN**
  - Tomada para um dispositivo de áudio externo.

## Descrição geral do telecomando

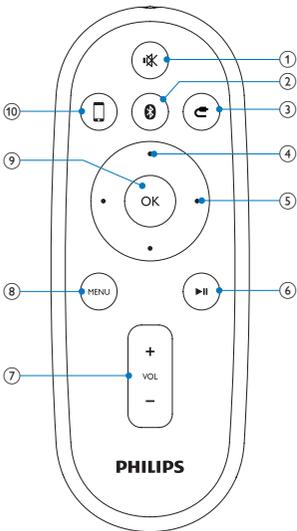

- ⑨ **OK**
  - Confirmar uma selecção.
- ⑩ **☐**
  - Seleccionar o modo da base do iPod/iPhone/iPad.

- ① **🔇**
  - Cortar ou restaurar o som.
- ② **📶**
  - Seleccionar modo Bluetooth
  - Emparelhar com dispositivo Bluetooth.
- ③ **🔊**
  - Seleccionar o modo de entrada de áudio
- ④ **Teclas para cima/para baixo**
  - Navega no menu do iPod/iPhone.
- ⑤ **Teclas de avanço/retrocesso rápido**
  - Retroceder ou avançar rapidamente dentro de uma faixa ou do iPhone/iPod/iPad.
  - Salta para a faixa anterior/ seguinte.
- ⑥ **▶||**
  - Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- ⑦ **VOL +/-**
  - Ajustar o volume.
- ⑧ **MENU**
  - Acede ao menu do iPod/iPhone.

# 3 Introdução

## Atenção


- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de disco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de série \_\_\_\_\_

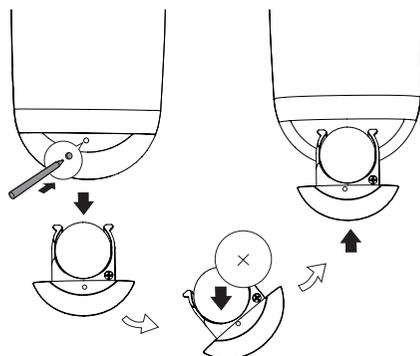

## Nota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

## Preparar o telecomando

### Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:


- 1 Pressione o orifício com a ponta de uma esferográfica ou um objecto afiado para abrir o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

## Ligar a corrente


### Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.


- 1 Introduzir a ficha do transformador de CA na tomada **DC IN** na parte posterior da base de carga.

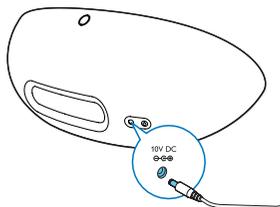

- 2 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação de CA ao transformador de CA.

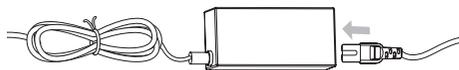

- 3 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação de CA à tomada eléctrica.

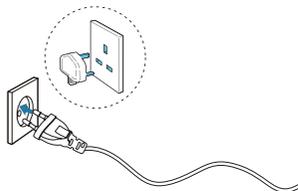

#### Dica

- No modo ECO/de espera, prima  ou  no telecomando, a unidade liga na fonte seleccionada correspondente.

---

## Ligar

- 1 Prima  na unidade principal.
  - ↳ Quando o utilizador se aproxima da unidade, o LED por baixo do botão do volume na unidade principal acende automaticamente.

---

## Mudar para o modo de poupança de energia

A unidade muda automaticamente para o modo de espera, quando:

- No modo DOCK: o iPod/iPhone/iPad é desligado da unidade.
- No modo de entrada de áudio: o dispositivo não reproduz música há mais de 15 minutos.
- No modo Bluetooth: o dispositivo Bluetooth não reproduz música há mais de 15 minutos.

Quando a unidade permanece em modo de espera durante mais de 15 minutos, a unidade muda automaticamente para o modo de poupança de energia.

## 4 Reproduzir

### Reproduzir a partir de iPod/iPhone/iPad

Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio de um iPod/iPhone/iPad.


#### Compatível com iPod/iPhone/iPad

Modelos iPod, iPhone e iPad da Apple com um conector de base Lightning. Concebido para:

- iPod nano (7.ª geração)
- iPod touch (5.ª geração)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

#### Carregar o iPod/iPhone/iPad

- 1 Coloque o iPod/iPhone/iPad na base.

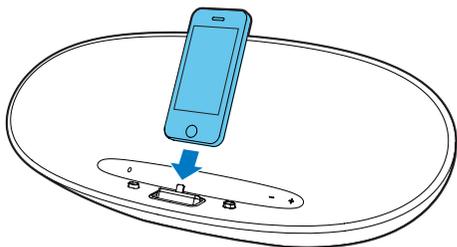

#### Retirar o iPod/iPhone/iPad

- 1 Puxe o iPod/iPhone/iPad para fora da base.

#### Ouvir conteúdo do iPod/iPhone/iPad

- 1 Certifique-se de que o iPod/iPhone/iPad foi colocado correctamente na base.
- 2 Prima para seleccionar o modo da base.

- 3 Prima .
  - ↳ A reprodução do iPod/iPhone/iPad é iniciada.
  - Para interromper/retomar a reprodução, prima .
  - Para avançar uma faixa, prima as teclas de avanço/retrocesso rápido.
  - Para procurar durante a reprodução, mantenha as teclas de avanço/retrocesso rápido premidas e solte-as para retomar a reprodução normal.
  - Para navegar no menu, prima **MENU** e, em seguida, prima as teclas para cima e para baixo para seleccionar e prima **OK** para confirmar. (Apenas para iPod e iPhone)

#### Carregar o iPod/iPhone/iPad

Quando a unidade estiver ligada à corrente, o iPod/iPhone/iPad na base começa a carregar.

### Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

#### Emparelhar com dispositivos Bluetooth

- 1 Prima para seleccionar o dispositivo Bluetooth.
  - ↳ O emparelhamento é iniciado automaticamente.
  - ↳ O LED do botão na unidade principal apresenta uma intermitência rápida.
- 2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
- 3 Procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo.

- 4 Quando for apresentado "PHILIPS DS8300", seleccione-o para iniciar a ligação.
- ↳ Ouve-se um sinal sonoro duplo de confirmação e o **LED** acende continuamente se a ligação for bem estabelecida.
  - ↳ Se não for possível completar o emparelhamento num intervalo de 15 minutos, o **LED** **apaga-se**.

#### Dica

- Se o dispositivo Bluetooth já estiver sido emparelhado com o DS8300, só precisa de encontrar o "PHILIPS DS8300" no menu do seu Bluetooth e, em seguida, confirmar a ligação.
- **Para desligar o Bluetooth**
- 1 Desligue o dispositivo ligado ou desloque-o para fora do alcance de comunicação.
- ↳ O **LED** **fica intermitente**.
- **Para eliminar informações de emparelhamento do Bluetooth**
- 1 Premir e manter premido **⏏** durante 5 segundos.
- ↳ A unidade emite um sinal sonoro depois da eliminação das informações de emparelhamento ser bem sucedida.

## Reproduzir ficheiros áudio a partir de dispositivos Bluetooth

#### Nota

- Certifique-se de que a ligação Bluetooth entre a unidade e o dispositivo está activa.
- Para iniciar a reprodução, prima **▶||** no telecomando.
  - Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||** novamente.
  - Para avançar/retroceder nas faixas, prima as teclas de avanço/retrocesso.

## Reproduzir de um dispositivo externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

#### Nota

- Assegure-se de que não é colocado qualquer iPod/iPhone/iPad no altifalante.

- 1 Prima **☰** para seleccionar o modo da entrada de áudio.
- 2 Ligue o cabo de entrada de áudio fornecido:
  - à entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) na parte posterior da unidade.
  - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

## Ajustar o nível do volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

## Anular o som

- 1 Durante a reprodução, prima **MUTE** para anular/activar o som.

# 5 Informações do produto

Banda de frequência	Banda ISM 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Alcance	8 metros (espaço livre)
Padrão	Bluetooth 2.1 + EDR



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência nominal	2X15 W RMS
Relação sinal/ruído	65 dBA
Ligação da entrada de áudio	0,6 V RMS 10 kohm

### Informações Gerais

Alimentação CA (transformador)	OH- 1048A1802500U-u  Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A MÁX;  Saída: 18 V === 2,5 A;
Consumo de energia em funcionamento	<40 W
Consumo no modo de poupança de energia	< 0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	443,9 x 166,7 x 180,3 mm
Peso	1,92 kg
- Unidade principal	

### Bluetooth

# 6 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

### Sem som

- Ajuste o volume.

### Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

---

## Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

### Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

### O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.’

DS8300\_10\_UM\_V3.0

