


Περιεχόμενα συσκευασίας




Χειροτηλέφωνο
CD 230 ή
CD 235



Βάση CD 230 ή CD 235

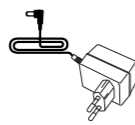

Καλώδιο
ρεύματος



Καλώδιο
τηλεφώνου



Επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγός
γρήγορης
έναρξης



Οδηγίες χρήσης
CD 230 ή CD 235




Κάρτα
εγγύησης

Σε συσκευασίες πολλαπλών συσκευών θα βρείτε επιπλέον χειροτηλέφωνα, συσκευές φόρτισης και μπαταρίες.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παραδίδονται μαζί με το τηλέφωνό σας.

1 Σύνδεση

A Σύνδεση της βάσης

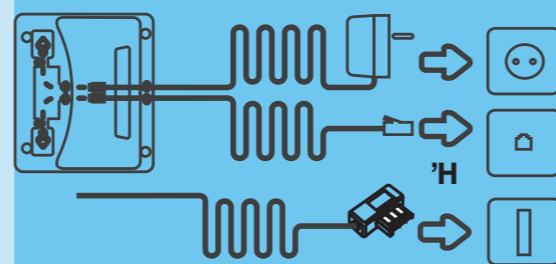


- Βάλτε το φισ του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Βάλτε το φισ του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Συνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος με την πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου με τη πρίζα τηλεφώνου.

2 Εγκατάσταση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

A Τοποθέτηση μπαταριών

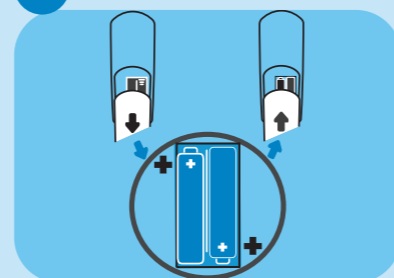

B Φορτίστε το χειρο-τηλέφωνο για 24 ώρες



Για να ρυθμίσετε την ώρα

1. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΕΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ**.
2. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΩΡΑ**.
3. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙ ΡΟΛΟΙ**.
4. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε για επιβεβαίωση.

3 Καλή διασκέδαση

Διεξαγωγή κλήσης

Πιέστε και καλέστε τον αριθμό.

Απάντηση κλήσης

Πιέστε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πριν καταλάβετε την γραμμή. Πιέστε για να ανοιγοκλείσετε το μεγάφωνο κατά την διάρκεια μιας κλήσης (κλήση handsfree).

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου, όταν τηλεφωνείτε


Πιέστε Επάνω ή Κάτω για να αυξομειώσετε την ένταση.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνιού χειροτηλεφώνου

1. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ**.
2. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΗΧΟΣ Χ/ΤΗΛΕΦ**.
3. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΜΕΛΩΔΙΑ**.
4. Πιέστε , παίζει η μελωδία.
5. Πιέστε Επάνω ή Κάτω , για να ξεφυλλίσετε τη λίστα των μελωδιών.
6. Πιέστε , για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποθήκευση ονόματος & αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΟΝΟΜΑΤΑ**.
2. Πιέστε και μετακινήστε για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
3. Πιέστε , εισάγετε το όνομα και πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνομα.
4. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.



Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού

1. Πιέστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε **ΞΥΠΝ/ΡΟΛΟΙ**.
2. Πιέστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙ ΞΥΠΝΗΤ**.
3. Πιέστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε **OFF** ή **ON**.
4. Πιέστε για επιβεβαίωση.

Εάν επιλέξετε **ON**:

Εισάγετε την ώρα και πιέστε για επιβεβαίωση.

Συμβουλή: Όταν το ξυπνητήρι ηχήσει, πιέστε για να το σταματήσετε.

Για να μετονομάσετε το ακουστικό

1. Πιέστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΩΠ ΡΥΘΜ**.
2. Πιέστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε **ΟΝΟΜΑ**.
3. Πιέστε και εισάγετε το όνομα (Εισαγωγή κειμένου, βλ. οδηγίες χρήσης).
4. Πιέστε για επιβεβαίωση.

Ακούστε τα καινούρια μηνύματα που γράφτηκαν στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πιέστε στο χειροτηλέφωνο. Θα αρχίσει να παίζει το πιο πρόσφατο μήνυμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για λεπτομέρειες που αφορούν τις λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή, βλ. οδηγίες χρήσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για λεπτομερή σύνοψη, βλ. τις οδηγίες χρήσης.

Πρόβλημα

- Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.
- Κακή ποιότητα ήχου.
- Δεν εμφανίζονται σύμβολα στην οθόνη.
- Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης, Κακή ποιότητα σύνδεσης με ευρυζωνικό Internet DSL.

Συμβουλή

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παραδίνεται με την συσκευασία.
- Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την βάση τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα.
- Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα φίλτρο DSL κατευθείαν σε κάθε πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το μόντεμ και το τηλέφωνο έχουν συνδεθεί στην σωστή υποδοχή φίλτρου (υπάρχει μια ειδική για το καθένα).
- Τα φίλτρα μπορεί να φθαρούν, αντικαταστήστε τα και κάντε μια ακόμη δοκιμή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Οδηγίες χρήσης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλέφωνο CD 230 ή CD 235.

Βοήθεια online

www.p4c.philips.com

Γεια σας!

Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3

Καλή διασκέδαση



PHILIPS

