Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

Imate vprašanje? Obrnite se na Philips

D630
D635

Obsežna uporabniška dokumentacija

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila 3

2 Vaš telefon 5
Vsebina škatle 5
Pregled telefona 6
Pregled osnovne enote 7

3 Začetek uporabe 9
Priključitev osnovne enote 9
Namestite priloženi bateriji 10
Konfiguriranje telefona (odvisno od države) 10
Sprememba kode PIN/gesla za dostop na daljavo 11
Polnjenje slušalke 11
Preverjanje napolnjenosti baterij 11
Kaj je stanje pripravljenosti? 12
Preverjanje moči signala 12
Vklop ali izklop slušalke 12

4 Ikone glavnega menija 13

5 Ikone na zaslonu 14

6 Klici 15
Klicanje 15
Sprejem klica 15
Končanje klica 16
Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika 16
Popolno utišanje mikrofona 16
Vklop ali izklop zvočnika 16
Drugi klic 16
Sprejem drugega klica 16
Preklapljanje med klicema 16
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji 16

7 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici 18
Klicanje na drugo slušalko 18
Konferenčni klic 18

8 Besedilo in številke 20
Vnos besedila in številk 20
Preklop med velikimi in malimi črkami 20

9 Imenik 21
Ogled imenika 21
Iskanje vnosa 21
Klicanje iz imenika 21
Dostop do imenika med klicem 21
Dodajanje vnosa 22
Urejanje vnosa 22
Nastavitev osebne melodije 22
Nastavitev tipk za hitro izbiranje 22
Brisanje vnosa 23
Brisanje vseh vnosov 23
Dodajanje stika na seznam izjem 23

10 Dnevnik klicev 24
Vrsta seznama klicev 24
Ogled zabeleženih klicev 24
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik 24
Povratni klic 25
Brisanje zabeleženega klica 25
Brisanje vseh zabeleženih klicev 25

11 Seznam za ponovno izbiranje 26
Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje 26
Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik 26
Ponovno izbiranje klica 26
Dostop do seznama ponovnih klicev med klicem 26
Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje 26
Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje 26

12 Nastavitve zvoka 27
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke 27
Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za notranje klice 27

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za zunanje klice 27
Nastavitev tona tipke 27
Nastavitev potrditvenega tona 27
Nastavitev zvoka baterije 28
Nastavitev zvočnega profila 28

13 Nastavitve telefona 29
Nastavitve zaslona 29
Način ECO 29
Način ECO+ 29
Poimenovanje slušalke 30
Nastavitev datuma in časa 30
Nastavitev jezika na zaslonu 30

14 Budilka 31
Nastavitev alarma 31
Izklop alarma 31

15 Zasebni način 32
Zapora klicev (blokiranje odhodnih klicev) 32
Blokiranje dohodnih klicev 32
Tihi način 33
Sprememba kode PIN/gesla zasebnega načina 34

16 Otroška varuška 35
Vklop/izklop otroške enote 35
Nastavitev starševska enota 35
Nastavitev glasnosti joka 36

17 Telefonski odzivnik 37
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika 37
Družinske opombe 37
Nastavitev jezika odzivnika 37
Obvestila 38
Dohodna sporočila 38

18 Storitve 42
Vrsta seznama klicev 42
Samodejni konferenčni klic 42
Vrsta omrežja 42
Samodejna predpona 42
Izbira trajanja premora do ponovnega klica 43
Klicni način 43
Prvo zvonjenje 43
Samodejna nastavitev ure 43
Registriranje dodatnih slušalk 44
Odjava slušalk 44
Obnovitev privzetih nastavitev 44

19 Tehnični podatki 46

20 Obvestilo 47
Izjava o skladnosti 47
Skladnost s standardom GAP 47
Skladnost s standardi EMF 47
Odstranjevanje starega izdelka in baterije 47

21 Pogosta vprašanja 49

22 Dodatek 51
Tabele za vnos besedila in številk 51

23 Kazalo 53

1 Pomembna varnostna navodila

Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje

Pozor

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne odpirajte telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Pri priklopni opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Prostoročno aktiviranje lahko nenadoma močno zviša glasnost v slušalki: poskrbite, da slušalke ne boste imeli preblizu ušesu.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pade na tla ali da nanj ne padejo predmeti.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško

Pozor

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Naredite vse, kar je treba, da bo vaš otrok varno spal .
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite vstran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju

- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +40 °C (ob do 90 % relativni vlažnosti).

- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in+45 °C (ob do 95 % relativni vlažnosti).
- Življenjska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Vsebina škatle



Slušalka**

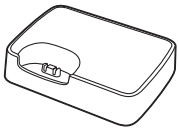

Osnovna enota (D630)

Osnovna enota (D635)

Polnilnik

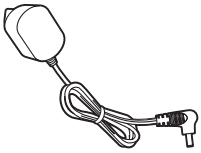

Napajalni adapter**



Telefonski kabel*



2 akumulatorski bateriji AAA**

Garancija

Kratek uporabniški priročnik

Opomba

- *V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
- **V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki, napajalni adapterji in baterije.

Pregled telefona

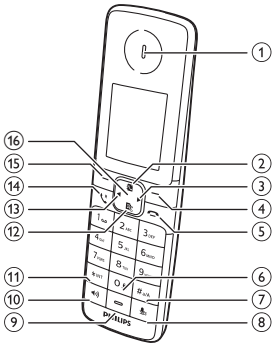

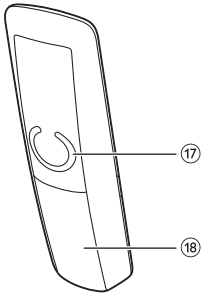

① **Slušalka**

②
- Pomikanje navzgor po meniju.
- Zvišanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do imenika v stanju pripravljenosti.

③
- Pomik kazalke desno v načinu za urejanje.
- Pomaknite se na desno v glavnem meniju ukaznega načina.

④
- Pritisnite za brisanje posamezne črke ali številke. Pridržite za brisanje vsega besedila.
- Preklic postopka.
- Odpiranje seznama za ponovno izbiranje v stanju pripravljenosti.
- Sprememba zvočnega profila med klicem.
- Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

⑤
- Končanje klica.
- Izhod iz menija/postopka.
- Za vklop/izklop slušalke pritisnite in držite.

⑥ 0
- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.
- Pridržite za zaklepanje/odklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti.

⑦ # a/A
- Pridržite za vnos premora med urejanjem imena in številke stika.
- Preklop med malimi in velikimi črkami med urejanjem.

⑧
- Izklop ali vklop zvoka mikrofona.
- Odpiranje menija telefonskega odzivnika v stanju pripravljenosti (samo za D635).
- Poslušanje novih sporočil v telefonskem odzivniku (samo za D635).

⑨ **Mikrofon**

⑩
- Vklop/izklop zvočnika.
- Klicanje in sprejemanje klicev prek zvočnika.

⑪ *INT
- Pridržite, da opravite notranji klic (samo za različice z več slušalkami).
- Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).

⑫
- Pomikanje navzdol po meniju.
- Znižanje glasnosti slušalke/zvočnika.
- Dostop do dnevnika klicev v stanju pripravljenosti.

⑬ ◀
- Pomik kazalke levo v načinu za urejanje.
- Pomik v levo v glavnem meniju ukaznega načina.

⑭ ᴿ
- Klicanje in sprejemanje klicev.
- Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je odvisna od omrežja.)

⑮
- Dostop do glavnega menija v stanju pripravljenosti.
- Potrditev izbire.
- Odpiranje menija z možnostmi
- Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

⑯ Indikator LED
- Izklopljeno: ni novega dogodka.
- Utripa: novi zgrešeni klici / nova sporočila na odzivniku / nova glasovna pošta.

⑰ Zvočnik

⑱ Vratca za baterijo

Pregled osnovne enote

D630

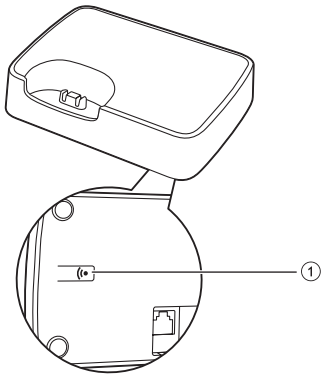

①
- Pritisnite za iskanje slušalke.
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

D635

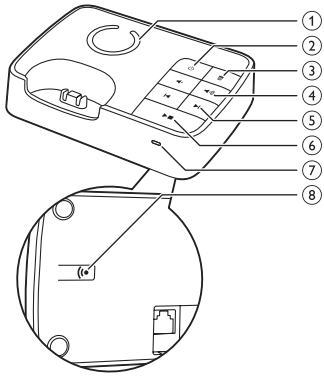

① Zvočnik

②
Vklop ali izklop telefonskega odzivnika.

③
- Brisanje trenutno predvajanega sporočila.
- Pridržite, da izbrišete vsa stara sporočila.

④ /
Zvišanje/znižanje glasnosti zvočnika.

⑤ /
Preskok naprej/nazaj med predvajanjem.

⑥
- Predvajanje sporočil.
- Zaustavitev predvajanja sporočil.

⑦ Indikator LED
- Izklopljen: odzivnik je izklopljen.
- Vklopljen: odzivnik je vklopljen.
- Običajno utripanje: nova sporočila, sporočilo se snema.
- Hitro utripanje: dohodni klic, način za registracijo.

⑧
- Pritisnite za iskanje slušalke.

- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

3 Začetek uporabe

Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

Priključitev osnovne enote

Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.

Opomba

- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
   - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
   - napajalno vtičnico na steni.

2 Konca telefonskega kabla priključite v:
   - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
   - telefonsko vtičnico na steni.

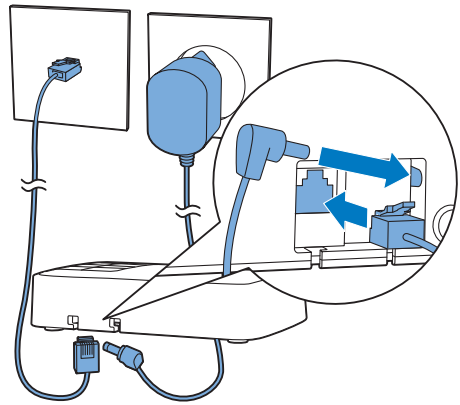

3 Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za različice z več slušalkami):
   - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
   - napajalno vtičnico na steni.

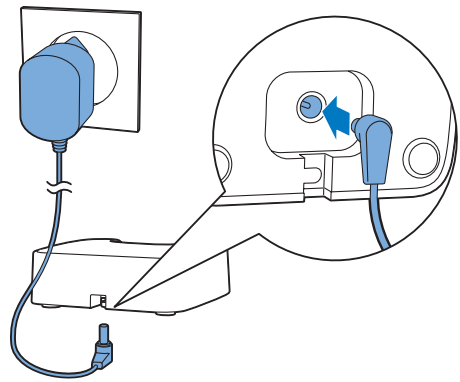

Namestite priloženi bateriji

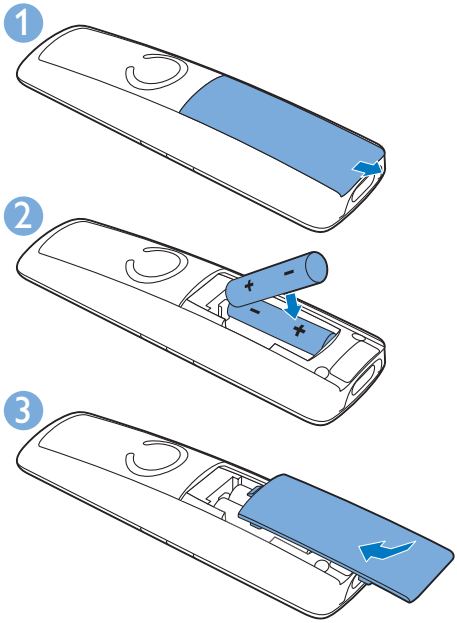

Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.
2 Pritisnite tipko **[V redu]**.

Nastavitev države

Izberite državo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev države je shranjena.

Opomba

- Možnost za nastavitev države je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države za vašo državo prednastavljena. Nato lahko nastavite datum in čas.

Za nastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Jezik]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev datuma in časa

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Nastav. patum]**/**[Nastav. časa]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5 S številskimi tipkami vnesite datum in čas.

Opomba

- Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite *INT za izbiro **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).

6 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

Nastavitev oblike zapisa datuma in časa

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Dat. in čas]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Nastav. datuma]** ali **[Nastav. časa]**.
5 Pritisnite / za izbiro **[DD-MM-LLLL]** ali **[MM-DD-LLLL]** kot prikaza datuma in **[12 urno]** ali **[24 urno]** kot prikaza časa. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Nastavitev oblike zapisa datuma in časa je odvisna od države.

Sprememba kode PIN/gesla za dostop na daljavo

Opomba

- Privzeta koda PIN/geslo telefonskega odzivnika je 0000; da zagotovite varen dostop, jo spremenite.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✉ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Dalj. dostop]** / **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5 Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
6 Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Polnjenje slušalke

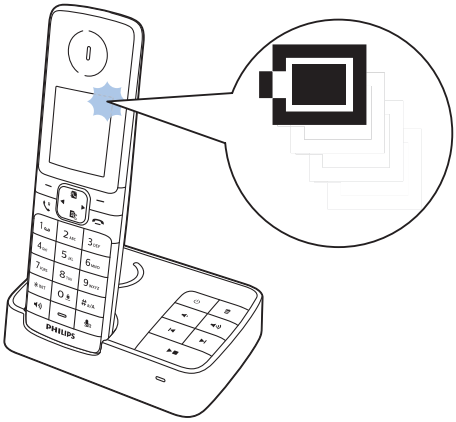

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.
↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

Preverjanje napolnjenosti baterij

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napolnjenost baterije.

	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne).
	Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.

	Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Če sta bateriji popolnoma prazni, se slušalka izklopi.

Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime, datum, čas in številka slušalke.

Preverjanje moči signala

	Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti, mora biti slušalka povezana z osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

Opomba

- Ko je možnost **ECO+** vklopljena, moč signala ni prikazana (glejte 'Način ECO+' na strani 29).

Vklop ali izklop slušalke

Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop slušalke.

4 Ikone glavnega menija

Sledi pregled menijskih možnosti, ki so na voljo v telefonu D630/D635. Za podrobno razlago menijskih možnosti si oglejte ustrezne razdelke v tem uporabniškem priročniku.

Ikona	Opisi
	[Imenik] - Dodajanje, urejanje, upravljanje vnosov v telefonskem imeniku itd.
	[Zvoki] – Nastavitev glasnosti zvonjenja, melodije zvonjenja, tona tipk itd.
	[Nast. telefona] - Nastavitev datuma in časa, načina ECO, imena slušalke in jezika na zaslonu.
	[Alarm] - Nastavitev časa alarma, zvoka alarma, ponovitve alarma.
	[Dnevnik klicev] - Shrani zgodovino vseh zgrešenih, dohodnih ali blokiranih klicev (samo za D630).
	[Zasebni način] - Blokiranje dohodnih, odhodnih klicev ali nastavitev tihega način.
	[Storitve] - Nastavitev samodejnega konferenčnega klica, samodejne predpone, vrste omrežja, časa ponovnega klica, samodejne ure, klicnih storitev itd. Storitve so odvisne od omrežja in države.
	[Otroš. varuška] - Nastavitev alarma za zunanjo linijo, stika iz imenika ali druge slušalke in glasnosti joka.
	[Odzivnik] - Nastavitev, predvajanje, brisanje sporočil telefona itd. (samo za D635).

5 Ikone na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Sveti med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev ali pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev.
	Med pregledovanjem blokiranih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa v primeru dohodnega klica z mobilne številke.
	Utripa v primeru dohodnega klica z domače številke.
	Utripa v primeru dohodnega klica s službene številke.
	Zvonjenje je izklopljeno. Tihi način je nastavljen in v aktivnem obdobju (telefon ne zvoni).
	Telefonski odzivnik (samo D635): utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.
	Tihi način je nastavljen, vendar je izven aktivnega obdobja.
	Alarm je aktiviran.
ECO	Aktiviran je način **Eco**.
ECO+	Aktiviran je način **ECO+**.

6 Klici

Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.

Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala.

Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Običajen klic
- Klic z izbiro pred klicanjem
- Klic s tipko za hitro izbiranje

Kličete lahko tudi številke s seznama ponovnih klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 26), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 21) in dnevnika klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 25).

Običajen klic

1 Pritisnite ali .

2 Izberite telefonsko številko.
   ↪ Številka je izbrana.
   ↪ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

Klic z izbiro pred klicanjem

1 Izberite telefonsko številko.
   - Za brisanje številke pritisnite **[Očisti]**.
   - Za vnos premora pridržite tipko #a/A.

2 Pritisnite ali za klicanje številke.

Klic s tipko za hitro izbiranje

Če ste stik že shranili na tipko za hitro izbiranje, za klicanje pridržite to tipko.

Nasvet

- Informacije o nastavitvi tipk za hitro izbiranje si oglejte v poglavju "Imenik" v razdelku "Nastavitev tipk za hitro izbiranje".

Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
- Če zaslišite opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo ali pa telefon približajte osnovni enoti.

Sprejem klica

Ko telefon zazvoni, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- pritisnete ali za sprejem klica,
- izberete **[Preus.]** za pošiljanje dohodnega klica na telefonski odzivnik (velja samo pri D635),
- izberete **[Tiho]** za izklop zvonjenja za trenutni dohodni klic.

Opozorilo

- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo. Indikator LED na slušalki utripa.

Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite ; ali
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

Nastavitev glasnosti slušalke/zvočnika

Pritisnite / na slušalki za nastavitev glasnosti med klicem.

↳ Glasnost slušalke/zvočnika je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

Popolno utišanje mikrofona

1 Med klicem pritisnite .
   ↳ Na slušalki se prikaže **[Zvok izklj.]**.
   ↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.

2 Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.
   ↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

Turn the speaker on or off

Press

Drugi klic

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

1 Med klicem pritisnite .
   ↳ Prvi klic je zadržan.

2 Izberite drugo številko.
   ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

Sprejem drugega klica

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

1 Pritisnite in 2 za sprejem klica.
   ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

2 Pritisnite in 1, da končate trenutni klic in sprejmete drugi klic.

Preklapljanje med klicema

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Med klicema lahko preklapljate na naslednja načina:

- Pritisnite in 2 ; ali
- Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Zamenjaj klica]** ter ponovno pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, lahko na naslednje načine vzpostavite konferenčni klic:

- Pritisnite in 3 DEF ; ali
- Pritisnite **[Možnos]**, izberite **[Konferenca]** in ponovno pritisnite **[V redu]** za potrditev.
  ↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

7 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

Klicanje na drugo slušalko

Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite *INT za klicanje na drugo slušalko.

1 Pridržite tipko *INT.
   ↳ Prikažejo se slušalke, ki so na voljo za notranjo telefonsko zvezo.

2 Izberite slušalko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Izbrana slušalka zazvoni.

3 Na izbrani slušalki pritisnite R.
   ↳ Notranji klic je vzpostavljen.

4 Pritisnite **[Očisti]** ali za preklic ali končanje notranjega klica.

Opomba

- Če je izbrana slušalka zasedena, je na zaslonu slušalke prikazano **[Zased.]**.

Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

1 Pridržite tipko *INT.
   ↳ Trenutni klicatelj je zadržan.
   ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.

2 Izberite slušalko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

Preklapljanje med klici

Pritisnite **[Zunan.]** za preklop med zunanjim in notranjim klicem.

Konferenčni klic

3-smerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

Med zunanjim klicem

1 Pridržite *INT za začetek notranjega klica.
   ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
   ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Preidite na korak 2.
   ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Preidite na korak 3.

2 Izberite slušalko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Izbrana slušalka zazvoni.

3 Na izbrani slušalki pritisnite R.
   ↳ Notranji klic je vzpostavljen.

4 Pritisnite tipko **[Konf.]**.
↪ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.

5 Pritisnite za končanje konferenčnega klica.

Opomba

- Pritisnite , da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost > **[Konferenca]** nastavljena na **[Samodejno]**.

Med konferenčnim klicem

1 Pritisnite **[Int]**, da zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjemu klicu.
↪ Zunanji klic je zadržan.

2 Pritisnite **[Konf.]**, da ponovno vzpostavite konferenčni klic.

Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

8 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

Vnos besedila in številk

1. Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
2. Za izbris znaka pritisnite **[Očisti]**. Pridržite **[Očisti]** za brisanje vseh znakov. Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.
3. Pritisnite 0␣ za dodajanje presledka.

Opomba

- Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si oglejte v poglavju "Dodatek".

Preklop med velikimi in malimi črkami

Privzeto je prva črka vsake besede v stavku velika, ostale pa so male. Pritisnite #a/A za preklop med velikimi in malimi črkami.

9 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 100 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos ima lahko do 16-mestno ime. Shranite lahko do 3 številki, ki sta lahko do 24-mestni.
Na voljo imate 9 pomnilnikov z neposrednim dostopom (tipke 1 do 9). Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. Če tipko pridržite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

Opomba

- Razpoložljivost vnosa z neposrednim dostopom je odvisna od države.

Ogled imenika

Opomba

- Seznam stikov si lahko ogledujete samo na eni slušalki naenkrat.

1. Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
2. Izberite **[Možnos]** > **[Ogled]** in pritisnite **[V redu]** za prikaz razpoložljivih informacij.

Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:
- Pomaknite se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

Pomikanje po seznamu stikov

1. Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
2. Pritisnite / za pomikanje po vnosih v imeniku.

Vnesite prvi znak imena stika.

1. Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
2. Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.
   ↪ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

Klicanje iz imenika

1. Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
2. Na seznamu v imeniku izberite stik.
3. Pritisnite ali za klicanje.

Dostop do imenika med klicem

1. Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Imenik]**.
2. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
3. Izberite stik, pritisnite **[Možnos]** in nato pritisnite **[Pogled]** za ogled številke.

Dodajanje vnosa

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite **[Možnos]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Vnesite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

4 Vnesite mobilno, domačo in/ali službeno številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Nov vnos je shranjen.

Nasvet

- Če je pomnilnik imenika poln, se prikaže obvestilo. Izbrišite nekaj vnosov, da dodate nove.
- Pridržite tipko #a/A za vnos premora.
- Pritisnite #a/A za preklop med velikimi in malimi črkami.

Opomba

- Za brisanje znaka pritisnite **[Očisti]**.
- Pritisnite ◀ / ▶ za premik kazalke levo in desno.
- Za vsak vnos v imenik lahko shranite največ 3 številke.

Urejanje vnosa

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite **[Možnos]** > **[Uredi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

3 Izberite stik, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.

4 Uredite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

5 Izberite mobilno/domačo/službeno številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

6 Uredite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Nastavitev osebne melodije

Prilagodite lahko melodijo zvonjenja za posamezne stike, vnesene v imenik.

Opomba

- Pred to funkcijo preverite, da ste naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite stik in pritisnite **[Možnos]** > **[Izberite ton]**.

3 Pritisnite **[V redu]**, da nastavite ali spremenite melodijo za stik.

4 Izberite melodijo za stik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Melodija je nastavljena.

Nastavitev tipk za hitro izbiranje

Številko lahko dodelite in shranite na tipko. Nato lahko tipko pridržite v stanju pripravljenosti, da samodejno pokličete shranjeno telefonsko številko.

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina.
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite stik, pritisnite **[Možnos]** > **[Ogled]** > **[Možnos]** > **[Hitro izbiran.]** in nato **[Možnos]** za potrditev.**[V redu]**

3 Pritisnite ◀ / ▶, da izberete in dodelite stik na razpoložljivo mesto, in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Tipka za hitro izbiranje je nastavljena.

Brisanje vnosa

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Zbriši]**. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

3 Za potrditev izberite možnost **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh vnosov

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]**.

3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.

4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

Dodajanje stika na seznam izjem

Stik lahko dodate na seznam izjem. Ko vas pokliče stik, ki je na seznamu izjem, telefon takoj začne zvoniti, tudi če vklopite tihi način.

1 Do seznama v imeniku lahko dostopate na dva načina:
- Pritisnite ;
- Izberite **[Meni]**. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.

2 Izberite stik in nato **[Možnos]** > **[Nastavi izjemo]** > **[Vklop]**.

3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Nastavitev je shranjena.

Nasvet

- Dodatne informacije o nastavitvi tihega načina in izključitvi stikov iz tihega načina si oglejte v poglavju "Zasebni način" v razdelku "Tihi način".

10 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih, dohodnih in blokiranih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja. Telefon lahko shrani do 50 zabeleženih dohodnih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/prejete/blokirane klice.

Ikone	Opis
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Sveti med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev ali pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev.
	Med pregledovanjem blokiranih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

Vrsta seznama klicev

Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse dohodne ali samo zgrešene klice iz dnevnika klicev.

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.

Izbira vrste seznama klicev

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Vrs. sezn. kl.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Ogled zabeleženih klicev

1. Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
   - Pri modelu D630 v stanju pripravljenosti pritisnite ali na zaslonu glavnega menija izberite **[Meni]** > .
   - Pri modelu D635 v stanju pripravljenosti pritisnite in izberite **[Dohodni klici]**.

   ↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2. Izberite zabeležen klic in nato **[Možnos]** > **[Ogled]** > **[V redu]** za prikaz razpoložljivih informacij.

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

1. Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
   - Pri modelu D630 v stanju pripravljenosti pritisnite ali na zaslonu glavnega menija izberite **[Meni]** > .
   - Pri modelu D635 v stanju pripravljenosti pritisnite in izberite **[Dohodni klici]**.

   ↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.

2 Izberite zabeležen klic in nato **[Možnos]**.
3 Izberite **[Shrani štev-]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Vnesite in uredite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5 Izberite vrsto številke (mobilna/domača/službena) in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
6 Uredite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
↳ Vnos je shranjen.

Povratni klic

1 Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
- Pri modelu D630 v stanju pripravljenosti pritisnite ali na zaslonu glavnega menija izberite **[Meni]** > .
- Pri modelu D635 v stanju pripravljenosti pritisnite in izberite **[Dohodni klici]**.

↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2 Na seznamu izberite zabeležen klic.
3 Pritisnite za klicanje.

Brisanje zabeleženega klica

1 Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
- Pri modelu D630 v stanju pripravljenosti pritisnite ali na zaslonu glavnega menija izberite **[Meni]** > .
- Pri modelu D635 v stanju pripravljenosti pritisnite in izberite **[Dohodni klici]**.

↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2 Izberite zabeležen klic in nato **[Možnos]**.
3 Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev

1 Do dnevnika klicev lahko dostopate tako:
- Pri modelu D630 v stanju pripravljenosti pritisnite ali na zaslonu glavnega menija izberite **[Meni]** > .
- Pri modelu D635 v stanju pripravljenosti pritisnite in izberite **[Dohodni klici]**.

↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
2 Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Vsi vnosi so izbrisani.

11 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

Izberite **[Pon.Kl]**.

Shranjevanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje v imenik

1. Pritisnite **[Pon.Kl]**, da odprete seznam klicev.
2. Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
3. Izberite **[Shrani štev-]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Vnesite in uredite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Izberite vrsto številke (mobilna/domača/službena) in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
6. Uredite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
   ↳ Vnos je shranjen.

Ponovno izbiranje klica

1. Pritisnite tipko **[Pon.Kl]**.
2. Izberite zabeleženo številko, ki jo želite poklicati. Pritisnite tipko .
   ↳ Številka je izbrana.

Dostop do seznama ponovnih klicev med klicem

1. Pritisnite **[Možnos]** in izberite **[Ponov. klic]**.
2. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje

1. Pritisnite **[Pon.Kl]**, da odprete seznam klicev.
2. Izberite zabeležen klic in pritisnite **[Možnos]** za potrditev.
3. Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Vnos je izbrisan.

Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

1. Pritisnite **[Pon.Kl]**, da odprete seznam klicev.
2. Izberite **[Možnos]** > **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Vsi vnosi so izbrisani.

12 Nastavitve zvoka

Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali postopnim načinom (melodija zvonjenja je naprej tiha in ob neodgovorjenem klicu sčasoma postaja glasnejša).

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Glas. zvonj.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite stopnjo glasnosti in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nasvet

- Ko izklopite zvonjenje, se na zaslonu prikaže .

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za notranje klice

Izbirate lahko med 11 melodijami zvonjenja za notranje klice.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Melod.notr.kl.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev melodije zvonjenja slušalke za zunanje klice

Izbirate lahko med 11 melodijami zvonjenja za zunanje klice.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Melod.zun.kl.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Ton tipke]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitvi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Ton priključ.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvoka baterije

Zvok baterije slišite, ko je baterija šibka in jo morate napolniti.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 🔊 in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Zvok baterije]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Nastavitev zvočnega profila

Zvok slušalke ali prostoročnega načina lahko nastavite na enega od 3 različnih profilov.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 🔊 in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[MySound]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite profil in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do zvočnega profila med klicem

Enkrat ali večkrat pritisnite **[Zvok]** za spremembo zvočnega profila med klicem.

13 Nastavitve telefona

Nastavitve lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

Nastavitve zaslona

V stanju pripravljenosti lahko spremenite zaslon telefona.

Nastavitev svetlosti

Nastavite lahko različne ravni svetlosti zaslona slušalke.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Zaslon]** > **[Svetlost]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev osvetlitve ozadja LCD-zaslona

Osvetlitev ozadja LCD-zaslona in utripanje tipkovnice lahko nastavite tako, da sta izklopljena ali vklopljena, ko telefon zazvoni.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Zaslon]** > **[Vizual. opozo.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Utrip. vklop.]**/**[Utrip. izklop.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Način ECO

Način **Eco** zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote, ko opravljate klic ali ko je telefon v stanju pripravljenosti.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Način Eco]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.
↳ ECO je prikazano v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Če je način **ECO** nastavljen na **[Vklop]**, se lahko zmanjša doseg povezave med slušalko in osnovno enoto.

Način ECO+

Če je vklopljen način **ECO+**, zmanjša oddajno moč slušalke in osnovne enote v stanju pripravljenosti.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Način ECO+]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Vse slušalke, ki so registrirane v osnovni enoti, morajo biti D630/D635, da bo funkcija **ECO+** delovala pravilno.
- Ko je vklopljen način **ECO+**, je čas pripravljenosti krajši. To je zato, ker osnovna enota v načinu **ECO+** ne oddaja signala v stanju pripravljenosti; zato mora biti slušalka "pozornejša" na signale iz osnovne enote, da zazna dohodne klice ali druge zahteve iz osnovne enote. Podaljša se tudi čas, ki ga slušalka potrebuje za dostop do funkcij, kot so nastavitev klica, dnevnik klicev, pozivanje in brskanje po imeniku. Slušalka vas ne bo opozorila na prekinitev povezave, če pride do izpada napajanja ali če se premaknete izven dosega.

V naslednji tabeli je prikazan trenutni status na zaslonu slušalke z različnimi nastavitvami načinov **Eco** in **ECO+**.

Način **Eco**	Način **ECO+**	Prikaz ikon slušalke
[Izključen]	**[Izključen]**	ECO in ECO+ sta izklopljena.
[Izključen]	**[Vklop]**	ECO+ se prikaže šele, ko je v stanju pripravljenosti vklopljen način **ECO+**.
[Vklop]	**[Izključen]**	Prikaže se ECO.
[Vklop]	**[Vklop]**	Prikaže se ECO in se spremeni na ECO+, ko je v stanju pripravljenosti vklopljen način **ECO+**.

Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 16 znakov.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Ime telefona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Vnesite ali uredite ime. Za brisanje znaka pritisnite **[Očisti]**.
5. Za potrditev pritisnite tipko **[Shrani]**.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Ime slušalke v stanju pripravljenosti vidite samo, ko ga nastavite v tem meniju.

Nastavitev datuma in časa

Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Začetek uporabe", v delih "Nastavitev datuma in časa" ter "Nastavitev oblike zapisa datuma in časa".

Nastavitev jezika na zaslonu

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Jezik]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

14 Budilka

Telefon ima vgrajeno budilko. Če jo želite nastaviti, preverite spodnje informacije.

Nastavitev alarma

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⏰ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Vklop/izklop]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Čas alarma]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Vnesite čas alarma in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
6. Izberite **[Ponovitev]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
7. Izberite ponovitev alarma in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
8. Izberite možnost **[Zvok alarma]** in pritisnite tipko **[V redu]**.
9. Med možnostmi izberite zvok in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Alarm je nastavljen in na zaslonu se prikaže ⏰.

Nasvet

- Pritisnite *INT za preklop med **[am]**/**[pm]** (odvisno od države).

Izklop alarma

Pred sprožitvijo alarma

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⏰ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Vklop/izklop]** / **[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Ob sprožitvi alarma

- Pritisnite**[Izklop]** za izklop alarma.
- Pritisnite **[Dremež]**(ali katerokoli tipko razen **[Izklop]**) za preklop na dremež.
  ↳ Alarm ponovno zazvoni čez 5 minut. Ko 3-krat preklopite na dremež, se funkcija dremeža izklopi.

15 Zasebni način

V meniju za zasebni način lahko blokirate odhodne in dohodne klice.

Zapora klicev (blokiranje odhodnih klicev)

Klice na določene številke, kot so mednarodne številke ali vroče linije, lahko preprečite tako, da blokirate klice, ki se začnejo z določenimi številkami. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za vsako skupino pa največ 4 številke. Ko začnete klicati številko, ki se začne na eno od teh 4 skupin številk, je odhodni klic blokiran.

Vklop/izklop načina za zaporo klicev

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✂ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina. Privzeta koda PIN/geslo je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Blokiraj odh.]** > **[Način zapore]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Dodajanje novih številk na seznam za zaporo klicev

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✂ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina. Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Blokiraj odh.]** > **[Št. zapore]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Na seznamu izberite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
6. Vnesite ali uredite številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Blokiranje dohodnih klicev

Opomba

- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

Dohodne klice lahko blokirate na dva načina:
- blokiranje anonimnih klicev,
- ustvarjanje seznam blokiranih.

Blokiranje anonimnih klicev

Klice neznanih klicateljev lahko blokirate, da zmanjšate število neželenih klicev, na primer klicev telefonske prodaje.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✂ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina. Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Blokiraj doh.]** > **[Anonimen klic]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Seznam blokiranih

Številke lahko dodate na seznam blokiranih, da blokirate dohodne klice določenih neželenih številk. Ustvarite lahko 4 skupine številk, za vsako skupino pa največ 24 številk.
V primeru dohodnega klica, pri katerem se prve številke ujemajo z eno od teh 4 skupin številk, bo zvonjenje neslišno.
Primer:
Številka za blokiranje = 0123
Številka dohodnega klica = 0123456789
Klic je blokiran.
Številka za blokiranje = 23456789
Številka dohodnega klica = 03123456789

Klic ni blokiran.

Opomba

- Če se številka stika ujema z zapisom na seznamu blokiranih, ime stika v imeniku ne bo prikazano.

Vklop/izklop seznama blokiranih

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✎ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina. Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Blokiraj doh.]** > **[Črni seznam]** > **[Način blokir.]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Ustvarjanje seznam blokiranih

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✎ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina. Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Blokiraj doh.]** > **[Črni seznam]** > **[Št. za blokir.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Vnesite številko, nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Tihi način

Telefon lahko nastavite na tihi način in ta način omogočite za določeno obdobje, če nočete, da vas kdo moti. Ko je tihi način vklopljen, telefon ne zvoni in ne predvaja opozoril in zvokov.

Opomba

- Ko pritisnete •)) za iskanje slušalke ali ko vklopite alarm, telefon opozorilo pošlje tudi v tihem načinu.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✎ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite kodo PIN/geslo zasebnega načina.
4. Izberite **[Tihi način]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Izberite **[Vklop/izklop]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.
6. Izberite **[Začet. in kon.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
7. Nastavite čas in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Ko je tihi način nastavljen na **[Vklop]**, je prikazano . je prikazano med prednastavljenim časom za tihi način.

Izključitev stikov iz tihega načina

Izberete lahko dolžino zapoznitve zvonjenja in stike, ki jih želite izključiti iz te nastavitve. Zapoznitev zvonjenja je število zvonjenj, ki bo neslišno, preden bo zvonjenje telefona postalo slišno.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✎ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Tihi način]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Izjema]**, da lahko izbirate med tema možnostma:
   - Izberite **[Vklop/izklop]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** za vklop/izklop tihega načina in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   - Izberite **[Zamik zvon.]** in nato izberite možnost.
5. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če je **[Izjema]** nastavljeno na **[Vklop]** in je izbrana možnost **[Zamik zvon.]**, slušalka začne zvoniti šele, ko poteče dolžina zapoznitve zvonjenja.
- Stik v možnosti **[Nastavi izjemo]** menija imenika mora biti nastavljen na **[Vklop]**, da ga lahko izključite iz tihega načina.

Sprememba kode PIN/gesla zasebnega načina

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ✎ in nato **[Izberi]**.
3. Vnesite staro kodo PIN/geslo. Privzeta koda PIN je 0000. Nato pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
6. Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

16 Otroška varuška

Telefon lahko uporabite kot otroško varuško. Slušalko lahko nastavite kot otroško enoto. Enota pošlje opozorilno sporočilo starševski enoti (ki je lahko dodatna slušalka ali zunanja linija), če raven zvoka preseže določeno mejo.

Pozor

- Otroška enota in kabel morata vedno biti izven dosega otroka.
- Otroško enoto postavite vsaj 1 meter, vendar ne več kot 2 metra od otroka.

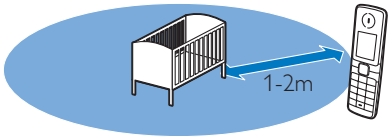

Vklop/izklop otroške enote

Opomba

- Ko prvič vklopite otroško varuško, se prikaže obvestilo, da morate nastaviti starševsko enoto (glejte 'Nastavitev starševska enota' na strani 35).
- Izbrana otroška enota in starševska enota mora biti modela **Philips D63**, da boste bo ta funkcija delovala pravilno.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Vključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↪ Otroška enota je vklopljena.Prikaže se .

Nasvet

- Če želite izklopiti otroško varuško ali način otroške varuške, pritisnite **[Izklop]**.

Nastavitev starševska enota

Otroška enota opozorilo lahko pošlje drugim slušalkam **D63**, ki so registrirane na isti osnovni enoti, ali na zunanjo linijo. Zunanja linija je lahko mobilni telefon ali druga fiksna linija zunaj doma.

Opomba

- Zagotovite, da so pri pošiljanju opozorila vključene klicne številke in/ali kode države.

Pošiljanje drugim slušalkam

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Pošlji opozor.]** > **[Povez. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite slušalko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Opomba

- Otroška in starševska enota morata biti vsaj 1,5 m narazen, da preprečite odmevanje.

Pošiljanje zunanji liniji

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Pošlji opozor.]** > **[Zunan. linija]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Vnesite telefonsko številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Opomba

- Zunanji liniji opozorila lahko pošiljate tudi, če je na seznamu blokiranih številk (glejte 'Seznam blokiranih' na strani 32).
- Če je zunanja linija v seznamu blokiranih odhodnih klicev, bo blokirana in opozorilo ne bo poslano (glejte 'Zapora klicev (blokiranje odhodnih klicev)' na strani 32).

Pošiljanju stika iz imenika

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Pošlji opozor.]** > **[Izbira številke]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 V imeniku izberite stik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Nastavitev glasnosti joka

Glasnost joka lahko nastavite in tako prilagodite občutljivost otroške varuške.

[Blago]	Bolj občutljivo
[Zmerno]	Privzeto
[Glasno]	Manj občutljivo

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Glasnost joka]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite novo nastavitev in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

17 Telefonski odzivnik

Opomba

- Na voljo samo za D635.

Telefon vključuje odzivnik, ki snema neodgovorjene klice, ko je vklopljen. Privzeto je odzivnik nastavljen na način **[Odg. in snem.]**. Do odzivnika lahko dostopite tudi na daljavo in nastavitve spremenite prek menija odzivnika v slušalki.

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

Prek osnovne enote

Pritisnite ⏻ za vklop ali izklop odzivnika v stanju pripravljenosti.

Opomba

- Ko je odzivnik vklopljen, sprejme dohodne klice po določenem številu zvonjenj na osnovi nastavitve zapoznitve zvonjenja.

Prek slušalke

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Vklop/izklop]** > **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Ko je odzivnik vklopljen, izberite **[Odg. in snem.]**/ **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- **[Samo odg.]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so samo sprejeti, sporočila niso posneta.
- **[Odg. in snem.]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so sprejeti in sporočila so posneta.

Družinske opombe

Družini lahko v odzivniku pustite zvočno opombo.

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Družin. opomba]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofon.
4. Pritisnite **[V redu]**, da shranite in poslušate zvočno opombo.

Nastavitev jezika odzivnika

Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.

Jezik odzivnika je jezik za obvestila.

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Glas. Jez.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Izberite jezik in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Obvestila

Obvestilo je sporočilo, ki ga sliši klicatelj, ko odzivnik sprejme klic. Odzivnik ima 2 privzeti obvestili: načina **[Odg. in snem.]** in **[Samo odg.]**.

Snemanje obvestila

Največja dolžina obvestila, ki ga lahko posnamete, je 3 minute. Novo posneto obvestilo samodejno nadomesti starega.

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Snemanje se začne po pisku.
6. Pritisnite **[V redu]** za zaustavitev snemanja ali pa se le-to zaustavi po 3 minutah.
   ↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Opomba

- Pri snemanju obvestila govorite v mikrofon.

Poslušanje obvestila

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Predvajaj]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Poslušate lahko trenutno obvestilo.

Opomba

- Ko sprejmete dohodni klic, ne morete več poslušati obvestila.

Povrnitev privzetega obvestila

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite ;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Uporabi privz.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
5. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Privzeto obvestilo je povrnjeno.

Dohodna sporočila

Vsako sporočilo je lahko dolgo do 3 minute. Ko prejmete nova sporočila, utripa indikator na slušalki.

Opomba

- Če se oglasite, medtem ko klicatelj pušča sporočilo, se snemanje zaustavi in lahko se neposredno pogovarjate s klicateljem.

Opomba

- Če je pomnilnik poln, se odzivnik samodejno preklopi v način **[Samo odg.]**. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.

Poslušanje dohodnih sporočil

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

Na osnovni enoti

- Za začetek/končanje poslušanja pritisnite ▶■.
- Za nastavitev glasnosti pritisnite 🔉 / 🔊.
- Za predvajanje prejšnjega ali ponovno predvajanje trenutnega sporočila pritisnite I◀.
- Za predvajanje naslednjega sporočila pritisnite ▶I.
- Za brisanje trenutnega sporočila pritisnite 🗑.

Opomba

- Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

Na slušalki

Dohodna sporočila lahko poslušate v istem zaporedju, kot so posneta.

- Če imate nova sporočila, pritisnite 📞 za poslušanje. Če nimate novih sporočil, pritisnite 📞 in nato **[V redu]** za poslušanje starih sporočil.
- Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 📼, pritisnite **[Izberi]** > **[Predvajaj]** in nato **[V redu]** za potrditev.
  ↳ Začne se predvajanje novih sporočil. Če ni novih sporočil, se začne predvajanje starih sporočil.
- Pritisnite **[Nazaj]** za zaustavitev poslušanja.
- Pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.
- Pritisnite 🔉 / 🔊, da zvišate/znižate glasnost.

Nasvet

- Med predvajanjem sporočila so prikazani številec sporočil, datum in čas.

Izbris dohodnega sporočila

Na osnovni enoti

Pritisnite 🗑 med poslušanjem sporočila.
↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

1. Med poslušanjem sporočila pritisnite **[Možnos]**, da odprete meni z možnostmi.
2. Izberite **[Zbriši]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Trenutno sporočilo je izbrisano.

Izbris vseh starih dohodnih sporočil

Na osnovni enoti

V stanju pripravljenosti pridržite tipko 🗑.
↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Na slušalki

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite 📞;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 📼 in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Izbriši vse]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
3. Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
   ↳ Vsa stara sporočila so trajno izbrisana.

Opomba

- Izbrišete lahko samo prebrana sporočila. Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

Poslušanje trenutnega sporočila

Klicatelja lahko slišite, medtem ko pušča sporočilo. Pritisnite 📞 za sprejem klica.

Na osnovni enoti

Pritisnite 🔈 / 🔊 za nastavitev glasnosti zvočnika med poslušanjem trenutnega sporočila.

Opomba

- Če zvočnik nastavite na najnižjo glasnost, je funkcija filtriranja klicev izklopljena.

Nastavitev zapoznitve zvonjenja

Nastavite lahko število zvonjenj telefona, preden klic sprejme odzivnik.

1. Do menija odzivnika lahko dostopate na dva načina:
   - Pritisnite 🎤;
   - Izberite **[Meni]**, pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 📼 in pritisnite **[Izberi]**.
2. Izberite **[Zamik zvon.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3. Izberite novo nastavitev in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti odzivnik vklopljen.

Nasvet

- Ko do odzivnika dostopate na daljavo, priporočamo, da zapoznitev zvonjenja nastavite na način**[Varčevanje]**. To je gospodaren način upravljanja sporočil. Ob novih sporočilih odzivnik sprejme klic po 3 zvonjenjih; ko ni sporočil, pa ga sprejme po 5 zvonjenjih.

Dostop na daljavo

Odzivnik lahko upravljate, ko ste zdoma. S telefonom s tonskim izbiranjem preprosto pokličite svoj telefon in vnesite štirimestno kodo PIN/geslo.

Opomba

- Koda PIN/geslo za dostop na daljavo je enaka kodi PIN/geslu sistema. Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000.

Sprememba kode PIN/gesla

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 📼 in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Dalj. dostop]** / **[Spremeni PIN]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Vnesite staro kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[V redu]** za pritrditev.
6. Ponovno vnesite novo kodo PIN/geslo in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Aktiviranje/deaktiviranje dostopa na daljavo

Dostop do odzivnika na daljavo lahko omogočite ali blokirate.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro 📼 in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Dalj. dostop]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Vključi]**/**[Izključi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Dostop do odzivnika na daljavo

1. S telefonom s tonskim izbiranjem pokličite na domačo številko.
2. Ko slišite obvestilo, vnesite #.
3. Vnesite kodo PIN/geslo.
   ↳ Zdaj imate dostop do telefonskega odzivnika in lahko poslušate nova sporočila.

Opomba

- Preden telefon prekine povezavo, imate 2 možnosti za vnos prave kode PIN/gesla.

4 Pritisnite tipko za izvršitev funkcije. Seznam razpoložljivih funkcij si oglejte v spodnji tabeli ukazov za dostop na daljavo.

Opomba

- Če ni nobenega sporočila, telefon samodejno prekine povezavo, če 8 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Ukazi za dostop na daljavo

Tipka	Funkcija
1	Poslušanje prejšnjega sporočila.
2	Poslušanje sporočil.
3	Preskok na naslednje sporočilo.
6	Izbris trenutnega sporočila.
7	Vklop telefonskega odzivnika (ni na voljo med poslušanjem sporočil).
8	Zaustavitev poslušanja sporočila.
9	Izklop telefonskega odzivnika. (ni na voljo med poslušanjem sporočil).

18 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

Vrsta seznama klicev

Nastavite lahko, ali si želite ogledati vse dohodne ali samo zgrešene klice iz dnevnika klicev.

Izbira vrste seznama klicev

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Vrs. sezn. kl.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanji klic z drugo slušalko, pritisnite ᴿ.

Opomba

- Ta funkcija je na voljo samo za različice z več slušalkami.

Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Konferenca]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Izberite **[Samodejno]/[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Vrsta omrežja

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s podporo za vrsto omrežja.

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite možnost **[Vrsta omrežja]** in pritisnite tipko **[V redu]**.
4. Izberite vrsto omrežja in pritisnite **[V redu]**.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ pet števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.

Nastavitev samodejne predpone

1. Izberite **[Meni]**.
2. Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3. Izberite **[Sam. predpona]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4. Vnesite zaznavno številko in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
5. Vnesite predpono in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
   ↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države.
- Za vnos premora pridržite tipko #a/A.
- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z * in #.

Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: **[Kratki]**, **[Srednji]** in **[Dolgi]**. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Čas pon. klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Klicni način

Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države in velja samo za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Način klica]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite možnost in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Prvo zvonjenje

Telefon lahko prekliče prvo zvonjenje, preden se na zaslonu prikaže ID klicatelja. To storitev lahko spremenite po svojih željah. Ta funkcija velja le za modele s podporo za prvo zvonjenje.

Vklop/izklop prvega zvonjenja

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Prvo zvonjenje]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena.

Opomba

- Če ste prvo zvonjenje nastavili na **[Izključen]**, je prvo zvonjenje vedno neslišno.

Samodejna nastavitev ure

Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljeno tekoče leto.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⊟ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Samod. Ura]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.

4 Izberite **[Vklop]**/**[Izključen]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Nastavitev je shranjena. .

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

Samodejna registracija

Samodejno lahko registrirate dodatne slušalke istega modela. Položite neregistrirano slušalko na osnovno enoto.

↳ Slušalka zazna osnovno enoto in samodejno izvede registracijo.

↳ Registracija je končana v manj kot dveh minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.

Ročna registracija/združevanje

Če registracija ne uspe ali če registrirate slušalko različnega modela, slušalko na osnovno enoto registrirajte ročno.

1 Če je slušalka v stanju **[Neprijavljen]**, preidite na korak 4. Če je slušalka v stanju **[Iščem…]** in **[Ni na voljo]**, pritisnite **[Meni]** > ◀ / ▶, da izberete ⌂, in nato pritisnite **[Izberi]**.
2 Izberite **[Register]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
3 Za 10 sekund pridržite •)) na osnovni enoti.

Opomba

- Pri modelih z odzivnikom zaslišite potrditveni pisk, ki označuje, da je osnovna enota v načinu za registracijo.

4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema. Za popravke pritisnite **[Očisti]**.
5 Pritisnite **[V redu]** za potrditev kode PIN/gesla.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Opomba

- Če je koda PIN/geslo napačno ali osnovna enota v določenem času ni najdena, se na slušalki prikaže obvestilo.
- Prednastavljena koda PIN/geslo je 0000. Ni ga mogoče spremeniti.

Odjava slušalk

Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⌂ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Odjava]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
4 Izberite slušalko za odjavo.
5 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.
↳ Slušalka je odjavljena.

Opomba

- Slušalka se ne more odjaviti sama.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

1 Izberite **[Meni]**.
2 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⌂ in nato **[Izberi]**.
3 Izberite **[Ponastavi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
4 Za potrditev pritisnite tipko **[V redu]**.

↳ Vse nastavitve (razen imenika) so ponastavljene.

19 Tehnični podatki

Splošne specifikacije in funkcije

- Čas pogovorov: 18 ur
- Čas pripravljenosti: 250 ur
- Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
- Doseg na prostem: 300 metrov
- Seznam v imeniku s 100 vnosi
- Seznam ponovnih klicev z 20 vnosi
- Dnevnik klicev s 50 vnosi
- Telefonski odzivnik s časom snemanja do 30 minut
- Podpora za standard identifikacije klicatelja: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

- Tenpao, S003GV0600050, vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 500 mA

Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: približno 0,8 W (D630), 0,85 W (D635)

Teža in dimenzije (D630)

- Slušalka: 119,5 grama
  163,7 x 47 x 23,5 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 74,1 grama
  25 x 114,8 x 81,8 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 42,8 grama
  25 x 77,2 x 82 mm (V x Š x G)

Teža in dimenzije (D635)

- Slušalka: 119,5 grama
  163,7 x 47 x 23,5 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 99,7 grama
  25 x 114,8 x 81,8 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 42,8 grama
  25 x 77,2 x 82 mm (V x Š x G)

20 Obvestilo

Izjava o skladnosti

Družba Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.

Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku "Namestitev priloženih baterij".

Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

21 Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Registr. Slušalko]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

Nasvet

- Dodatne informacije si oglejte razdelek "Registriranje dodatnih slušalk" v poglavju "Storitve".

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova (glejte 'Odjava slušalk' na strani 44).
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije (glejte 'Registriranje dodatnih slušalk' na strani 44).

Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.

Izbral sem napačno državo v pozdravnem zaslonu. Kaj naj storim?

Nastavitve telefona ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve (glejte 'Obnovitev privzetih nastavitev' na strani 44).

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

1 Pritisnite ☎ za vrnitev na zaslon v stanju pripravljenosti.

2 Pritisnite ▭ za odpiranje zaslona glavnega menija.

3 Pritisnite ◀ / ▶ za izbiro ⚙, da se na zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil:

Limbă
Język
Nyelv
Jazyk
Jezik
Език

4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.

5 Izberite svoj jezik.

Slušalka izgubi povezavo z osnovno enoto ali pa klic prekine zvok.

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Preverite, ali je aktiviran način **ECO**. Izklopite ga, da povečate doseg slušalke in zagotovite optimalne razmere za klic.
- Slušalko ponovno registrirajte na osnovni enoti.

Ni znaka centrale.

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ni potrditvenega tona.

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.

Ne morem spremeniti nastavitev glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni oziroma baterija se prehitro izprazni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Če je potrditveni ton vklopljen, ga zaslišite, ko slušalko položite na polnilno postajo.

- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterija ni povsem napolnjena. Slušalko na polnilni postaji pustite vsaj 8 ur oziroma dokler se ikona baterije na slušalki ne preneha premikati in prikazuje polno vrstico.
- Baterije so stare in okvarjene. Kupite in namestite nove akumulatorske baterije z enakimi specifikacijami.

Ni prikaza.

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.).

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon prejema motnje zaradi povezave DSL. Namestite filter DSL, da preprečite šume. Za filter DSL se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka ne zvoni.

- Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.
- Poskrbite, da je slušalka registrirana v osnovni enoti.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

22 Dodatek

Tabele za vnos besedila in številk

Tipka	Velike črke (angleščina/francoščina/ nemščina/italijanščina/turščina/ portugalščina/španščina/nizozemščina/ danščina/finščina/norveščina/švedščina/ romunščina/poljščina/češčina/ madžarščina/slovaščina/slovenščina/ hrvaščina/litovščina/estonščina/ latvijščina/bolgarščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ą Ā Ç Č
3	D E F 3 È É Ê Ë Ė Ę Ē Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï Į Ī Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü Ū Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tipka	Male črke (angleščina/francoščina/ nemščina/italijanščina/turščina/ portugalščina/španščina/nizozemščina/ danščina/finščina/norveščina/švedščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ą ā ç č
3	d e f 3 è é ê ë ė ę ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï į ī ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü ū ų µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tipka	Velike črke (grščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S ß
8	T Y Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tipka	Male črke (grščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s ß
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tipka	Velike črke (srbščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C Ъ Ć Č 2 А Б В Г
3	D E F J Ð 3 Д Е Ж З Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T У
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ ß
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tipka	Male črke (srbščina)
0	Presledek. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c Ъ Ć Č 2 А Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Џ Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ ß
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

23 Kazalo

A
alarm 31

B
baterija 10, 11, 46
blokiranje dohodnih klicev 32
blokiranje odhodnih klicev 32
brisanje sporočil 39

D
dnevnik klicev 24
dodatne slušalke 44
dohodno sporočilo 38
družinska opomba 37
dva klica/klic na čakanju 16

G
GAP 47

I
ID klicatelja 15, 24
ikone glavnega menija 13
ikone na zaslonu 14
imenik 21, 24, 26
iskanje slušalk/pozivanje 7

J
jezik telefonske tajnice 37

K
klicanje 15
konferenčni klic 16, 18, 42

M
moč signala 12

N
Način ECO 29
Način ECO+ 29
način klica 43
napajalni adapter 46
nastavitev časa 10, 43
nastavitev datuma 10, 43
nastavitev glasnosti 16
nastavitev jezika
  slušalka 10, 30
  telefonska tajnica 37
nastavitve telefona 29
nemo 16
notranji klic 18
notranji klic 18

O
obvestila 38
oddaljeni dostop do telefonske tajnice 40
odpravljanje težav/pogosta vprašanja 49
odstranjevanje 47
osnovna enota
  namestitev 9
  pregled 7
otroška varuška 35

P
PIN
  registracija 44
  telefonska tajnica 11, 40
  zasebni način 34
poimenovanje slušalke 30
polnjenje 11
ponovno izbiranje 26
poslušanje sporočil 39
privzete nastavitve 44

R
registracija/odjava 44

S
samodejna nastavitev ure 43

samodejni konferenčni klic 42
shranjevanje številke 24
sprejem klica 15
stanje pripravljenosti 12
stiki 21

T

telefonska tajnica 37
tihi način 33
ton zvonjenja 27

V

varnost 3
vklopljeno ali izklopljeno 37
vnos besedila 20
vrsta omrežja 42
vrsta seznama klicev 24

Z

zamik zvonjenja 40
zasebni način 32
zgrešeni klici 24
zvočnik 16
zvoki
  priključna postaja 27
  ton tipke 27
  zvočni profil 28

2016 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

CE 0168

UM_D630_D635_53_SL_V3.0
wk1612