


Jesteśmy do Twoich usług
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój
produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

SPA20

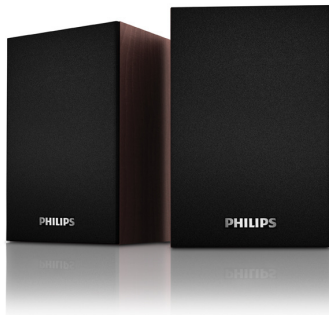

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
2 Uwaga	2
Utylizacja zużytych urządzeń	3
3 Głośnik multimedialny	4
4 Instalacja i użytkowanie	5
5 Informacje o produkcie	6
Dane techniczne	6
6 Rozwiązywanie problemów	7

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i postępuj według nich.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

2 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Utylizacja zużytych urządzeń

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

3 Głośnik multimedialny

Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips!


Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

4 Instalacja i użytkowanie

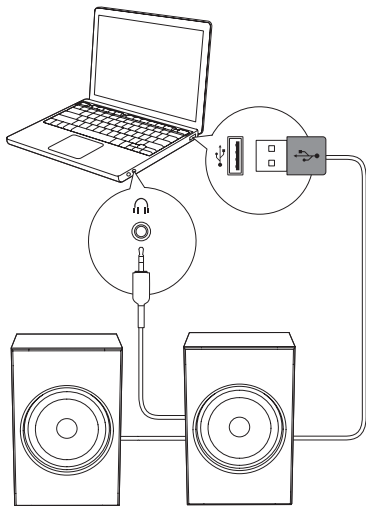

- 1 Włóż wtyczkę USB do gniazda USB w komputerze.
- 2 Włóż wtyczkę sygnału wejściowego audio do gniazda słuchawkowego w komputerze.
- 3 Dostosuj poziom głośności komputera.
- 4 Po zakończeniu korzystania z urządzenia odłącz wtyczkę USB i wtyczkę sygnału wejściowego audio.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wejście zasilania USB	5 V $\equiv$ 500 mA
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	80 x 122 x 73 mm
Waga	
- jednostka centralna	0,6 kg

Wymagania systemowe:

Komputer	Macintosh
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ lub Windows 7	Mac OS9/OS® X lub nowszy

6 Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

Brak dźwięku

- Upewnij się, że głośniki zostały prawidłowo zainstalowane.
- Dostosuj poziom głośności komputera.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

