

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

D160

D165



Rozšírená dokumentácia pre používateľa

PHILIPS

Obsah

Zadávanie textu a čísel

15

1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3

2 Váš telefón 4

- Obsah balenia 4
 - Prehľad telefónu 5
 - Prehľad základne 6
-

3 Úvodné pokyny 7

- Pripojenie základne 7
 - Vložte dodané batérie 8
 - Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny) 8
 - Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup (pre D165) 9
 - Nabíjanie slúchadla 9
 - Kontrola úrovne nabitia 9
 - Čo je to pohotovostný režim? 9
 - Ikony na displeji 10
 - Kontrola sily signálu 10
 - Zapnutie a vypnutie slúchadla 10
-

4 Hovory 11

- Uskutočnenie hovoru 11
 - Prijatie hovoru 11
 - Ukončenie hovoru 11
 - Nastavenie hlasitosti reproduktora slúchadla 12
 - Vypnutie mikrofónu 12
 - Uskutočnenie druhého hovoru 12
 - Prijatie druhého hovoru 12
 - Prepínanie medzi dvoma hovormi 12
 - Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi 12
-

5 Interné a konferenčné hovory 13

- Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami 13
 - Uskutočnenie konferenčného hovoru 13
-

6 Text a čísla 15

7 Telefónny zoznam 16

- Prezeranie telefónneho zoznamu 16
 - Vyhľadanie záznamu 16
 - Hovor z telefónneho zoznamu 16
 - Pridanie záznamu 17
 - Úprava záznamu 17
 - Odstránenie záznamu 17
 - Odstránenie všetkých záznamov 17
-

8 Výpis hovorov 18

- Prezeranie záznamov hovorov 18
 - Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu 18
 - Odpovedanie na hovor 18
 - Odstránenie záznamu o hovore 18
 - Odstránenie všetkých záznamov 19
-

9 Zoznam opakovaných volaní 20

- Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach 20
 - Opakované volanie hovoru 20
 - Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu 20
 - Odstránenie záznamu o opakovanom volaní 20
 - Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach 20
-

10 Nastavenia telefónu 21

- Nastavenia zvuku 21
 - Pomenovanie slúchadla 21
 - Nastavenie dátumu a času 21
 - Nastavenie jazyka displeja 22
-

11 Telefónny záznamník 23

- Zapnutie alebo vypnutie záznamníka 23
 - Nastavenie jazyka záznamníka 23
 - Správa s oznámením 23
 - Prichádzajúce odkazy 24
 - Nastavenie oneskorenia zvonenia 25
 - Vzdialený prístup 25
-

12 Služby	27
Automatický konferenčný hovor	27
Automatická predvolba	27
Typ siete	27
Výber trvania opakovaného hovoru	27
Režim vytáčania	28
Automatické hodiny	28
Zaregistrovanie ďalších slúchadiel	28
Zrušenie registrácie slúchadiel	29
Obnovenie predvolených nastavení	29

13 Technické údaje	30
---------------------------	----

14 Upozornenie	31
Vyhlasenie o zhode	31
Využívanie súladu so štandardom GAP	31
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí	31
Likvidácia použitého produktu a batérie	31

15 Často kladené otázky	33
--------------------------------	----

16 Príloha	35
Tabuľky zadávania textu a čísel	35

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie s napätím 100 – 240 voltov striedavého prúdu. V prípade zlyhania napájania môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Napätia v telekomunikačných sieťach), podľa definície v norme EN 60950.

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.

Zabránenie poškodeniu alebo poruche

Výstraha

- Používajte iba sieťový adaptér uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Nedovoľte, aby sa nabíjacie kontakty alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Neotvárajte slúchadlo, základňu ani nabíjačku, pretože by ste sa vystavili riziku úrazu vysokým napätím.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Elektrické zásuvky pripojiteľného vybavenia musia byť inštalované v blízkosti vybavenia a musia byť ľahko prístupné.

- Toto zariadenie nie je určené na núdzové volania pri výpadku elektrického prúdu. Pre prípad núdzového volania je nutné použiť iné možnosti.
- Nevystavujte telefón nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Nedovoľte, aby telefón spadol ani aby na telefón spadli iné predmety.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne častice, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s malými kovovými predmetmi. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Kovové predmety sa môžu pri položení do blízkosti alebo priamo na prijímač slúchadla zachytiť.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Používajte na miestach, kde sa teplota pohybuje v rozmedzí 0 °C až +35 °C (32 °F až 95 °F).
- Skladujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje v rozmedzí -20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F).
- Životnosť batérií sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.


2 Váš telefón

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.


Obsah balenia



Slúchadlo**

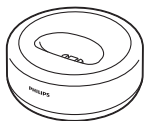


Základňa (D160)



Základňa (D165)




Nabíjačka**

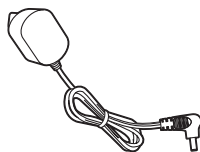

Sieťový adaptér**



Linkový kábel*



2 x nabíjateľné batérie AAA**



Záruka




Stručný návod na používanie

Poznámka

- * V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.
- ** V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky, napájacie adaptéry a batérie.

Prehľad telefónu

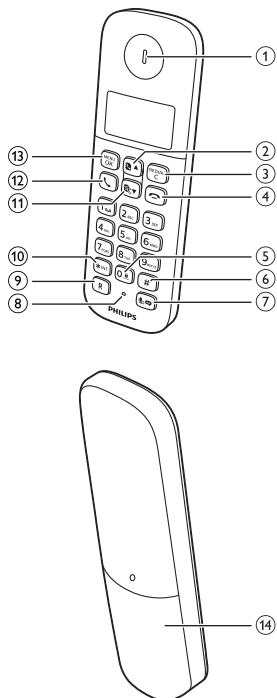

① **Slúchadlo**

② 

- Rolovanie nahor v ponuke.
- Zvýšenie hlasitosti slúchadla.
- Vstup do telefónneho zoznamu v pohotovostnom režime.

③ **REDIAL/C**

- Odstránenie textu alebo číslic.
- Zrušenie operácie.
- Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

④ 

- Ukončenie hovoru.
- Ukončenie ponuky/činnosti.
- Stlačte a podržte toto tlačidlo, ak chcete zapnúť alebo vypnúť slúchadlo.

⑤ **0***

- Stlačením počas zadávania textu vložíte medzeru.
- Stlačením a podržaním uzamknete/odomyknete klávesnicu v pohotovostnom režime.

⑥ **#**

Stlačením a podržaním vložíte pauzu.

⑦  (pre D160) alebo  /  (pre D165)

- Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti mikrofónu.
- Prístup k ponuke záznamníka v pohotovostnom režime (len model D165).
- Vypočutie nových odkazov zo záznamníka (len model D165).

⑧ **Mikrofón**

⑨ **R**

Tlačidlo opakovaného hovoru (táto funkcia je závislá od siete).

⑩ 

- Nastavenie režimu vytáčania (pulzná voľba alebo dočasná tónová voľba).
- Stlačením zadajte * v pohotovostnom režime alebo počas písania textu.
- Stlačením a podržaním môžete prepínať medzi interným hovorom a externým hovorom.

⑪ 

- Rolovanie nadol v ponuke.
- Zníženie hlasitosti slúchadla.
- Vstup do výpisu hovorov v pohotovostnom režime.

⑫ 

Volanie a prijímanie hovorov.


⑬ **MENU/OK**

- Prístup k hlavnej ponuke.
- Potvrdenie výberu.
- Vstup do ponuky možností.
- Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.

⑭ **Dvierka priestoru pre batérie**


Prehľad základne

D160

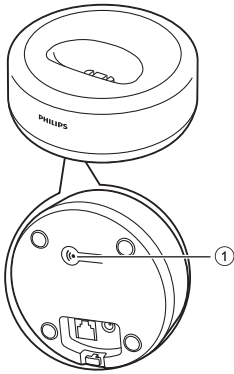

- ① •))
- Stlačením vyhladáte slúchadlá.
 - Stlačením a podržaním prejdete do režimu registrácie.

D165

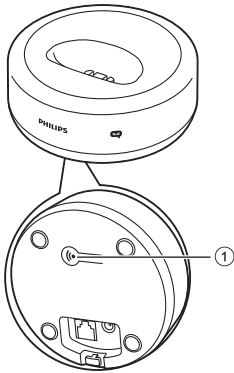

- ① •))
- Stlačením vyhladáte slúchadlá.
 - Stlačením a podržaním prejdete do režimu registrácie.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Pred zapojením a inštaláciou slúchadla si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“.

Pripojenie základne


! Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane telefónu.
- Na nabíjanie batérií používajte iba priložený sieťový adaptér.


☰ Poznámka

- Ak máte na svojej telefónnej linke aktivovaný prístup k vysokorychlostnému internetovému pripojeniu DSL (Digital Subscriber Line), nezabudnite medzi telefónnu zásuvku a sieťovú zásuvku nainštalovať filter DSL. Tento filter odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou od linky DSL. Viac informácií o filtroch DSL získate od svojho poskytovateľa služby DSL.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane základne.


- 1 Sieťový adaptér zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.

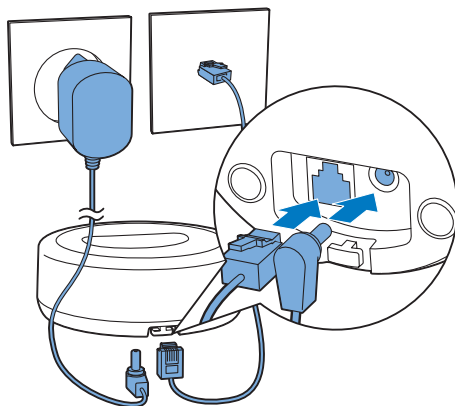

- 3 Sieťový adaptér zapojte do (len pri baleniach s viacerými slúchadlami):
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.

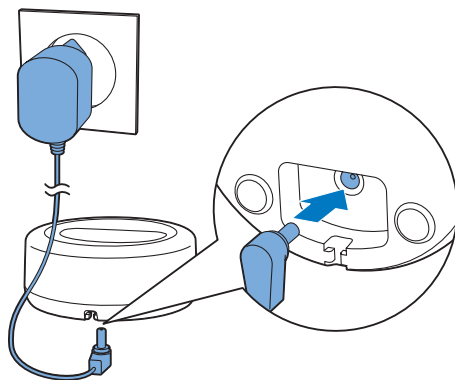

Vložte dodané batérie

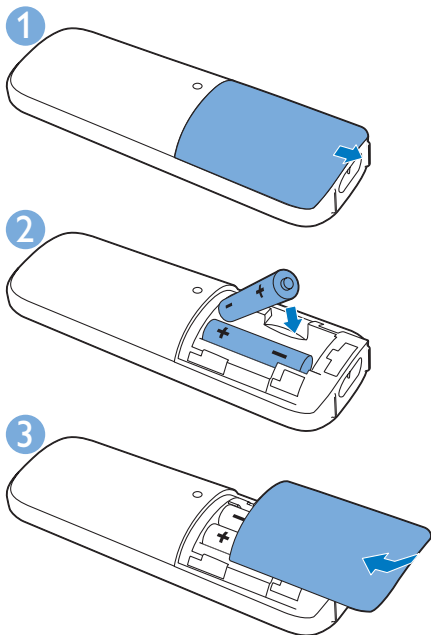

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Používajte iba dodané batérie.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.

☰ Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.

! Varovanie

- Pri vkladaní do priečka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.

Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

Nastavenie krajiny a jazyka

Vyberte krajinu/jazyk a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

↳ Nastavenie krajiny a jazyka sa uloží.

☰ Poznámka

- Možnosť nastavenia krajiny a jazyka závisí od danej krajiny. Ak sa nezobrazí uvítacia správa, znamená to, že vaša krajina a jazyk sú prednastavené.

Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Vyberte položku **MENU/OK** > [**NASTAV. TEL.**] > [**JAZYK**] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času



- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**NASTAV.TEL.**] > [**DÁTUM/ČAS**] a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Stlačením numerických tlačidiel zadajte dátum a potom nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí ponuka nastavenia času.
- 4 Stlačením numerických tlačidiel zadajte čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla / vyberte možnosť [**AM**] alebo [**PM**].

- 5 Vybér potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup (pre D165)

Poznámka

- Štandardne nastavený kód PIN pre vzdialený prístup k záznamníku je 0000 a je dôležité ho zmeniť, aby ste tak zaručili náležité zabezpečenie.

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[VZD. PRÍSTUP]** > **[ZMENIŤ PIN]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte pôvodný kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Znovu zadajte nový kód PIN/prístupový kód a potom zadanie potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nabíjanie slúchadla

Ak chcete slúchadlo nabiť, položte ho na základňu alebo do nabíjacej kolísky. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovacia tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zahreje.




Môžete aktivovať alebo deaktivovať dokovacia tón.

Telefón je teraz pripravený na používanie.

Kontrola úrovne nabitia



Ikona batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérií.

- | | |
|---|--|
|  | Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú kapacitu batérie (plná, stredná, nízka). |
|  | Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú. |
|  | Blikať ikona vybitých batérií. Batéria je vybitá a treba ju nabiť. |

Ak sú batérie vybité, slúchadlo sa vypne. Ak práve telefonujete a batérie sú takmer vybité, budete počuť varovné tóny. Po varovnom signáli sa hovor preruší.

Čo je to pohotovostný režim?










Telefón je v pohotovostnom režime, keď je nečinný. Na obrazovke pohotovostného režimu je zobrazený názov slúchadla (alebo dátum a čas).




Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla **MENU/OK** môžete prepínať medzi zobrazením názvu slúchadla a zobrazením dátumu a času.


Ikony na displeji

Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné.

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá). Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybitej batérie a zaznie výstražný tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.
	Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
	Svieti pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
	Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.
	Bliká, keď máte nový zmeškaný hovor alebo pri prezeraní zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov, ktoré už boli prečítané.
	Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svetí neprerušovane počas hovoru.
	Zvonenie je vypnuté.
	Záznamník (iba model D165): bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.


	Bliká pri nevypočutom odkaze. Svetí neprerušovane, ak odkazy už boli zobrazené vo výpise hovorov. Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
	Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.
	Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla REDIAL/C .

Kontrola sily signálu

	Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie.
---	--

- Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií telefónu sa uistite, že je slúchadlo pripojené k základni.
- Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Zapnutie a vypnutie slúchadla

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo .

4 Hovory

Poznámka

- Telefón nedokáže v prípade zlyhania napájania využívať núdzové služby.

Tip

- Pred uskutočnením a počas hovoru kontrolujte silu signálu.


Uskutočnenie hovoru

Hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:


- Bežný hovor.
- Hovor na predvolené číslo.

Hovor môžete uskutočniť aj z ponúk zoznam opakovaných volaní (pozrite si 'Opakované volanie hovoru' na strane 20), telefónny zoznam (pozrite si 'Hovor z telefónneho zoznamu' na strane 16) a výpis hovorov (pozrite si 'Odpovedanie na hovor' na strane 18).

Bežný hovor

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zadajte telefónne číslo.
 - ↳ Číslo sa vytočí.
 - ↳ Zobrazí sa trvanie aktuálneho hovoru.

Hovor na predvolené číslo

- 1 Zadajte telefónne číslo.
 - Ak chcete vymazať číslicu, stlačte položku **REDIAL/C**.
 - Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla **#**.
- 2 Stlačením tlačidla  vytočíte dané číslo.

Poznámka

- Časomera hovoru zobrazí dĺžku trvania aktuálneho hovoru.
- Ak počujete varovné tóny, znamená to, že telefón má takmer vybitú batériu alebo je mimo dosahu. Nabite batériu alebo presuňte telefón bližšie k základni.

Prijatie hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru ho stlačením tlačidla  prijmete.

Varovanie

- Keď slúchadlo zvoní, držte ho ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Poznámka

- Služba identifikácie volajúceho je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Tip


- V prípade zmeškaného hovoru sa zobrazí správa s upozornením.

Vypnutie zvonenia prichádzajúceho hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť nasledovnými spôsobmi:



- Stlačte tlačidlo .
- Položte slúchadlo do základne alebo do nabíjacej kolísky.

Nastavenie hlasitosti reproduktora slúchadla

Stlačením tlačidla  ▲ /  ▼ nastavíte počas hovoru hlasitosť.

- ↳ Hlasitosť slúchadla je nastavená a telefón sa prepne naspäť na obrazovku hovoru.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí [VYPNUT, ZVUKU].
 - ↳ Volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla  vypnutie mikrofónu zrušíte.
 - ↳ Teraz môžete komunikovať s volajúcim.

Uskutočnenie druhého hovoru

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. Ohľadom prevádzky kontaktujte poskytovateľa siete.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo **R**.
 - ↳ Prvý hovor sa podrží.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Číslo zobrazené na obrazovke sa vytočí.

Prijatie druhého hovoru

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. Ohľadom prevádzky kontaktujte poskytovateľa siete.

Keď vás pravidelné pípanie upozorňuje na prichádzajúci hovor, môžete ho prijať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Hovor prijmete stlačením tlačidiel **R** a **z_{ABC}**.
 - ↳ Prvý hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.
- 2 Stlačením tlačidiel **R** a **1_☎** ukončíte práve prebiehajúci hovor a prijmete prvý hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete. Ohľadom prevádzky kontaktujte poskytovateľa siete.

Stlačte tlačidlá **R** a **z_{ABC}**.

- ↳ Aktuálny hovor sa podrží a vy prijmete ďalší hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi

Poznámka

- Táto služba je závislá od danej siete a krajiny. U poskytovateľa telefonických služieb sa informujte ohľadom prevádzky a dodatočných poplatkov.

Ak ste spojení s dvoma volajúcimi, stlačte tlačidlo **R** a následne **3_{DEF}**.

- ↳ Dva hovory sa spoja a je nadviazaný konferenčný hovor.

5 Interné a konferenčné hovory

Interný hovor je hovor medzi dvoma slúchadlami, ktoré zdieľajú rovnakú základňu. Konferenčný hovor umožňuje konverzáciu medzi vami, používateľom ďalšieho slúchadla a volajúcimi na vonkajšej linke.

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla *INT zavoláte na druhé slúchadlo.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo *INT.
 - ↳ Pri verziách s viacerými slúchadlami sa zobrazia dostupné slúchadlá pre interný hovor; potom pokračujte krokom 2.
 - ↳ Pri verziách s dvomi slúchadlami začne zvonit' druhé slúchadlo, potom pokračujte krokom 3.
- 2 Vyberte slúchadlo a výber potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo .
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačením tlačidla REDIAL/C alebo zrušíte alebo ukončíte interný hovor.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete prepínať z jedného slúchadla na druhé:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo *INT.

- ↳ Aktuálny hovor sa podrží.
- ↳ Pri verziách s viacerými slúchadlami sa zobrazia dostupné slúchadlá pre interný hovor; potom pokračujte krokom 2.

- 2 Vyberte slúchadlo a výber potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
 - ↳ Počkajte, kým druhá strana prijme váš hovor.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Stlačením a podržaním tlačidla *INT prepnete medzi hovorom z vonkajšej linky a interným hovorom.


Uskutočnenie konferenčného hovoru

3-smerný konferenčný hovor je hovor medzi vami, používateľom druhého slúchadla a volajúcimi z vonkajšej linky. Sú potrebné dve slúchadlá, ktoré zdieľajú rovnakú základňu.


Počas externého hovoru

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla *INT spustíte interný hovor:
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
 - ↳ Pri verziách s viacerými slúchadlami sa zobrazia dostupné slúchadlá pre interný hovor; potom pokračujte krokom 2.
 - ↳ Pri verziách s dvomi slúchadlami začne zvonit' druhé slúchadlo, potom pokračujte krokom 3.
- 2 Vyberte slúchadlo a výber potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo .
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

↳ Vytvorili ste 3-smerný konferenčný hovor s externým hovorom a vybraným slúchadlom.

5 Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Poznámka

- Stlačením tlačidla  sa pripojíte k už prebiehajúcej konferenčnej hovoru s iným slúchadlom, ak je položka [SLUŽBY] > [KONFERENCIA] nastavená na možnosť [AUTO].

Počas konferenčného hovoru

1 Stlačením a podržaním tlačidla ***INT** podržíte interný hovor a vrátite sa k externému hovoru.

↳ Interný hovor sa podrží.

2 Stlačením a opätovným podržaním tlačidla ***INT** externý hovor podržíte a vrátite sa k internému hovoru.

↳ Externý hovor sa podrží.

3 Stlačením tlačidla **MENU/OK** sa vrátite ku konferenčnému hovoru.





Poznámka

- Ak volajúci zo slúchadla počas konferenčného hovoru položí, druhé slúchadlo zostane pripojené k externému hovoru.

6 Text a čísla

Môžete zadať text a čísla pre názov slúchadla, záznamy telefónneho zoznamu a iné položky ponuky.

Zadávanie textu a čísel

- 1 Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybraný znak.
- 2 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** znak odstránite. Stlačením a podržaním tlačidla **REDIAL/C** odstránite všetky znaky. Stlačením tlačidla   a   presuniete kurzor doľava alebo doprava.
- 3 Stlačením tlačidla **0** vložíte medzeru.



Poznámka

- Informácie o priradení jednotlivých znakov a čísel tlačidlám nájdete v kapitole „Dodatok“.

7 Telefónny zoznam

Tento telefón obsahuje telefónny zoznam s kapacitou až 50 záznamov. Do telefónneho zoznamu môžete prejsť prostredníctvom slúchadla. Každý záznam môže obsahovať meno s dĺžkou maximálne 12 znakov a číslo s dĺžkou maximálne 24 znakov.

K dispozícii máte až 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (tlačidlá 1 a 2). V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené v pohotovostnom režime, uložené telefónne číslo sa automaticky vytočí.



Poznámka

- Dostupnosť pamäte s priamym prístupom závisí od danej krajiny.

Prezeranie telefónneho zoznamu

Poznámka

- Telefónny zoznam môžete prezerat' vždy len z jedného slúchadla.





- 1 Tlačidlom   alebo stlačením položiek MENU/OK > [TELEF.ZOZNAM] > [ZOBRAZ] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Vyberte kontakt a prezrite si dostupné informácie.

Vyhľadanie záznamu



Záznamy v telefónnom zozname môžete prehľadávať nasledovnými spôsobmi:

- Rolovanie cez zoznam kontaktov.
- Zadanie prvého znaku kontaktu.




Rolovanie cez zoznam kontaktov

- 1 Tlačidlom   alebo stlačením položiek MENU/OK > [TELEF.ZOZNAM] > [ZOBRAZ] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Tlačidlami   a   môžete prechádzať cez položky v telefónnom zozname.

Zadanie prvého znaku kontaktu

- 1 Tlačidlom   alebo stlačením položiek MENU/OK > [TELEF.ZOZNAM] > [ZOBRAZ] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačte alfanumerické tlačidlo, ktoré zodpovedá danému znaku.
↳ Zobrazí sa prvý záznam, ktorý sa začína týmto znakom.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Tlačidlom   alebo stlačením položiek MENU/OK > [TELEF.ZOZNAM] > [ZOBRAZ] vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.




Pridanie záznamu

Poznámka

- Ak je pamäť telefónneho zoznamu plná, slúchadlo zobrazí upozornenie. Odstráňte niekoľko záznamov a potom môžete pridať nové.
- Keď zmeníte číslo záznamu, staré číslo bude prepísané novým číslom.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[TELEF.ZOZNAM] > [PRIDAŤ NOVÉ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte meno a potom potvrďte zadanie stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte číslo a potom potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nový záznam sa uloží.

Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla # vložíte medzeru.
- Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybraný znak.
- Stlačením položky **REDIAL/C** znak odstránite. Stlačením tlačidla   a  posuniete kurzor doľava alebo doprava.

Úprava záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[TELEF.ZOZNAM] > [UPRAVIŤ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte kontakt a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte meno a potvrďte ho stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadajte číslo a potvrďte ho stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[TELEF.ZOZNAM] > [ODSTRÁNIŤ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte kontakt a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

- 1 Vyberte položku **[TELEF.ZOZNAM] > [ODST.VŠETKO]** a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte výber.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 2 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy sa odstraňajú.

8 Výpis hovorov

Vo výpise hovorov je uložená história všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov. História prijatých hovorov obsahuje meno a číslo volajúceho, čas volania a jeho dátum. Táto funkcia je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho. Telefón dokáže uložiť až 20 záznamov o hovoroch. Ikona výpisu hovorov na slúchadle bliká, aby vás upozornila na prípadné neprijaté hovory. Ak volajúci povolil zobrazenie svojej identity, môžete vidieť jeho meno alebo číslo. Záznamy hovorov sa zobrazujú v chronologickom poradí s najnovšie prijatým hovorom na samom vrchu zoznamu.

Poznámka

- Pred zavolaním späť priamo zo zoznamu hovorov sa uistite, či je číslo v zozname hovorov platné.

Ikony zobrazené na obrazovke signalizujú, či máte zmeškané/prijaté hovory.

Ikony	Popis
	Svieti pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
	Bliká pri novom zmeškanom hovore. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov.

Prezeranie záznamov hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo ▼.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a potom stlačte položku **MENU/OK** a výberom možnosti **[ZOBRAZ]** zobrazte ďalšie dostupné informácie.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo ▼.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte nastavenie a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 4 Zadaťte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadaťte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.


Odpovedanie na hovor

- 1 Stlačte tlačidlo ▼.
- 2 Vyberte v zozname záznam.
- 3 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Odstránenie záznamu o hovore

- 1 Stlačte tlačidlo ▼.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte nastavenie a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo  ▼.
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Stlačením tlačidla **MENU/OK** vstúpte do ponuky možností.
- 3 Vyberte položku **[ODST.VŠETKO]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.


9 Zoznam opakovaných volaní

V zozname opakovaných volaní je uložená história odchádzajúcich hovorov. Obsahuje mená alebo čísla, ktoré ste volali. Tento telefón dokáže uložiť až 10 záznamov o opakovaných volaniach.

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach

Stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.

Opakované volanie hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.
- 2 Vyberte záznam a potom stlačte tlačidlo .
↳ Číslo sa vytočí.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ULOŽIŤ ČÍSLO]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 4 Zadajte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadajte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu o opakovanom volaní

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdte výber.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ODST.VŠETKO]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

10 Nastavenia telefónu

Môžete upraviť nastavenia tak, aby bol telefón skutočne len váš.

Nastavenia zvuku

Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 5 úrovní hlasitosti melódie zvonenia alebo možnosť [VYPNÚŤ].

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [NASTAV.TEL.] > [ZVUKY] > [HLAS. ZVON.] a potom výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 10 melódií zvonenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [NASTAV.TEL.] > [ZVUKY] > [ZAZVONENIA] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie tónu tlačidiel

Tón tlačidiel je zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidla na slúchadle.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

- 2 Vyberte položku [NASTAV.TEL.] > [ZVUKY] > [TÓN KLÁVESOV] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [ZAPNÚŤ]/[VYPNÚŤ], a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dokovacieho tónu

Dokovací tón je zvuk, ktorý zaznie pri vložení slúchadla do základne alebo nabíjačky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [NASTAV.TEL.] > [ZVUKY] > [DOKOVACÍ TÓN] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [ZAPNÚŤ]/[VYPNÚŤ], a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Pomenovanie slúchadla

Názov slúchadla môže obsahovať maximálne 10 znakov. Zobrazuje sa na obrazovke slúchadla v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla **MENU/OK** môžete prepínať medzi zobrazením názvu slúchadla a zobrazením dátumu a času.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [NASTAV.TEL.] > [NÁZOV TEL.] a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadať alebo upravte názov. Ak chcete vymazať znak, stlačte položku **REDIAL/C**.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času

Informácie nájdete v časti „Nastavenie dátumu a času“.

Nastavenie jazyka displeja



Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.
- Dostupné jazyky závisia od konkrétnej krajiny.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.



11 Telefónny záznamník

Poznámka

- Dostupné iba pre model D165.

Telefón obsahuje telefonický záznamník. Ak je záznamník zapnutý, zaznamenáva neprijaté hovory. Záznamník je prednastavený do režimu [NAHRAŤ AJ]. Prístup k záznamníku môžete získať diaľkovo a zmeniť nastavenia cez ponuku záznamníka v slúchadle.

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > [ZÁZNAMNÍK] > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [VYP./ZAP.] > [ZAPNÚŤ]/[VYPNÚŤ] a výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [NAHRAŤ AJ]/[LEN PRIJAŤ], keď je záznamník zapnutý, potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte výber.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka



- [NAHRAŤ AJ] znamená, že sa prijímajú hovory a odkazy sa zaznamenávajú. [LEN PRIJAŤ] znamená, že sa iba prijímajú hovory a odkazy sa nezaznamenávajú.

Nastavenie jazyka záznamníka

Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.

Jazyk záznamníka je jazyk správ s oznámením.



- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > [ZÁZNAMNÍK] > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [JAZYK] a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 3 Vyberte jazyk a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Správa s oznámením

Správa s oznámením je odkaz, ktorý si vypočuje volajúci, keď záznamník prijme hovor. Záznamník má 2 predvolené správy s oznámením: režim [NAHRAŤ AJ] a režim [LEN PRIJAŤ].

Nahrание správy s oznámením



Maximálna dĺžka správy s oznámením, ktorú môžete nahráť, sú 3 minúty. Nová správa s oznámením automaticky nahradí starú správu.

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > [ZÁZNAMNÍK] > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [OZNÁMENIE] a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť [NAHRAŤ AJ] alebo [LEN PRIJAŤ], a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrďte.
- 4 Vyberte položku [ZÁZNAM] a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 5 Po zaznení pípnutia začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Stlačením položky **MENU/OK** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.

Poznámka

- Pri nahrávaní správy s oznámením dbajte na to, aby ste mikrofón držali v dostatočnej blízkosti úst.

Vypočutie správy s oznámením



- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[OZNÁMENIE]** a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdte výber.
- 3 Vyberte možnosť **[NAHRAŤ AJ]** alebo **[LEN PRIJAŤ]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[PREHRAŤ]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Môžete si vypočúť aktuálnu správu s oznámením.



Poznámka

- Prijatím prichádzajúceho hovoru sa prehrávanie správy s oznámením zruší.

Obnovenie predvolenej správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[OZNÁMENIE]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[NAHRAŤ AJ]** alebo **[LEN PRIJAŤ]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[POUŽ. PREDV.]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Predvolená správa s oznámením sa obnoví.

Prichádzajúce odkazy

Každý odkaz môže trvať až 3 minúty. Po prijatí nových odkazov bliká na slúchadle indikátor nových odkazov.









Poznámka

- Ak zdvihnete telefón, keď volajúci nahráva odkaz, nahrávanie sa zastaví a môžete hovoriť priamo s volajúcim.
- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[LEN PRIJAŤ]**. Odstráňte staré odkazy, aby ste mohli prijímať nové.

Vypočutie prichádzajúceho odkazu

Prichádzajúce odkazy si môžete vypočúť v poradí, v akom boli postupne zaznamenávané.



- Ak sú zaznamenané nové odkazy, stlačením tlačidiel  /  si ich vypočujete.
- Ak nie je zaznamenaný žiadny nový odkaz, stlačte tlačidlo  /  alebo **[ZÁZNAMNÍK]** > **[PREHRAŤ]**, potom si stlačením tlačidla **MENU/OK** môžete vypočúť staré odkazy.
- Stlačte položku **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[PREHRAŤ]** a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Začnú sa prehrávať nové odkazy. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, začnú sa prehrávať staré.
- Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prehrávanie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **MENU/OK** vstúpte do ponuky možností.
- Stlačením tlačidla  ▲ /  ▼ zvýšite/znížite hlasitosť.

Odstránenie prichádzajúceho odkazu

- 1 Keď počúvate správu, stlačením tlačidla **MENU/OK** môžete vstúpiť do ponuky.

- 2 Vyberte položku **[ODSTRÁNIŤ]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[ODST.VŠETKO]** a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdte výber.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.





Poznámka

- Odstrániť môžete len vypočuté odkazy. Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Nastavenie oneskorenia zvonenia

Môžete nastaviť, koľkokrát zazvoní telefón pred tým, ako hovor prijme záznamník.

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[ONESKOR. ZV.]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 3 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že záznamník je zapnutý.



Tip

- Ak sa pripájate k záznamníku zo vzdialeného pripojenia, odporúča sa nastaviť oneskorenie zvonenia na režim **[ÚSP. POPLAT.]**. Je to cenovo efektívny spôsob správy odkazov. Ak sú zaznamenané nové odkazy, záznamník prijme hovor po 3 zazvoneniach, ak nie sú žiadne nové odkazy, prijme hovor po 5 zazvoneniach.

Vzdialený prístup

Svoj záznamník môžete používať, aj keď nie ste doma. Stačí, ak zavoláte na svoje telefónne číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou a zadáte svoj 4-číselný kód PIN.





Poznámka



- Kód PIN pre vzdialený prístup je rovnaký, ako váš systémový kód PIN. Prednastavený kód PIN je 0000.

Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k záznamníku môžete povoliť alebo zablokovať.

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[VZD. PRÍSTUP]** a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdte výber.
- 3 Vyberte položku **[AKTIVOVAŤ]/[DEAKTIVOVAŤ]**, a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zmena kódu PIN/prístupového kódu

- 1 Stlačte tlačidlo  /  alebo **MENU/OK** > **[ZÁZNAMNÍK]** > **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[VZD. PRÍSTUP]** > **[ZMENIŤ PIN]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.

- 3 Zadajte pôvodný kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN/prístupový kód a zadanie potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 5 Znovu zadajte nový kód PIN/prístupový kód a potom zadanie potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

8	Zastaviť prehrávanie odkazu.
9	Vypnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).

Vzdialený prístup k záznamníku

- 1 Zavolajte na svoje domáce číslo z telefónu s tlačídlou tónovou voľbou.
- 2 Keď sa ozve správa s oznámením, zadajte symbol #.
- 3 Zadajte kód PIN.
↳ Teraz máte k dispozícii vzdialený prístup k záznamníku a môžete si vypočítať nové odkazy.

Poznámka

- Na zadanie správneho kódu PIN máte 2 pokusy, potom telefón zavesí.

- 4 Stlačením tlačidla vyberte funkciu. Zoznam dostupných funkcií nájdete v nasledujúcej tabuľke príkazov vzdialeného prístupu.

Poznámka

- Ak sa neprehráva žiadny odkaz a do 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón automaticky ukončí hovor.


Príkazy vzdialeného prístupu

Tlačidlo	Funkcia
1	Vypočítať si predchádzajúci odkaz.
2	Vypočítať si odkazy.
3	Preskočiť na nasledujúci odkaz.
6	Odstrániť aktuálny odkaz.
7	Zapnúť záznamník (nedostupné pri počúvaní správ).

12 Služby

Telefón podporuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú riadiť a organizovať hovory.

Automatický konferenčný hovor

Ak sa chcete k hovoru z vonkajšej linky pripojiť s iným slúchadlom, stlačte tlačidlo .

Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY] > [KONFERENCIA]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[AUTO]/[VYPNÚŤ]**, a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Automatická predvoľba

Táto funkcia kontroluje a formátuje číslo odchádzajúceho hovoru pred jeho vytočením. Číslo predvoľby môže nahradiť hľadané číslo, ktoré ste nastavili v ponuke. Napríklad, nastavili ste 604 ako hľadané číslo a 1250 ako predvoľbu. Keď vytáčate napríklad číslo 6043338888, telefón zmení pri vytáčaní číslo na 12503338888.

Poznámka

- Maximálna dĺžka hľadaného čísla je 10 číslic. Maximálna dĺžka automatickej predvoľby je 10 číslic.
- Táto funkcia závisí od danej krajiny.

Nastavenie automatickej predvoľby

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY] > [AUTO. PREDV.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**. Zadaťte hľadané číslo a výber potvrdíte stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**. Zadaťte číslo predvoľby a potom potvrdíte nastavenie stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Medzeru vložíte stlačením a podržaním tlačidla **#**.
- Ak je nastavené číslo predvoľby a hľadané číslo zostane prázdne, číslo predvoľby sa pridáva k všetkým odchádzajúcim hovorom.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak volané číslo začína znakmi * a #.

Typ siete

Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny. Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou typu siete.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY] > [TYP SIETE]** a potom stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte typ siete a potom stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Výber trvania opakovaného hovoru

Pred prijatím druhého hovoru sa uistíte, či je čas opakovaného hovoru správne nastavený. V

normálnom prípade je telefón už prednastavený na trvanie opakovaného hovoru. Máte na výber z 3 možností: **[KRÁTKY]**, **[STREDNÝ]** a **[DLHÝ]**. Počet dostupných možností môže byť v závislosti od danej krajiny rozdielny. Ohľadom detailov kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY] > [ČAS OPAK. H.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Režim vytáčania



Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely, ktoré podporujú tónovú aj pulznú voľbu.

Režim vytáčania je telefónny signál používaný vo vašej krajine. Telefón podporuje tónovú (DTMF) a pulznú voľbu (vytáčanie). Podrobné informácie získate u poskytovateľa telefonického pripojenia.

Nastavenie režimu vytáčania

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY] > [REŽ. VYTÁČ.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte režim vytáčania a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je telefón v režime pulznej voľby, do režimu tónovej voľby dočasne prepnete stlačením tlačidla **✱INT** počas hovoru. Číslice zadané v rámci tohto hovoru sú odoslane ako tónové signály.

Automatické hodiny



Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.
- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

Táto funkcia automaticky synchronizuje dátum a čas vo vašom telefóne s verejnou telefónnou sieťou (PSTN). Aby sa mohol synchronizovať dátum, najskôr sa uistite, že je nastavený aktuálny rok.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY] > [AUTO. HODINY]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[ZAPNÚŤ]/[VYPNÚŤ]** a potom stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zaregistrovanie ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

- 1 Slúchadlo môžete zaregistrovať nasledovne:
 - Ak sa slúchadlo nachádza v stave **[NEREGISTROVANÉ]**, stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
 - Ak sa slúchadlo nachádza v stave **[HĽADANIE]** a **[NEDOSTUPNÉ]**, stlačte tlačidlá **MENU/OK > [SLUŽBY] > [REGISTROVAŤ] > MENU/OK**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **☎** na základni na 10 sekúnd.



Poznámka

- Pri modeloch s odkazovačom sa ozve potvrdzujúce pípnutie, ktoré signalizuje, že základňa je v režime registrácie.

- 3 Zadajte systémový kód PIN. Stlačením položky **REDIAL/C** vykonajte opravy. Následne stlačením tlačidla **MENU/OK** kód PIN potvrdte.
- ↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.

Poznámka

- Ak je kód PIN nesprávny alebo sa za určitý čas nenájde základňa, na slúchadle sa zobrazí správa s upozornením.
- Ak registrácia zlyhá, odpojte sieťový adaptér zo základne a znova ho pripojte. Počkajte 15 sekúnd a potom zopakujte postup registrácie.
- Prednastavený kód PIN je 0000. Nedá sa zmeniť.

Zrušenie registrácie slúchadiel

Ak dve slúchadlá zdieľajú rovnakú základňu, môžete zrušiť registráciu jedného z nich pomocou druhého slúchadla.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY] > [NEREGISTR.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte systémový kód PIN. (Prednastavený kód PIN je 0000). Stlačením tlačidla **REDIAL/C** číslo odstránite.
- 4 Vyberte číslo slúchadla, ktorého registrácia sa má zrušiť.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Registrácia slúchadla je zrušená.

Tip

- V pohotovostnom režime sa číslo slúchadla zobrazuje vedľa názvu slúchadla.

Poznámka

- Slúchadlo nemôže samo zrušiť registráciu.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[SLUŽBY] > [RESETOVAŤ]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky nastavenia sa obnovia.

13 Technické údaje

Všeobecné špecifikácie a vlastnosti

- Čas hovoru: 10 hodín
- Pohotovostný režim: 200 hodín
- Dosah vnútri: 50 metrov
- Dosah vonku: 300 metrov
- Telefónny zoznam na 50 záznamov
- Zoznam opakovaných volaní na 10 záznamov
- Výpis hovorov na 20 záznamov
- Záznamník s dobou záznamu 25 minút
- Podpora noriem identifikácie volajúceho: FSK, DTMF

Batéria

- Philips: 2 × nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2 V 300 mAh typu AAA

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka

- Tenpao: S003IV0600040, vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz 150 mA, výstup: 6 Vdc 400 mA
- Meic: MN-A102-E130, vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz 200 mA, výstup: 6 Vdc 400 mA
- Yingju: YJS003R-0600400G, vstup: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 130 mA, výstup: 6 Vdc 400 mA

Spotreba energie

- Spotreba energie v režime nečinnosti: cca 0,70 W (model D160), 0,75 W (model D165)

Hmotnosť a rozmery

- Slúchadlo: 83,8 g
154,4 × 48 × 25,2 mm (V × Š × H)
- Základňa: 63,8 g
94,50 × 94,50 × 32,10 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 40,8 g
79,40 × 79,40 × 31,0 mm (V × Š × H)

14 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

Využívanie súladu so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto návode. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu.

Súlady s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento produkt vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliám.

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť „Vložte dodané batérie“.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť.

Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

15 Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie [NEREGISTR.], zaregistrujte slúchadlo.

Tip

- Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Služby“ v časti „Zaregistrovanie ďalších slúchadiel“.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.


Tip

- Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Služby“ v časti „Zrušenie registrácie slúchadiel“.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania alebo nie je k dispozícii. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla MENU/OK zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Keď zvolíte možnosť [NASTAV.TEL.] > [JAZYK], na obrazovke sa zobrazí jeden z nasledujúcich textov:

CONFIG.TEL. > LIMBĂ

KONF.TELEF. > JEZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF. > JEZIK

POST.TEL. > JEZIK

NASTAV.TEL. > JAZYK

HACTP. TEA. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZIK

4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.

5 Vyberte požadovaný jazyk.

Nie je počut' tón vytáčania.

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Nezaznie dokovací tón.

- Slúchadlo nie je správne vložené v základni/nabíjačke.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón.

Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikonka batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Žiadne zobrazenie.

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.).

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

- Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.
- Skontrolujte, či je slúchadlo registrované k základni.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojim poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



Poznámka

- Ak vyššie spomenuté riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja napájania. Pokus zopakujte po uplynutí 1 minúty.

16 Príloha

Tabuľky zadávania textu a čísel

tlačidlo Znaký (pre jazyky Angličtina a Latinčina)

0 medzera 0

1 - 1

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8

9 W X Y Z 9

* * ? / \ ()

' , - &

tlačidlo Znaký (pre jazyky Nórcina, Dánčina a Poľština)

0 medzera 0

1 - 1

2 A Æ B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8

9 W X Y Z 9

* * ? / \ ()

' , - &

Tlačidlo Znaký (pre jazyk Gréčtina)

0 medzera 0

1 - 1

2 A B Γ 2

3 Δ E Z 3

4 H Θ | 4

5 K Λ M 5

6 N Ξ O 6

7 Π Ρ Σ 7

8 Τ Υ Φ 8

9 Χ Ψ Ω 9

* * ? / \ ()

' , - &

tlačidlo Znaký (pre jazyk Poľština)

0 medzera 0

1 - 1

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L Ł 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8

9 W X Y Z 9

* * ? / \ ()

' , - &



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

UM_D160_165_SK_V1.0