


3 Aproveite!

Iniciar a reprodução do disco

Antes de começar ...


Retire a etiqueta de travamento da porta acima da porta do compartimento de disco.

- 1 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.

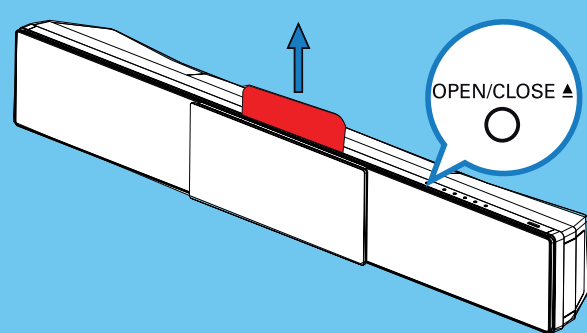

- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para você.
- 3 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use as teclas de setas para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶II**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀◀**.

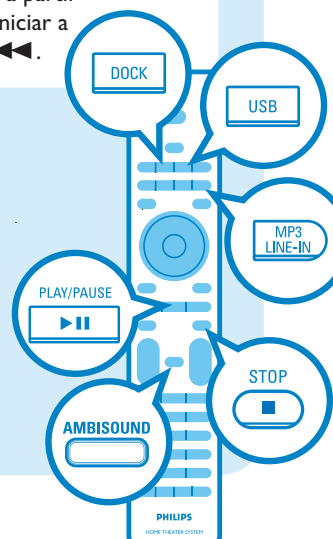

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.


Online

Ir para www.philips.com/welcome



Reproduzir outros dispositivos suportados

As conexões com outros dispositivos estão localizadas no lado esquerdo da unidade principal.

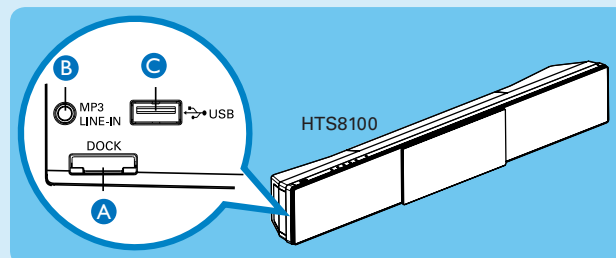

iPod Apple

- 1 Conecte uma base de acoplamento HTD7001 da Philips a **A**.
- 2 Ligue o iPod antes de acoplá-lo à base correta.
- 3 Pressione **DOCK** para ativar o modo 'DOCK (BASE)'. Pressione **PLAY** no iPod.

Nota Para obter mais informações sobre a reprodução de vídeos/imagens, consulte o manual do usuário fornecido ou o manual do usuário do HTD7001.

Outros audio players portáteis

- 1 Use o cabo MP3 LINE-IN fornecido para conectar o soquete de saída do fone de ouvido no audio player portátil a **B**.
- 2 Pressione **PLAY** no audio player portátil.
- 3 Pressione **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

Dispositivo USB


- 1 Insira o seu dispositivo USB em **C**.
- 2 Pressione **USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC** para ativar o modo 'DISC (DISCO)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

Guia de início rápido



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Conteúdo da caixa

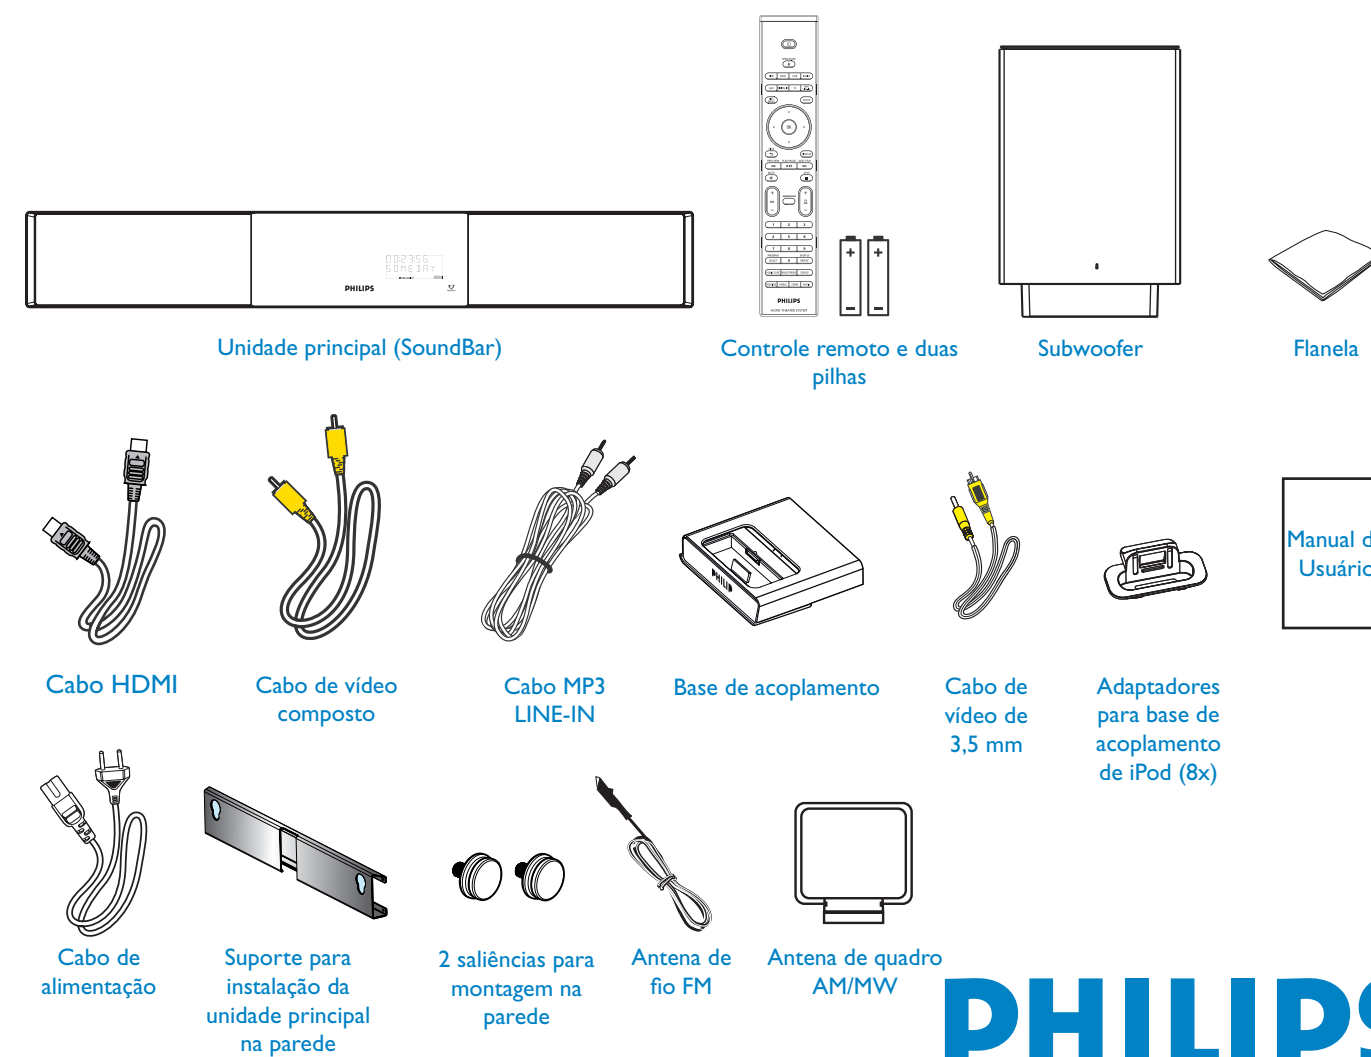


2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12 NC 3139 245 25962
www.philips.com

PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

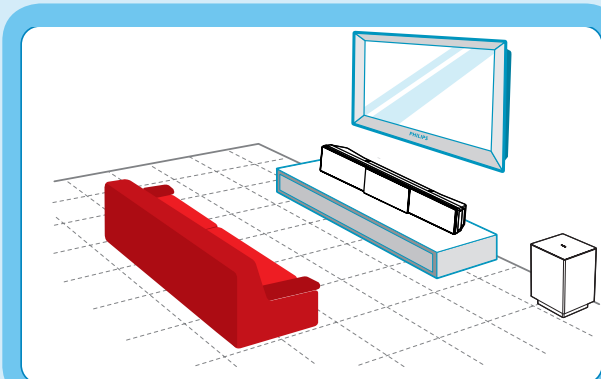

- 1 Posicione o sistema Sound Bar na altura normal dos ouvidos para audição ou pelo menos acima da altura dos joelhos. Posicione-o voltado para a área de audição.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1 m da TV.


B Preparação para as conexões na parte de trás

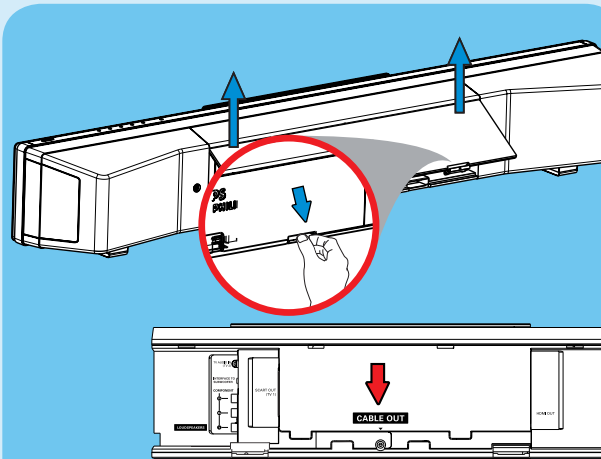

- 1 Empurre as linguetas para cima para levantar a tampa traseira.
- 2 Conecte os cabos necessários e direcione todos os cabos para o ponto CABLE OUT (consulte as seções a seguir para obter detalhes).


Nota Todos os cabos devem ser colocados apropriadamente no interior do painel traseiro para que a tampa traseira seja fechada.

C Conecte o sistema Sound Bar e o subwoofer

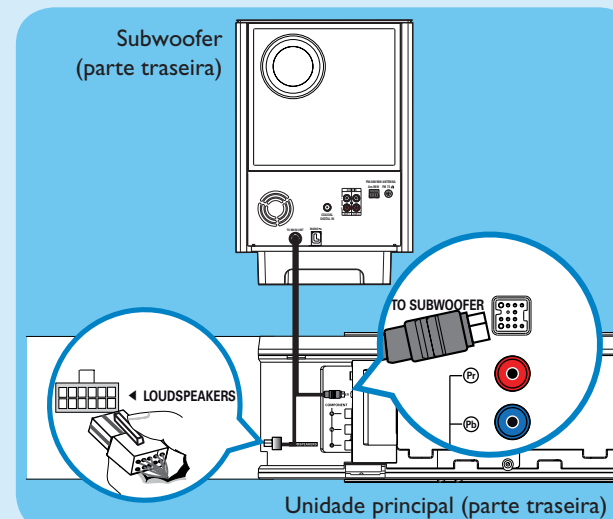

- Conecte o cabo TO MAIN UNIT do subwoofer à parte traseira da unidade principal. Conecte uma das extremidades ao soquete TO SUBWOOFER e a outra ao soquete LOUDSPEAKERS.

D Conectar a unidade principal à TV

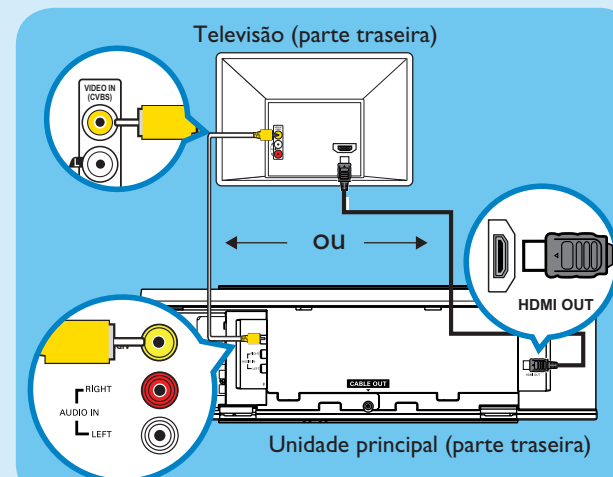


- Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) da tomada VIDEO OUT na unidade principal à tomada VIDEO IN na TV.
Ou
- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI (fornecido) da tomada HDMI OUT à tomada HDMI IN na TV.

Nota É importante conectar a unidade principal diretamente à TV.

E Conecte as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

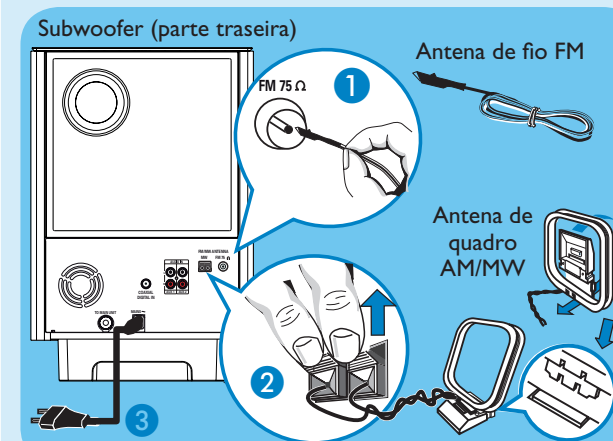

- 1 Conecte a antena de FM ao pino interno do soquete FM 75 Ω. Estenda a antena para uma recepção ideal.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot. Empurre as guias e insira os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do subwoofer à tomada de alimentação AC.

F Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por este sistema de home theater, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar as tomadas AUDIO IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT na TV.

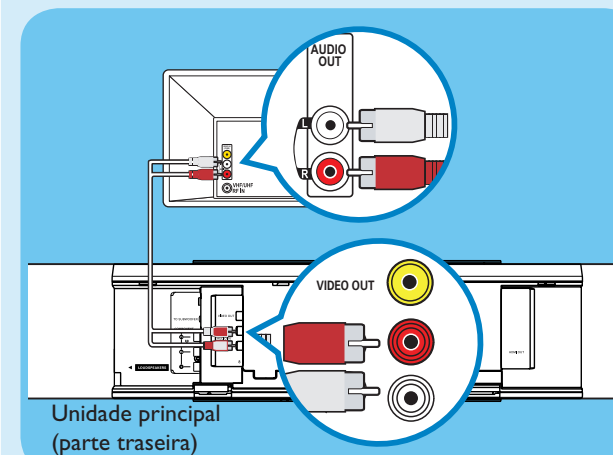

Nota Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.

2 Instalação


A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **(STANDBY ON)** na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **(TV/AV)**) até ver o canal Video In.

B Ajuste das caixas acústicas

Quando você ligar esta unidade pela primeira vez, a mensagem de ajuste da caixa acústica aparecerá na tela da TV. Siga as instruções da tela para concluir a configuração.

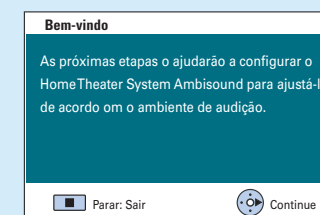

- 1 Pressione o botão de seta para a direita no controle remoto para acessar a configuração do sistema Sound Bar.
- 2 Quando a tela { Orientação } for exibida, pressione o botão de seta para a direita para continuar.
- 3 Selecione um ajuste predefinido ideal de acordo com o cômodo e com a configuração, pressione o botão de seta para a direita para confirmar e vá para a próxima tela.

{ Acústica }

Selecione o tipo de parede do cômodo. O ajuste padrão é 'Rígidas (concret/madeir)'.

{ Posic. na sala }

Selecione o posicionamento do sistema Sound Bar no cômodo. O ajuste padrão é 'Centro da sala'.

{ Altura }

Selecione a altura correspondente ao posicionamento do sistema Sound Bar. O ajuste padrão é entre 80 cm e 1,2 metro.

{ Dist. }

Selecione a distância entre a posição de audição e o sistema Sound Bar. O ajuste padrão é entre 2 e 3 metros.

- 4 Quando a tela { Concluir } for exibida, pressione o botão de seta para a direita para sair.

Nota Consulte o manual do usuário fornecido para verificar outras opções de configuração.