

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1207



SK

Príručka pre používateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité informácie	2
Bezpečnosť	2
Bezpečnostné pokyny a údržba	2
Oznámenie	2
Likvidácia po skončení životnosti	2
Informácie pre zákazníkov týkajúce sa recyklácie	3
Recyklácia	3
Vyhlásenie o zakázaných látkach	3
2 Váš fotorámček PhotoFrame	4
Úvod	4
Obsah dodávky	4
Prehľad funkcií fotorámčeka PhotoFrame	5
3 Začíname	6
Inštalácia podstavca	6
Pripojenie napájania	6
Zapnite fotorámček PhotoFrame.	7
Vypnutie fotorámčeka PhotoFrame	7
Prenos fotografií	7
4 Zobrazenie fotografií	9
Správa prezentácie a fotografií	9
5 Prechádzanie a správa fotografií	10
6 Hodiny a kalendár	11
7 Nastavenia	12
Výber jazyka na obrazovke	12
Nastavenie jasu displeja	12
Nastavenie času a dátumu	12
Automatické zapnutie/vypnutie displeja	13
Nastavenie frekvencie prezentácie	13
Výber efektu prechodu prezentácie	13
Zobrazenie stavu fotorámčeka PhotoFrame	14
Obnovenie východiskového nastavenia výrobcu	14

8 Aktualizácia fotorámčeka PhotoFrame	15
9 Informácie o výrobku	16
10 Najčastejšie otázky	17
11 Vysvetlivky	18

Potrebuje pomoc?

Na stránkach www.philips.com/welcome nájdete kompletný súbor nápomocných materiálov, napríklad návod na použitie, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na najčastejšie otázky.

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny a údržba

- Obrazovky sa nikdy nedotýkajte tvrdým predmetom a dbajte na to, aby ste ju nepretlačili, neodreli alebo do nej nenarazili. Mohlo by dôjsť k jej trvalému poškodeniu.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, odpojte ho.
- Pred čistením obrazovky ho vypnite a vytiahnite napájací kábel. Na čistenie obrazovky použite mäkkú navlhčenú handričku. Na čistenie výrobku nikdy nepoužívajte lieh, chemické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Výrobok nikdy nevystavuje otvorenému ohňu alebo iným zdrojom tepla, vrátane priameho slnka.
- Výrobok nikdy nevystavuje dažďu alebo inému pôsobeniu vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumiestňujte nádoby s vodou, napríklad vázy.
- Výrobok chráňte pred pádom. Ak by spadol, poškodí sa.
- Uistite sa, že inštalujete a používate služby alebo softvér iba z dôveryhodných zdrojov, ktoré neobsahujú vírusy alebo škodlivý softvér.
- Výrobok je určený iba pre použitie v interiéri.
- Pre výrobok používajte iba dodaný napájací adaptér.

Oznámenie



Výrobok vyhovuje zásadným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam smerníc 2006/95/ES (Nízke napätie) a 2004/108/ES (EMC).



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie neoprávnených kópií materiálov, ktorých kopírovanie nie je povolené, vrátane počítačových programov, súborov, relácií a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa na tieto účely nemalo používať.

Likvidácia po skončení životnosti

- Váš nový výrobok obsahuje materiály, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Špecializované firmy môžu váš výrobok recyklovať, zvýšiť množstvo znovu použiteľných materiálov a minimalizovať množstvo, ktoré je nutné zlikvidovať.
- U svojho predajcu Philips sa informujte o miestnych predpisov týkajúcich sa likvidácie vášho starého monitора.
- (Pre zákazníkov z Kanady a USA) Pri likvidácii starého výrobku postupujte podľa miestnych a federálnych predpisov. Ďalšie informácie o recyklácii získate na www.eia.org (Iniciatíva pre vzdelávanie zákazníkov).

Informácie pre zákazníkov týkajúce sa recyklácie

Spoločnosť Philips vytvorila technicky a ekonomicky reálne ciele umožňujúce optimalizáciu dopadu výrobkov, služieb a činností organizácie na životné prostredie. Začínajúc návrhom, dizajnom a fázami výroby kladie spoločnosť Philips dôraz na vytváranie výrobkov, ktoré je možné ľahko recyklovať. Kedykoľvek je to možné, správa po ukončení životnosti sa v spoločnosti Philips týka predovšetkým účasti v národných iniciatívach spätného odberu a programoch recyklácie, najlepšie v spolupráci s konkurenciou. Medzi európskymi krajinami (Holandskom, Belgickom, Nórskom, Švédskom a Dánskom) je v súčasnosti spustený program recyklácie. V Spojených štátoch amerických sa spoločnosť Philips Consumer Lifestyle North America finančne podieľa na projekte recyklácie elektroniky pre združenie Electronic Industries Alliance (EIA) a na štátnych recyklačných iniciatívach zameraných na ukončenie životnosti elektronických výrobkov z domácností. Zavedenie recyklačného programu navyše plánuje rada Northeast Recycling Council (NERC) – medzištátna nezisková organizácia zameraná na propagáciu rozvoja recyklácie. V pacifickej oblasti na Taiwane je možné o spätný odber výrobkov požiadať organizáciu Environment Protection Administration (EPA), zaoberajúcu sa správou recyklácie IT produktov. Podrobnosti je možné vyhľadať na webových stránkach www.epa.gov.tw.



Nevyhadzujte toto zariadenie do bežného domáceho odpadu. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa oddeleného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Správnou likvidáciou starého výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vyhlásenie o zakázaných látkach

Tento výrobok zodpovedá požiadavkám smernice RoHS.

Symbol zariadenia triedy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobok je vybavený systémom dvojitej izolácie.

Recyklácia



Výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitného materiálu a súčastí, ktoré je možné recyklovať a znovu používať. Ak je výrobok označený týmto symbolom prečiarknutého smetníka, znamená to, že sa naň vzťahuje smernica EÚ 2002/96/ES:

2 Váš fotorámček PhotoFrame

Gratulujeme k nákupu a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete využívať všetky výhody podpory ponúkané spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránkach www.philips.com/welcome.

Úvod

Digitálny fotorámček Philips PhotoFrame umožňuje zobrazenie fotografií vo formáte JPEG vo vysokej kvalite priamo z pamäťových kariet.

Obsah dodávky



- Digitálny fotorámček Philips PhotoFrame



- Stojan




- Napájací adaptér



- Používateľská príručka

Prehľad funkcií fotorámčeka PhotoFrame

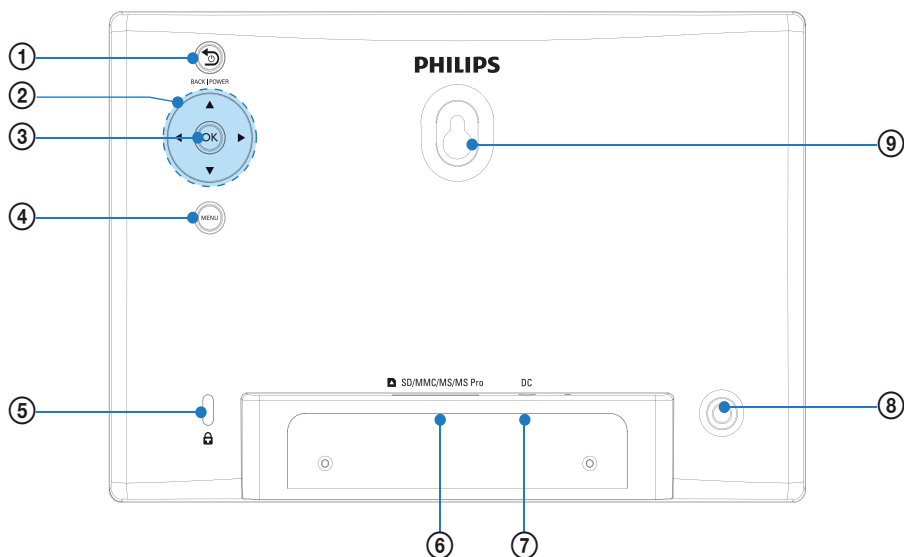

① **BACK|POWER**

- Podržaním fotorámčeka PhotoFrame zapnete/vypnete
- Stlačením prejdete na domovskú obrazovku
- Stlačením sa vrátite späť

② **▲/▼/◀▶**

- Stlačením vyberiete možnosť hore/dole/vpravo/vľavo

③ **OK**

- Stlačením spustíte/pozastavíte prehrávanie prezentácie
- Stlačením potvrdíte výber

④ **MENU**

- Stlačením otvoríte/zatvoríte ponuku

⑤ **Zámok Kensington**

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- Slot pre kartu SD/MMC/MS/MS Pro

⑦ **DC**

- Konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra

⑧ **Otvor pre podstavec**

⑨ **Otvor pre montáž na stenu**

3 Začíname



Výstraha

- Ovládacie prvky používajte iba podľa popisu uvedeného v tejto príručke.

Vždy dodržujte správne poradie pokynov uvedených v tejto kapitole.

Ak sa obrátíte na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo vášho prístroja. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej strane vášho prístroja. Napíšte si čísla sem:


Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)


Inštalácia podstavca

Ak chcete fotorámček PhotoFrame umiestniť na rovnú plochu, pripevnite na jeho zadnú stranu priložený podstavec.

- 1 Podstavec zasunúť do otvoru vo fotorámčeku PhotoFrame.

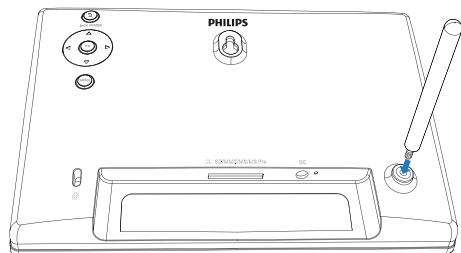

- 2 Podstavec pevne zaskrutkujte do otvoru pre podstavec.

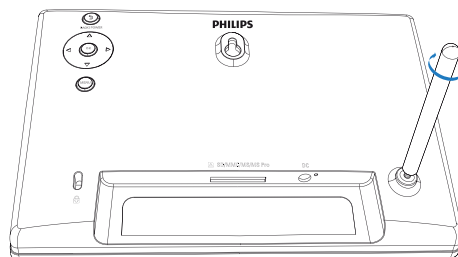



Pripojenie napájania



Poznámka

- Pri umiestnení fotorámčeka PhotoFrame si overte, či je napájací konektor a zásuvka ľahko prístupná.

- 1 Dodaný napájací adaptér pripojte:
 - k zásuvke **DC** na rámečku PhotoFrame
 - k sieťovej zásuvke

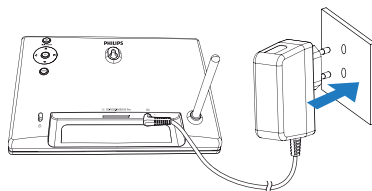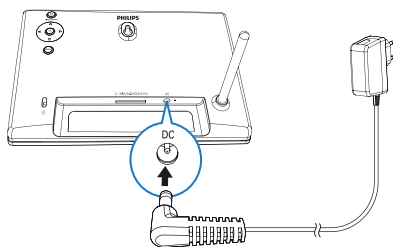


- ↳ Za niekoľko sekúnd sa fotorámček PhotoFrame automaticky zapne.

Zapnite fotorámček PhotoFrame.

Poznámka

- Po pripojení rámčka PhotoFrame k zdroju napájania sa fotorámček PhotoFrame automaticky zapne.

- Ak je rámček PhotoFrame vypnutý a pripojený k zdroju napájania, môžete ho zapnúť podržaním tlačidla **⏮BACK|POWER**.
 - O niekoľko sekúnd neskôr sa zobrazí domovská obrazovka.

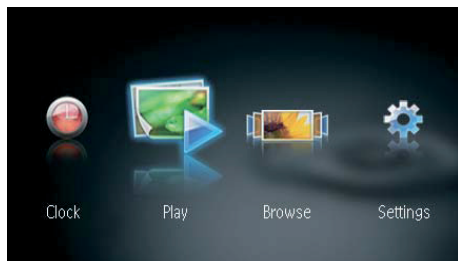

Pri prvom zapnutí rámčka PhotoFrame:

- Na displeji sa zobrazí výzva na voľbu jazyka.



- Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte jazyk a potvrďte ho stlačením tlačidla **OK**.

Vypnutie fotorámčeka PhotoFrame

Poznámka

- Fotorámček PhotoFrame je možné vypnúť iba po dokončení všetkých operácií kopírovania a ukladania.
- Ak chcete rámček PhotoFrame vypnúť, stlačte tlačidlo **⏮BACK|POWER** a podržte ho asi 2 sekundy.

Prenos fotografií

Výstraha


- Keď prenášate súbory na pamäťové zariadenie alebo z neho, nevyberajte ho z fotorámčeka PhotoFrame.

Môžete prehrávať fotografie vo formáte JPEG na jednom z nasledujúcich pamäťových zariadení pripojených k fotorámčeku PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, s adaptérom)

Nezaručujeme však funkčnosť všetkých typov mediálnych pamäťových zariadení.

- Zasuňte pamäťové zariadenie do slotu.

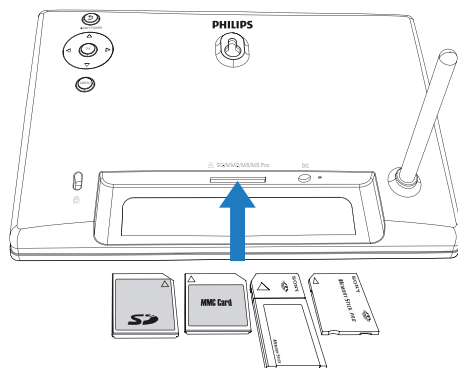

↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.



Kopírovanie fotografií do rámčeka PhotoFrame:


- 1 Vyberte možnosť **[Yes]** a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.

Priame zobrazovanie fotografií:

- 1 Vyberte možnosť **[No]** a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.
 - 2 Vyberte možnosť **[Play]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Ak chcete pamäťové zariadenie vybrať, vytiahnite ho.

4 Zobrazenie fotografií

- 1 Vo východiskovej ponuke vyberte stlačením tlačidla ◀▶ možnosť [Play] a potom stlačte tlačidlo OK.

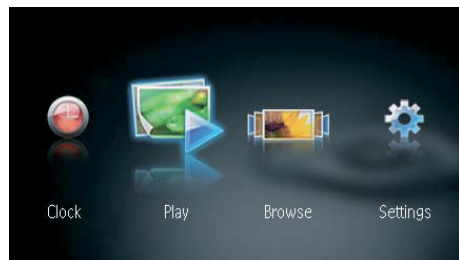


- ↳ Fotografie sa zobrazia v režime prezentácie.
- V režime prezentácie je možné stlačením tlačidiel / zobrazit ďalšiu/predchádzajúcu fotografiu.

Správa prezentácie a fotografií

Ak chcete spravovať fotografie v režime prezentácie, môžete vykonať nasledujúce kroky.

- 1 V priebehu prezentácie stlačte tlačidlo MENU.
- ↳ Zobrazí sa pruh ponuky.

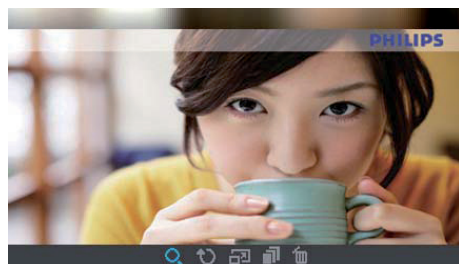


- 2 Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte ikonu a stlačte tlačidlo OK.

- 🔍: Zväčšenie fotografie
- 🔄: Otočenie fotografie
- 📐: Výber režimu zobrazenia
- 🗑️: Uloženie fotografie
- 🗑️: Odstránenie fotografie
- Ak chcete pruh ponuky opustiť, stlačte opäť tlačidlo MENU.

5 Prechádzanie a správa fotografií

Môžete prechádzať a spravovať fotografie.


- 1 Vo východiskovej ponuke vyberte stlačením tlačidla ◀▶ možnosť **[Browse]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

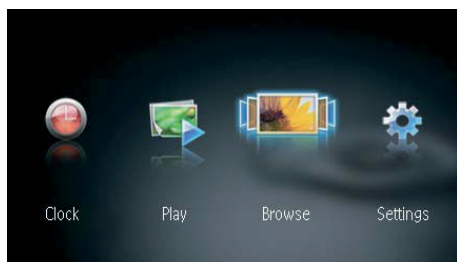

↳ Zobrazí sa album miniatúr.

Správa fotografií:

- 1 Vyberte fotografiu a stlačte tlačidlo **MENU**.
↳ Zobrazí sa pruh ponuky.

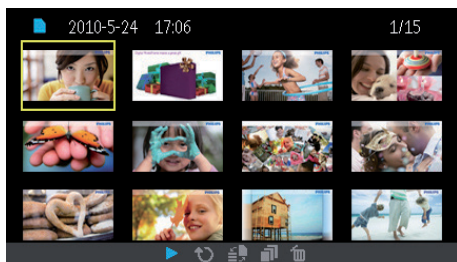


- 2 Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte ikonu a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ▶: Prehrávanie fotografií vo forme prezentácie
 - ↺: Otočenie fotografie
 - 📶: Zmena zdrojového zariadenia
 - 📁: Uloženie fotografie
 - 🗑️: Odstránenie fotografie
 - Ak chcete pruh ponuky opustiť, stlačte opäť tlačidlo **MENU**.


6 Hodiny a kalendár

Hodiny a kalendár je možné zobrazit v prezentácii, alebo je možné hodiny zobrazit samostatne.

- 1 Uistite sa, že ste hodiny a dátum nastavili správne.
- 2 Vo východiskovej ponuke vyberte stlačením tlačidla ◀▶ možnosť [Clock] a potom stlačte tlačidlo OK.

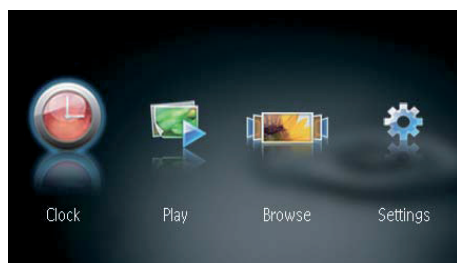


- 3 Stlačením tlačidla ◀▶ vyberte iné režimy hodín/kalendára.

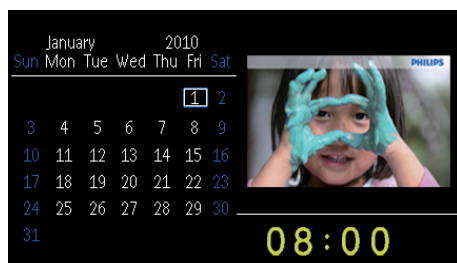

7 Nastavenia

- 1 Vo východiskovej ponuke vyberte stlačením tlačidla ◀▶ možnosť [Settings] a potom stlačte tlačidlo OK.

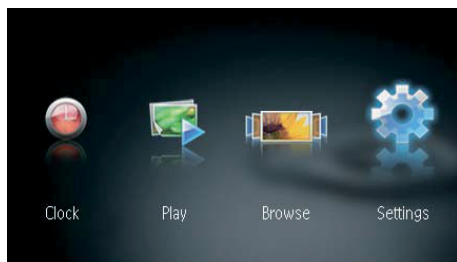

Výber jazyka na obrazovke


- 1 Vyberte možnosť [Language] a potom stlačte tlačidlo OK.



- 2 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie jasu displeja


- 1 Vyberte možnosť [Brightness] a potom stlačte tlačidlo OK.

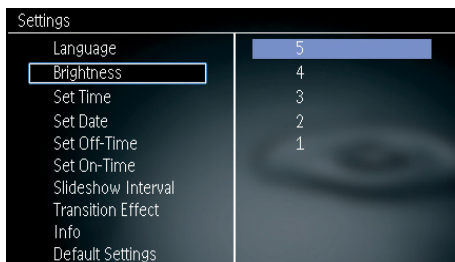


- 2 Vyberte úroveň jasu a potom stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie času a dátumu

- 1 Vyberte možnosť [Set Time]/[Set Date] a potom stlačte tlačidlo OK.

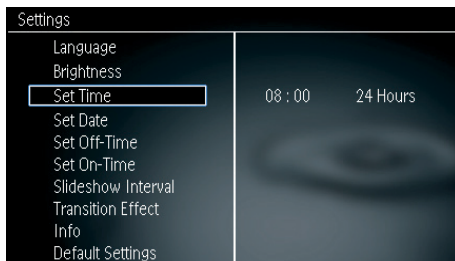

- 2 Pomocou tlačidla ▲▼/◀▶ nastavte čas/formát času a potom stlačte tlačidlo OK.

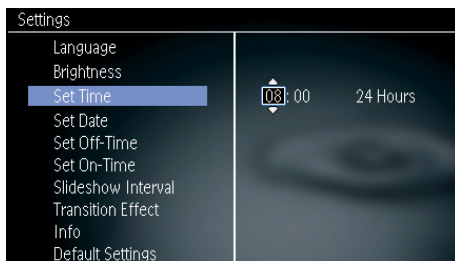



Poznámka

- Ak je fotorámček PhotoFrame dlho odpojený od zdroja napájania, bude potrebné po zapnutí fotorámčeka PhotoFrame nastaviť čas a dátum znovu.

Automatické zapnutie/vypnutie displeja


Vďaka funkcii SmartPower je možné fotorámček PhotoFrame nakonfigurovať tak, aby v určenom čase automaticky zapínal a vypínal displej.




Poznámka

- Pred nastavením funkcie automatického zapnutia/vypnutia sa uistite, že ste vo fotorámčeku PhotoFrame správne nastavili aktuálny čas.

- 1 Vyberte možnosť **[Set Off-Time]/[Set On-Time]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

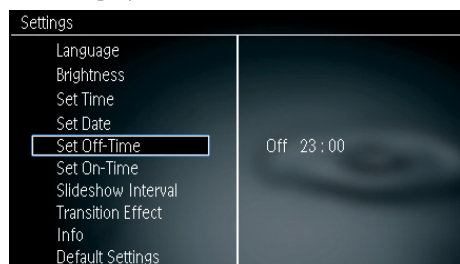


- 2 Výberom možnosti **[On]/[Off]** zapnete/vypnete časovač.

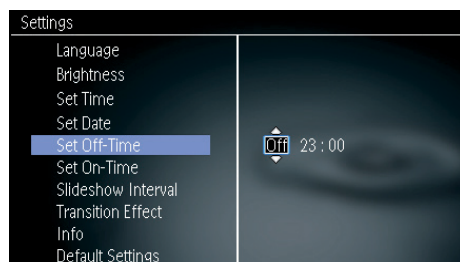

- 3 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** nastavte čas a stlačte tlačidlo **OK**.


Nastavenie frekvencie prezentácie

- 1 Vyberte možnosť **[Slideshow Interval]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte interval a potom ho potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

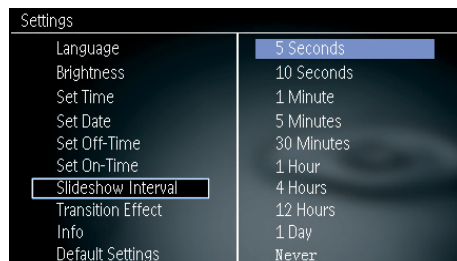

Výber efektu prechodu prezentácie


- 1 Vyberte možnosť **[Transition Effect]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

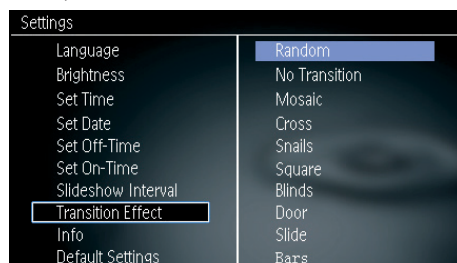

- 2 Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazenie stavu fotorámčeka PhotoFrame

- 1 Vyberte možnosť [Info].

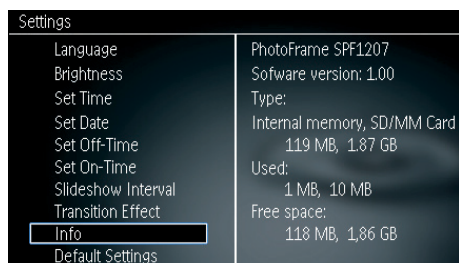


- ↳ Na pravej strane obrazovky sa zobrazia informácie o fotorámčeku PhotoFrame.

Obnovenie východiskového nastavenia výrobcu

- 1 Vyberte možnosť [Default Settings]
a potom stlačte tlačidlo OK.

- ↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.

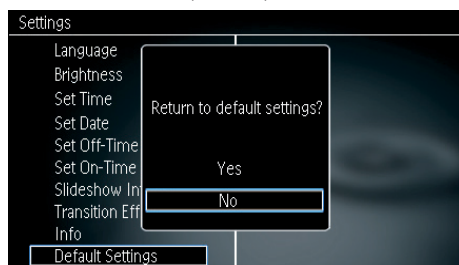

- 2 Vyberte možnosť [Yes] a potom stlačte tlačidlo OK.

8 Aktualizácia fotorámčeka PhotoFrame



Výstraha

- V priebehu aktualizácie fotorámček PhotoFrame nevypínajte.

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, môžete stiahnuť najnovší softvér zo stránok www.philips.com/support a aktualizovať tak svoj rámček PhotoFrame. Starší softvér nie je k dispozícii on-line.

- 1 Navštívte webové stránky www.philips.com/support.
- 2 Vyhľadajte svoj rámček PhotoFrame a prejdite do softvérovej časti.
- 3 Stiahnite si najnovší softvér do koreňového adresára karty SD.
- 4 Vložte pamäťovú kartu SD do fotorámčeka PhotoFrame.
- 5 Zapnite fotorámček PhotoFrame.
↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.
- 6 Vyberte možnosť **[Yes]** a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.
↳ Po dokončení aktualizácie sa fotorámček PhotoFrame reštartuje.

9 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

Obraz/zobrazovanie

- Uhol sledovania: @C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnosť, do zníženia jasu o 50 %: 20000 hod.
- Pomer strán: 16:10
- Viditeľné rozlíšenie obrazovky: 432 x 234
- Rozlíšenie fotografie pre najlepšie vyplnenie: 432 x 270
- Jas (typicky): 150 cd/m²
- Typický kontrastný pomer: 300:1
- Podporovaný formát fotografií:
 - Fotografie formátu JPEG (súbory JPEG s veľkosťou až 20 MB, až 64 megapixelov)
 - Fotografie formátu Progressive JPEG (až 1 024 x 768 pixelov)

Úložné médiá

- Typy pamäťových kariet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Kapacita zabudovanej pamäte:
 - SPF1127: približne 100 KB
 - SPF1137: približne 100 KB
 - SPF1207: 128 MB

Rozmery a hmotnosť

- Rozmery prístroja bez podstavca (Š x V x H): 205,5 x 138 x 25 mm
- Rozmery prístroja s podstavcom (Š x V x H): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Hmotnosť bez podstavca: 0,30 kg

Napájanie

- Podporovaný režim napájania: na striedavý prúd
- Úroveň účinnosti: V
- Priemerná spotreba (pri zapnutom systéme): 4 W
- Napájací adaptér:
 - Výrobca: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Číslo modelu: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN alebo AR; xy = kód výstupného napätia/prúdu)
 - Vstup: str. 100 – 240 V~, 50/60 Hz
 - Výstup: js 5 V = 0,65 A

Adaptér	Región
DSA-3RNA-05 FEU/UP	Európa, Rusko a Singapur
DSA-3RNA-05 FUK	Veľká Británia a Hongkong
DSA-3RNA-05 FUS/UJ	USA a Kanada
DSA-3RNA-05 FJP	Japonsko
DSA-3RNA-05 FCH	Čína
DSA-3RNA-05 FAU	Austrália
DSA-3RNA-05 FAN	Argentína

Teplota

- Prevádzková: 0 °C – 40 °C/32 °F – 104 °F
- Skladovacia: -10 °C – 60 °C/14 °F – 140 °F

10 Najčastejšie otázky

Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládanie?

Obrazovka LCD nemá funkciu dotykového ovládania. Na ovládanie fotorámčeka PhotoFrame používajte tlačidlá na zadnej strane.

Je možné počas používania rôznych pamäťových kariet prepínať medzi fotografiami z rôznych prezentácií?

Áno. Ak je k fotorámčeku PhotoFrame pripojená pamäťová karta, je možné v režime prezentácie zobrazovať fotografie uložené na tejto karte.

Ak bude obrazovka LCD dlho zobrazovať rovnakú fotografiu, dôjde k jej poškodeniu?

Nie. Fotorámček PhotoFrame môže trvale zobrazovať rovnakú fotografiu počas 72 hodín bez poškodenia obrazovky LCD.

Prečo fotorámček PhotoFrame niektoré z mojich fotografií nezobrazuje?

Fotorámček PhotoFrame podporuje iba fotografie vo formáte JPEG. Skontrolujte, či tieto fotografie vo formáte JPEG nie sú poškodené.

Je možné fotorámček PhotoFrame používať počas automatického vypnutia?

Áno. Rámček PhotoFrame je možné aktivovať stlačením a podržaním tlačidla .

Prečo sa fotorámček PhotoFrame po nastavení automatického vypnutia nevypína?

Najprv skontrolujte správne nastavenie aktuálneho času, automatického vypnutia a automatického zapnutia. Fotorámček PhotoFrame vypne svoju obrazovku presne v čase automatického vypnutia. Ak už tento denný čas uplynul, do stavu Automatické vypnutie vstúpi v zadanom čase až na druhý deň.

Je možné zväčšiť veľkosť pamäte pre uloženie väčšieho počtu snímok vo fotorámčeku PhotoFrame?

Nie. Interná pamäť fotorámčeka PhotoFrame je pevná a nie je možné ju rozšíriť. Môžete však prepínať medzi rôznymi fotografiami pomocou rôznych pamäťových zariadení vo fotorámčeku PhotoFrame.

Po vložení pamäťovej karty a prenesení všetkého obsahu do fotorámčeka PhotoFrame vidím, že štruktúra priečinkov uložená vo fotorámčeku PhotoFrame sa líši od pôvodnej štruktúry na pamäťovej karte. Prečo to tak je?

Fotorámček PhotoFrame dokáže prečítať štruktúru priečinkov iba do 3 vnorených úrovní a zapisovať iba do jednoúrovňovej štruktúry priečinkov. V takom prípade sú fotografie na pamäťovej karte, ktoré sa nachádzajú v priečinkoch s rovnakým názvom, ale na inej úrovni, uložené vo fotorámčeku PhotoFrame do rovnakého priečinka. Napríklad všetky fotografie v priečinkoch „\AA“, „\01\AA“ a „\02\AA“ na pamäťovej karte budú vo fotorámčeku PhotoFrame skopírované do priečinka s názvom „\AA“.

Aké je najvhodnejšie rozlíšenie fotografií pre zobrazenie vo fotorámčeku PhotoFrame?

Najvhodnejšie rozlíšenia sú 432 x 270, 864 x 540 alebo podobný pomer strán.

Prečo sa fotorámček PhotoFrame automaticky vypína?

Ak povolíte funkciu SmartPower, vypne sa fotorámček PhotoFrame automaticky v dopredu nastavenom čase. Podrobnosti nájdete v časti „Automatické zapnutie/ vypnutie displeja“.

11 Vysvetlivky

J

JPEG

Veľmi bežný obraz digitálnych snímok. Systém kompresie obrazových dát navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group, ktorý sa vyznačuje malým poklesom kvality obrazu navzdory vysokému pomeru kompresie. Súborný sú rozpoznávaný podľa prípony .jpg alebo .jpeg.

K

Karta MMC

Karta Multimedia. Pamäťová karta využívajúca pamäť flash na ukladanie dát v mobilných telefónoch, osobných digitálnych asistentoch (PDA) a ďalších prístrojoch „do ruky“. Karta využíva pamäť flash pre aplikácie umožňujúce čítanie alebo zápis alebo pre čipy ROM (ROMMMC) pre statické informácie. Druhá uvedená možnosť je veľmi rozšírená v oblasti pridávania aplikácií do zariadení Palm PDA.

Karta SD

Pamäťová karta Secure Digital. Pamäťová karta využívajúca pamäť flash. Poskytuje úložisko digitálnym fotoaparátom, mobilným telefónom a zariadeniam PDA. Karty SD Cards využívajú rovnaký formát 32 mm × 24 mm ako pamäťové karty MultiMediaCard (MMC), ale sú trochu hrubšie (2,1 mm vs. 1,4 mm). Čítačky kariet SD akceptujú oba formáty. K dispozícii sú karty do veľkosti 4 GB.

Kb/s

Kilobity za sekundu. Digitálny systém merania dátovej rýchlosti, ktorý sa často používa vo vysokokomprimovaných formátoch, ako sú AAC, DAB, MP3 atď. Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je spravidla aj kvalita.

M

Memory Stick

Karta Memory Stick. Pamäťová karta využívajúca pamäť flash na digitálne ukladanie dát vo fotoaparátach, videokamerách a ďalších prístrojoch „do ruky“.

Miniatura

Miniatura je verzia obrázka zmenšenej veľkosti, ktorá slúži na uľahčenie jeho rozpoznania. Miniatury majú rovnakú rolu v prípade obrázkov ako bežný textový register pre slová.

P

Pomer strán

Pomer strán označuje pomer dĺžky a výšky televíznej obrazovky. Pomer štandardného televízora je 4:3, pomer televízora s vysokým rozlíšením alebo širokouhlého televízora je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovať obraz v širšej perspektíve na štandardnej obrazovke 4:3.

Z

Zámok Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje sa taktiež ako K-Slot alebo zámok Kensington). Ide o súčasť systému proti krádežiam. Je to malý, kovom vystužený otvor, ktorý sa nachádza takmer na všetkých prenosných počítačoch a elektronických zariadeniach, predovšetkým na nákladných modeloch alebo relatívne ľahkých modeloch, napríklad na notebookoch, počítačových monitoroch, stolových počítačoch, herných konzolách a obrazových projektoroch. Služí na pripojenie káblového uzamykacieho prístroja, predovšetkým značky Kensington.

