

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



D230

D235



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 3

2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6

3 Aloittaminen	7
Tukiaseman liittäminen	7
Asenna laitteen mukana toimitetut paristot	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	8
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (D235)	9
Luurin lataaminen	9
kun lataustason tarkistaminen	9
Mikä on valmiustila?	9
Näytön kuvakkeet	9
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	10

4 Puhelut	11
Puhelun soittaminen	11
Puheluun vastaaminen	11
Puhelun lopettaminen	11
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	12
Mikrofonin mykistäminen	12
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	12
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	13
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13

6 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	15

7 Puhelinmuistio	16
Puhelinmuistion katselu	16
Tallenteen haku	16
Soittaminen puhelinmuistiosta	16
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	16
Kirjauksen lisääminen	16
Kirjauksen muokkaaminen	17
Kirjauksen poistaminen	17
Kaikkien kirjausten poistaminen	17

8 Soittajaluettelo	18
Soittajaluettelotyyppi	18
Puhelutietojen katselu	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Takaisin soittaminen	18
Puhelutietojen poistaminen	19
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	19

9 Uudelleenvalintaluettelo	20
Soitettujen puhelujen katselu	20
Numeron valitseminen uudelleen	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	20
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	20
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	20

10 Puhelinase tukset	21
Ääniasetukset	21
Luurin nimeäminen	21
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	22
Näytön kielen valitseminen	22
ECO+ -tila	22

11 Puhelimen vastaaja	23
- Vastajaan käynnistäminen / sammuttaminen	23

Vastaajan kielen määrittäminen	23
Ilmoitukset	23
Saapuvat viestit	24
Soiton viiveen asettaminen	25
Etäkäyttö	25
12 Yksityinen tila	27
Soitonesto	27
Saapuvien puheluiden estäminen	27
13 Palvelut	29
Soittajaluettelotyyppi	29
Automaattinen neuvottelupuhelu	29
Verkon tyyppi	29
Automaattinen suuntanumero	29
Katkosajan valitseminen	30
Valintatila	30
Automaattinen kello	30
Lisäluurien rekisteröiminen	30
Luurien rekisteröinnin poistaminen	31
Oletusasetusten palauttaminen	31
14 Tekniset tiedot	32
15 Huomautus	33
Vaatimusten mukaisuusvakuutus	33
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	33
EMF-standardin vaatimusten mukaisuus	33
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	33
16 Usein kysytyt kysymykset	35
17 Liite	37
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	37

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdyksvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.

- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Luuri**




Tukiasema (D230)



Tukiasema (D235)




Laturi (ei puhelinliitäntää)**

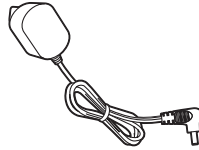

Muuntaja**



Linjajohto*



2 × ladattava AAA-akku**



Takuu




Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.
- ** Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

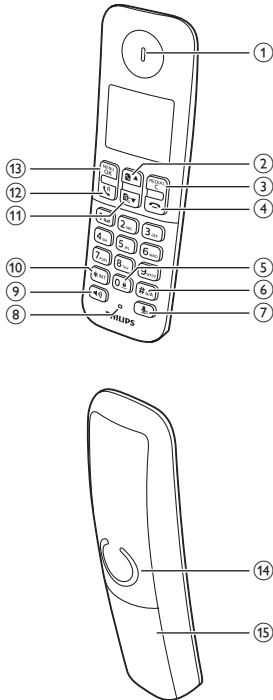

① Kuuloke

②

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Puhelinmuistion käyttäminen valmiustilassa.

③ REDIAL/C

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.

④

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤ 0

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥

- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑦

- Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.
- Vastajan valikon avaaminen valmiustilassa (vain D235).
- Uusien vastaajaviestien kuunteleminen (vain D235).

⑧ Mikrofoni

⑨

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑩ *INT

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan asettaminen (pulsstitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑪

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen valmiustilassa.

⑫ R

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)

⑬ MENU/OK

- Päävalikon avaaminen.
- Valinnan vahvistaminen.
- Valintavalikon avaaminen.


- Puhelinmuiston avaaminen painamalla painiketta puhelun aikana.

⑭ Kaiutin

⑮ Paristokotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvaus


D230

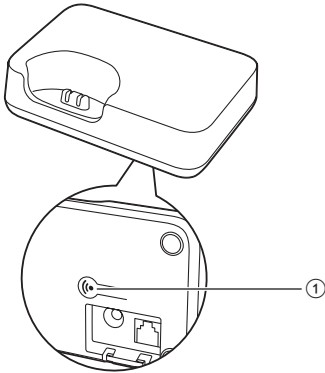

① ●)

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

D235

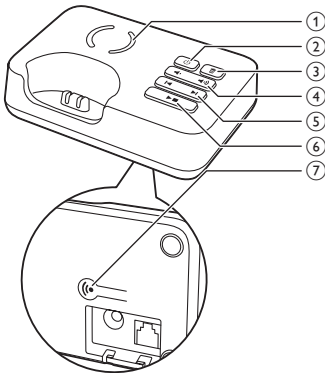

① Kaiutin

② ⏻

Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen

③ 🗑️

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

④ 🔊 / 🔊

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

⑤ ⏮ / ⏭

Siirtyminen eteenpäin tai taaksepäin toiston aikana.

⑥ ▶▶

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

⑦ 🔍)

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa puhelimen takaosan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitäntän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

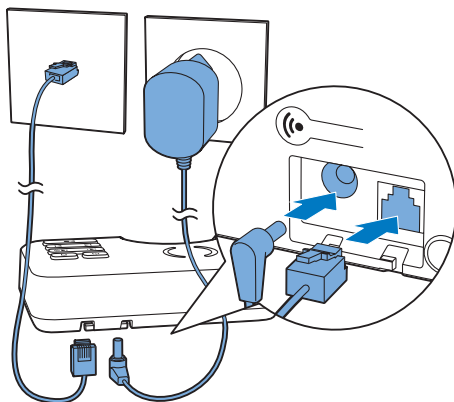


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

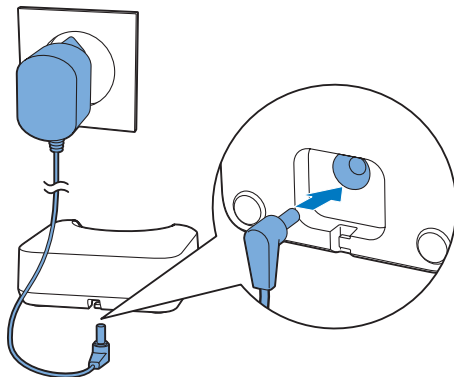

Asenna laitteen mukana toimitetut paristot

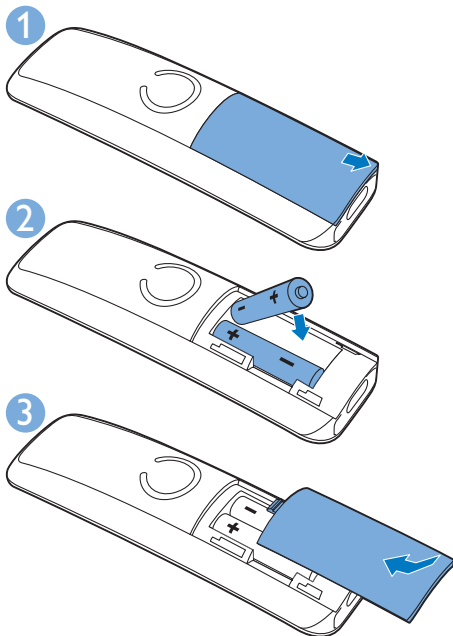

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asettettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

→ Maa/kieliasetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viesti ei näy, maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **MENU/OK** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.]** > **[Pvm & aika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
→ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina **▲** / **▼** -painiketta ja valitse **[am]** tai **[pm]** (maan mukaan).
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.


Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (D235)

Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > [**Vastaaja**].
- 2 Valitse [**Etäkäyttö**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
→ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

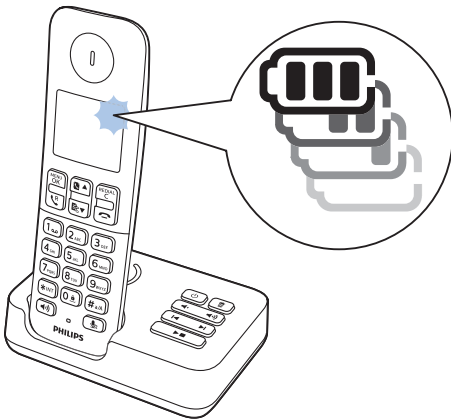

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

→ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

Akkukuvake näyttää lataustason.

	Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusaänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, päivämäärä ja aika sekä luurin numero.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
--------	--------

 Kun luuri on poissa tukiasemasta/
 laturista, palkit osoittavat
 akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
 Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.

 Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

 Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

 Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.

 Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puhelun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

 Kaiutin on käytössä.

 Soittoääni on sammutettu.

 Puhelinvastaaja (vain mallissa D235): kuvake vilkkuu, kun uusi viesti on saapunut tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.

 Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.

 /  Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät/vähennät äänenvoimakkuutta.

 Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla **REDIAL/C**-painiketta.

ECO+ **ECO+** -tila on käytössä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

 Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä (katso 'ECO+ -tila' sivulla 22).

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu.
- Esivalittuun numeroon soittaminen.

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 20), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 16) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 18).

Tavallinen puhelu

- 1 Paina -painiketta tai -painiketta.
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero.
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** siA -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.

Huomautus

- Nykyisen puhelusi puheaika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan. Vastaa puheluun painamalla tai .

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa **REDIAL/C**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  ▲ - tai  ▼ -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Tarkista toiminta verkon palveluntarjoajalta.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Tarkista toiminta verkon palveluntarjoajalta.

Paina  ja .

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Palvelu on verkko- ja maakohtainen. Tarkista palveluntarjoajalta toiminta ja lisämaksut.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina  ja sitten .

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
 - ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - ↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Sisäpuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *INT -painiketta alhaalla.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
 - ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.

↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.

- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Odota, että puhelun vastataan.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
 - ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - ↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **MENU/OK**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.

- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[Palvelut]** > **[Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla ***INT** -painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **MENU/OK** -painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Poista kaikki merkit painamalla **REDIAL/C**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla   - ja   -painikkeita.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla **0#**-painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä **#*/A** -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 kirjausta. Voit käyttää puhelinmuistiot tukiasemasta. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi suoraikäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Huomautus

- Suorakäyttömuistin saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiot voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla   tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**] > **MENU/OK**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla   tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Selaat puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita   ja .

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla   tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla   tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**] > **MENU/OK**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse yhteystieto ja numero tulee näyttöön painamalla **MENU/OK**-painiketta.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurissa näytetään ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.
- Jos muutat kirjauksen numeroa, vanha numero korvataan uudella.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Lisää uusi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#*#** -painiketta alhaalla.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla - ja -painikkeita.

↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Muokkaa**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Poista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö soittajaluettelossa kaikki saapuvat puhelut vai vain vastaamattomat puhelut.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina .
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[Näytä]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina -painiketta.

- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  ▼.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  ▼ -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Painamalla **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse puhelu ja paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Tall. numero**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]**.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Paina **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Akkuaääni]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 12 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Puhelimen nimi]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvasta valinta painamalla **MENU/OK**.

➡ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitutus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
➡ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat D230/D235-malleja, jotta **ECO+**-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun **ECO+** käynnistetään, valmistusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä **ECO+**-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelut tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuistion selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkaisemisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

ECO+ -tila

Kun **ECO+**-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**ECO+ -tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
➡ Asetus tallennetaan.
➡ **ECO+** näkyy valmiustilassa.

11 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Saatavilla vain D235-mallille.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman ►-painikkeeseen syttyy valo, kun vastaaja on käytössä.

-Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**.
- 2 Valitse **[On/off]** > **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kun vastaaja on käytössä, valitse **[Äänitä myös]/[Ilman nauh.]**, ja vahvasta valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- **[Äänitä myös]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan ja viestit tallennetaan. **[Ilman nauh.]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan, mutta viestejä ei tallenneta.

↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla  -painiketta.

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**.
- 2 Valitse **[Ääni kieli]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse kieli ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Puhelinvastaajassa on 2 valmista ilmoitusta: **[Äänitä myös]** ja **[Ilman nauh.]**.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**.
- 2 Valitse **[Ilmoitus]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]** ja vahvasta **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Nauhoitus]** ja vahvasta painamalla **MENU/OK**.

- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus **MENU/OK**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
 - ↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**.
- 2 Valitse **[Ilmoitus]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**.
- 2 Valitse **[Ilmoitus]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 4 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, uusien viestien ilmaisin vilkkuu vastaajassa ja luurissa.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.
- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla **▶■**.
- Sääda äänenvoimakkuutta **◀■ / ▶■**-painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla **◀■**-painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla **▶■**-painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla **◻**-painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

- Jos uusia viestejä on saapunut, kuuntele ne painamalla  -painiketta. Jos uusia viestejä ei ole, voit kuunnella vanhoja viestejä valitsemalla  ja **MENU/OK**.
- Paina **MENU/OK** > **[Vastaaja]** > **[Toista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla **REDIAL/C**.

- Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  ▲ /  ▼ -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina , kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Pidä alhaalla tukiaseman  -painiketta valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**
- 2 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.



Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**
- 2 Valitse **[Soiton viiväst]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]** -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaaja]**
- 2 Valitse **[Etäkäyttö]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse  tai **MENU/OK** > **[Vastaa]**.
- 2 Valitse **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaaaja ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Viestin tila
Palaa	• Ei uusia viestejä, eikä muisti ole täynnä. • Luurin virta on kytketty. • Siirtyminen hakutilaan.
Vilkkuu	• Uusi viesti, eikä muisti ole täynnä. • Puhelu on tulossa. • Tallennetaan tulevaa viestiä/ilmoitusta. • Kuuntele viestejä. • Etäkäyttö / viestien kuunteleminen luurista.
Vilkkuu (nopeasti)	• Uusi viesti tai ei uusia viestejä, ja muisti on täynnä. • Rekisteröintitilaan siirtyminen.

12 Yksityinen tila

Voit estää puheluiden soittamisen tai saapuvat puhelut siirtymällä yksityiseen tilaan.

Soitonesto

Voit estää puhelujen soittamisen esimerkiksi ulkomaille tai puhelinpalveluihin estämällä puhelut tietyillä numeroilla alkaviin puhelinnumeroihin. Voit luoda kaksi lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään neljä numeroa. Kun soitat puhelun numeroon, joka alkaa jommallakummalla näistä kahdesta lukusarjasta, lähtevä puhelu estetään.

Soitonestotilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna soitoneston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN/salasana on 0000. Vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Estotila**] > [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uusien numeroiden lisääminen soitonestoluetteloon

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna soitoneston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **MENU/OK**.

- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Numeron esto**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 5 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 6 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Soitoneston PIN-koodin/salasanan muuttaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna soitoneston vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 5 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 6 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Saapuvien puheluiden estäminen

Voit estää tietyistä numeroista saapuvat puhelut lisäämällä numerot mustalle listalle. Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään 24 numeroa. Kun saat puhelun numerosta, joka alkaa jollakin näistä lukusarjoista, soittoaäni mykistetään.



Huomautus

- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.
- Puhelinmuiston yhteystieto ei näy, jos yhteystiedon numero vastaa mustalle listalle tallennettua kirjausta.

Musta listan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna saapuvan puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Estotila**] > [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Numeroiden lisääminen mustalle listalle

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna saapuvan puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Estä numero**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 5 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Mustan listan PIN-koodin/salasanan muuttaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Yksit.tila**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Anna saapuvan puhelun eston vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Valitse [**Puhelun esto**] > [**Muuta PIN**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 5 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 6 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

13 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö soittajaluettelossa kaikki saapuvat puhelut vai vain vastaamattomat puhelut.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Palvelut] > [Kokous]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Auto]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Verkon tyyppi]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Aut. num.tunn.]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**#** -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteisiin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä ***** tai **#**.

(DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***INT** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika.

Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen kello



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut]** > **[Aut. kello]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Päällä]** / **[Katkaistu]**. Paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus-

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Voit rekisteröidä luurin seuraavasti:
- Jos luuri on **[Rekisteröimät.]**-tilassa, paina **MENU/OK**-painiketta.
 - Jos luurin tila on **[Hakee]** ja **[Ei tavoitett.]**, paina painikkeita **MENU/OK > [Palvelut] > [Rekisteri] > MENU/OK**.

- 2 Paina tukiaseman **•))**-painiketta 10 sekunnin ajan.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiään, joka tarkoittaa, että tukiasema on nyt rekisteröintitilassa.

- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN-koodi on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurin näytössä näkyy ilmoitus.
- Jos rekisteröinti epäonnistuu, irrota verkkolaite tukiasemasta ja liitä se uudelleen. Odota 15 sekuntia ja toista rekisteröinti uudelleen.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
- ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin nimi näkyy luurin numeron vieressä valmiustilassa.

Huomautus

- Luuri ei voi itse poistaa rekisteröintiä.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Palauta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- ↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
- ↳ Kaikki asetukset (paitsi puhelinmuistio ja suorasoittopainikkeet) nollataan.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Rek. poisto]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 4 Valitse se luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.

14 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 200 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa on 25 minuuttia äänitysaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 500 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Tenpao: S003GV0600050, tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 Vdc 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,7 W (D230), 0,75 W (D235)

Paino ja mitat (D230)

- Luuri: 108,5 grammaa
47 x 23,6 x 156 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 67,5 grammaa
109,8 x 72,6 x 27,8 mm (K x L x S)
- Laturi: 37 grammaa
74 x 68,7 x 27,5 mm (K x L x S)

Paino ja mitat (D235)

- Luuri: 108,5 grammaa
47 x 23,6 x 156 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 86,5 grammaa
109,8 x 72,6 x 29 mm (K x L x S)
- Laturi: 37 grammaa
74 x 68,7 x 27,5 mm (K x L x S)

15 Huomautus

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Gibson Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatumusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteen kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimusten mukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut paristot.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

16 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröimät.]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Luurini on hakutilassa tai ei käytettävissä. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Näyttöön tulee jokin seuraavista:

Tlf.opsætning > Sprog

Puhelinasetukset > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

4 Avaa kieliasetukset.

5 Valitse oma kieleksi.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

- Tarkista, onko **ECO+**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.
- Rekisteröi luuri uudelleen tukiasemaan.

Ei valintääntä.

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä.

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuperistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Näyttö on tyhjä.

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku).

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

- Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.
- Varmista, että luuri on rekisteröity tukiasemaan.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luuri ei voi näyttää merkkejä * ja #.

Merkit * ja # näkyvät LCD-näytössä pieninä n- ja o-kirjaimina. Tämä on normaalia, koska näytön toinen rivi on 7-segmenttinen (merkit löytyvät painikkeista *_{INT} ja #_{o/A}).



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

17 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ý Þ Ù Ú
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž
Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ð ñ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ ģ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š þ æ Σ
8	t u v 8 ù ü ý þ ù ú
9	w x y z 9 ø æ Ξ Ψ Ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
3	Δ Ε Ζ Σ Δ Ε Φ Ε
4	Η Θ Ι Δ Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ Σ Ι Κ Λ
6	Ν Ξ Ο Ϟ Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 δ e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	D E F Ј Џ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Ъ Ю Я Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П О Σ Β
8	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ



2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

UM_D230_235_21_FI_V1.0
wk1529

CE 0168

