

Resolução de problemas

Não reage ao telecomando.

- Ligue a unidade à tomada eléctrica.
- Aponte o telecomando à unidade.
- Insira correctamente as pilhas.
- Insira pilhas novas no telecomando.

Não consegue reproduzir um disco.

- Certifique-se de que o produto suporta o disco.
- Certifique-se de que o leitor de Blu-ray Disc suporta o código de região do DVD ou BD (BD: A, DVD: Todas ou 2).
- Para DVD±RW/±R, verifique se o disco está finalizado.

Sem sinal de vídeo no dispositivo de visualização.

- Ligue o televisor.
- Defina o televisor para a entrada externa correcta.
- Selecione a resolução de vídeo correcta utilizando **OUTPUT** no painel anterior.
- Prima sem soltar ► no painel anterior durante 5 segundos para repor a predefinição.

Sem áudio de 5.1 canais nas colunas do sistema de áudio.

- O disco contém áudio de 5.1 canais? O áudio de 5.1 canais não está disponível quando o disco não o contém.
- O sistema de áudio suporta áudio de 5.1 canais? O áudio de 5.1 canais não está disponível quando o sistema de áudio não o suporta.
- No menu de definições, configure [Áudio HDMI] para [Desligado].

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor de Blu-ray Disc da Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
ESJ10ED
IVMN ★★★★★

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Manual de início rápido


O que está na caixa?




Leitor de Blu-ray Disc




Telecomando
e 2 pilhas

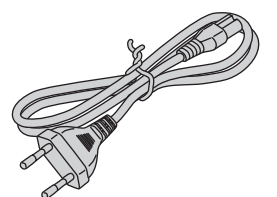


Cabo de alimentação

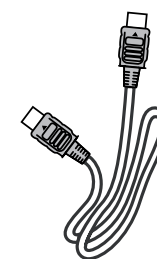


Cabo HDMI
(alta velocidade)

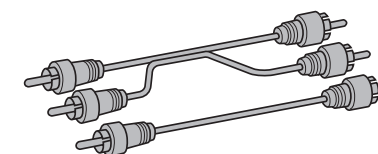

Cabos RCA de áudio/vídeo

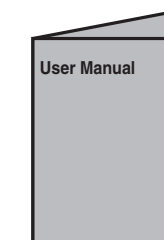

Manual do Utilizador

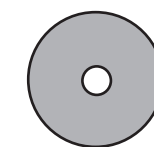


Manual do Utilizador
em CD-ROM

PHILIPS

1 Connect

Ligar ao televisor

A Opção 1: HDMI (a melhor qualidade)

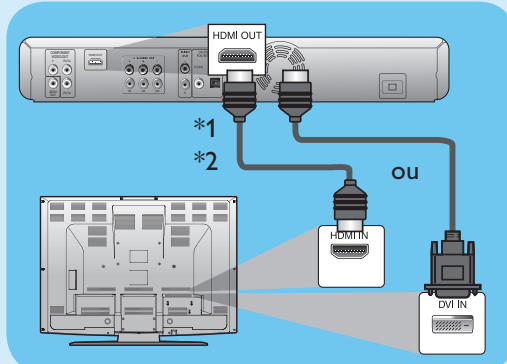


- Se o seu TV suportar HDMI, ligue o cabo HDMI ou HDMI-DVI (não fornecido) à saída **HDMI OUT** nesta unidade e à entrada HDMI ou DVI no TV.

Nota


*1) Esta unidade é compatível com o sistema de varrimento progressivo. Tal função oferece imagem de melhor qualidade do que o sistema tradicional. Para a utilizar, é necessária uma ligação HDMI ou componente.
*2) Este tipo de ligação não necessita da ligação de áudio analógica.

Opção 2: Vídeo componente (melhor qualidade)

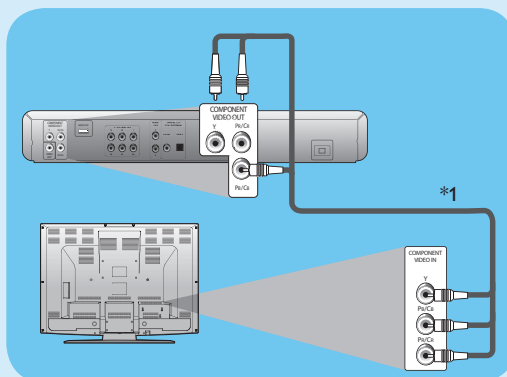


- Ligue o cabo de vídeo componente (não fornecido) à saída **COMPONENT VIDEO OUT** nesta unidade e à entrada de vídeo componente no TV.

Opção 3: Vídeo composto (qualidade padrão)

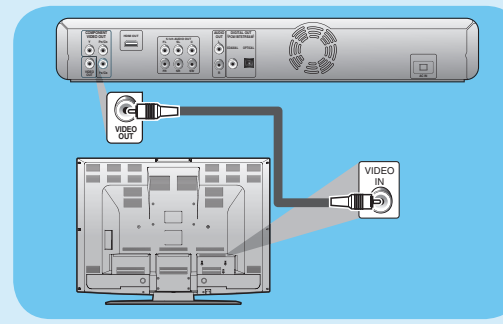


- Ligue o cabo de vídeo RCA (não fornecido) à saída **VIDEO OUT** nesta unidade e à entrada de vídeo composto no TV.

B Ligar áudio

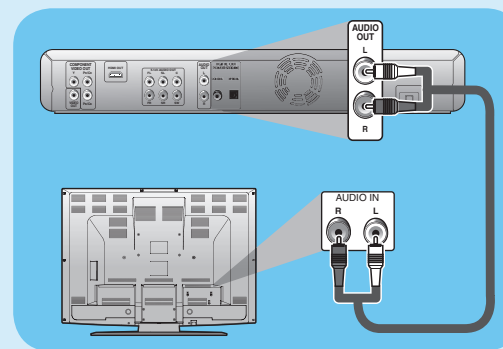

- Ligue o cabo áudio RCA à saída **AUDIO OUT (L/R)** nesta unidade e à entrada de áudio analógico no TV.

C Ligar o cabo de alimentação




- Depois de efectuar as ligações necessárias, ligue o cabo de alimentação entre o **fio CA** e a tomada.

Nota Consulte o manual do utilizador para obter informação acerca de outras ligações e instruções de segurança.

2 Set up


Localizar o canal de visualização

- Prima **POWER** para ligar a unidade.
- Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

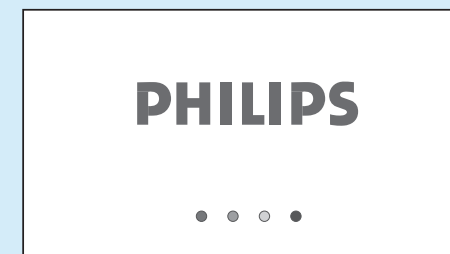

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou AV, SELECT, **CH-**) até ver o canal de entrada de vídeo.


- Se tiver decorrido algum tempo após ligar a unidade, poderá ver o menu inicial em vez do ecrã de arranque Philips.

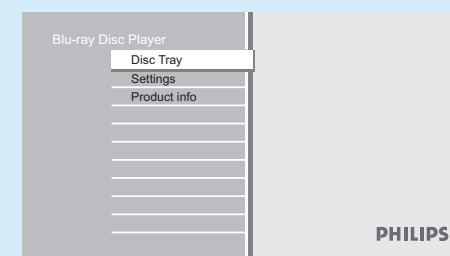

3 Enjoy

Iniciar a reprodução do disco

- Prima **OPEN/CLOSE** para abrir a gaveta do disco.
- Coloque o disco na gaveta com o lado da etiqueta voltado para cima.

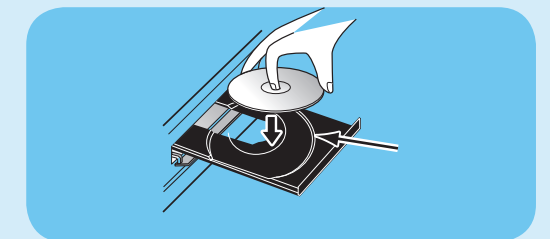

- Certifique-se de que o disco é compatível com a unidade.

Vídeo em BD	
Vídeo em DVD	

- Prima **OPEN/CLOSE** para fechar a gaveta do disco.
 - O carregamento poderá demorar algum tempo.
- A reprodução pode começar automaticamente. Caso contrário, prima **PLAY**.

Para fazer uma pausa na reprodução:

- Prima **PAUSE**.

Para regressar à reprodução normal:

- Prima **PLAY**.

Para parar a reprodução:

- Prima **STOP**.

