


PHILIPS

Flite

SHB4205

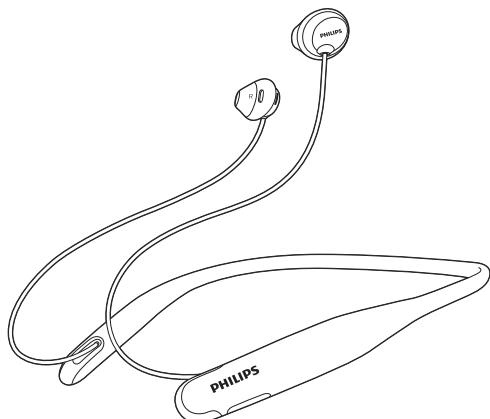

Қолданушиның нұсқаулығы

Әнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	1
	Естү қауіпсіздігі	1
	Жалпы ақпарат	1
2	Bluetooth тығын-құлақаспабы	2
	Қораптың құрамы	2
	Басқа құрылғылар	2
	Bluetooth тығын-құлақаспабына шолу	2
3	Жұмысты бастау	4
	Құлақаспапты зарядтау	4
	Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефоныныңзben жүптау	4
4	Құлақаспапты пайдалану	5
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз	5
	Коныраулер мен әуенде басқару	5
5	Техникалық мәліметтер	7
6	Ескерту	8
	Сәйкестік туралы декларация	8
	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	8
	Электр магнитті еріспен (ЭМӘ) үйлесімділігі	8
	Сауда белгілері	9
7	Жиі қойылатын сұрақтар	10

1 Манызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қаупті

- Есту қабілетіне закым келтірмей үшін гарнитураны жогары дыбыс деңгейінде пайдалану үақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейін жогары болса, қауіпсіз тыңдау үақыты кыска болады.

Гарнитуралы пайдаланған кезде тәмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы үақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жогары деңгейге үздіксіз реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ұқытмал қаупті жағдайларда мұқият болыңыз немесе үақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспартардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлакты гарнитуралын жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймактарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қаупті орталарда әуенге немесе ұялы телефонға алан болманыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдағы немесе ақаулықты болдырмай үшін:



Ескерту

- Құлақаспартың катты қызып кетуін болдырманыз.
- Құлақаспарты түсіріп алманыз.
- Құлақаспартқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспартың суға батуына жол берменіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, әз мөшердегі сүмен дымқылданған немесе сабынға малынған матада пайдаланыңыз.
- Қірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызы әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупті болады. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыныз.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдаудылығы туралы

- Температурасы 0°C (32 °F) және 55°C (131 °F) арасындағы жерде іске қосыңыз немесе сактаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдаудылық).
- Батареяның жұмыс үақыты жоғары немесе тәмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

2 Bluetooth тұғын-күлақаспабы




Қысқаша нұсқаулық

Сатып алғаныңыз күтті болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылықтарын тоłyқ пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome сайтында тіркеніз.


Осы Philips сымсыз күлақаспабы мынадай мүмкіндіктерді береді:

- қолайлы сымсыз хэндсфри коныраулары мүмкіндігін пайдалану;
- музыканы сымсыз тыңдау немесе басқару;
- коныраулар мен музыка арасында ауысу.

Кораптың құрамы

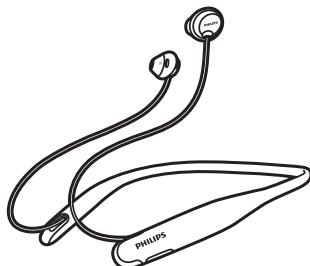

Philips Bluetooth тұғын-күлақаспабы SHB4205

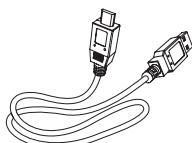


USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)

Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және күлақаспаппен үйлесімді ұялы телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (акылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7).

Bluetooth тұғын-күлақаспабына шолу

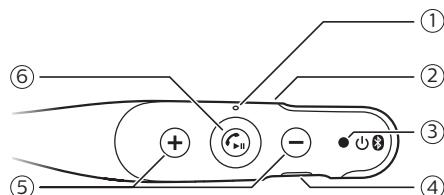

① ЖШД көрсеткіші

② Микрофон

③

Косу/өшіру, жұптастыру және дыбысты өшіру түймесі

④ Micro USB зарядтау ұяшығы

⑤ Дыбыс деңгейін/Жолды басқару түймесі

⑥ 
Мұзыканы/коңырауды басқару түймесі

3 Жұмысты бастау

Кұлақаспапты зарядтау



Ескертпе

- Құлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтайтын батареяны сыйындылызы мен кызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Зәкым көлтірмей үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Құлақаспапты зарядтаудан бұрын қонырауды аяктаныз, себебі құлақаспапты зарядтау.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмөндегі қосының:

- құлақаспаптағы микро-USB зарядтау порты және;
 - сертификатталған зарядтағыш/компьютердің USB порты.
- ЖШД шамы зарядтау кезінде ак түске ауысады және құлақаспап толық зарядталғанда өшеді.



Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау үшін 2 сағат кетеді.

Жұптауға әрекет етсөніз, бұрын жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- 1 Құлақаспаптың толық зарядталғанын және өшірілгенін тексеріңіз.
 - 2 Көк және ақ ЖШД кезекпен жыптылқтағанға дейін түймесін 6 секунд басып тұрыңыз.
→ Құлақаспап жұптау режимінде 5 минут болады.
 - 3 Ұялы телефон өшірілгенін және онын Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.
 - 4 Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жұптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.
- Төмөндегі мысалда құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен жұптау жолы көрсетіледі.
- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін іске қосып, **Philips Hyprlite** параметрін таңдаңыз.
 - 2 Егер суралса, гарнитура құпия сөзін «**0000**» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізуіндеңін қажеті жок.



Philips Hyprlite

Кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жұптау

Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен бірінші рет пайдалану алдында мобиЛЬДІ телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау құлақаспап пен мобиЛЬДІ телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлақаспап соңғы 8 құрылғыны жадында сақтайтын. Егер 8-ден көп құрылғыны

4 Құлақаспапты пайдалану

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлақаспапты қосу үшін  түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайды.
 - ↳ Құлақаспап соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматтa түрде қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, құлақаспап екінші соңғы қосылған құрылғыға қайта қосылуға әрекет етеді.

Кеңес

- Құлақаспапты қосқан соң ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын коссаныз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсөнзі, құлақаспапты және ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын колмен қайта қосу қажет болады.

Ескертпе

- Құлақаспап 5 минут ішінде ажырмады қандай да бір Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея қуатын үнемдеу үшін автоматтa түрде өшеді.

Қоңыраулар мен әуенди басқару

Қосу/өшірү

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Құлақаспапты косу		2 секундтай басып тұрыңыз. ↳ Ақ ЖШД жыпылықтайды және екі рет дірілдейді.
Құлақаспапты өшірү		6 секундтай басып тұрыңыз. ↳ Ақ ЖШД жыпылықтайды да, кейін өшіп, екі рет дірілдейді..

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Әуенди ойнату немесе уақытша тоқтату.		Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.		Бір рет басыңыз.
Алға айналдыру.		Басып тұрыңыз.
Артқа айналдыру.		Басып тұрыңыз.

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Қоңырауға жауап беру/аяқтау.		Бір рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.
Кіріс қоңырауын қабылдамау.		3 секундтай басып тұрыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.
Сейлесу кезінде абонементті ауыстыру.		Екі рет басыңыз.

Сейлесу  Екі рет басыңыз.
кезінде
микрофонды
өшіру/қосу.

Даудыспен басқару

Тапсырма	Түйиме	Жұмыс жасау
Siri/Google Now.		6 секунд басып тұрыңыз.

Басқа құлақаспал индикаторының күйі

Құлақаспал күйі	Индикатор
Құлақаспал күтүрежимінде кезде немесе музыка тыңдау кезінде құлақаспал Bluetooth құрылғысына қосылады.	Көк ЖШД 8 секунд сайын жыптылықтайды.
Құлақаспал жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыптылықтайды.
Құлақаспал қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.	Көк ЖШД жылдам жыптылықтайды. Егер байланыс орнамаса, құлақаспал 5 минуттан кейін өздігінен өшеді.
Төмен батарея деңгейі.	Құаты аяқтағанша қызыл ЖШД 150 секунд сайын 2 рет жыптылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

5 Техникалық мәліметтер

- Музыка уақыты: 7 сағат
- Сейлесу уақыты: 7 сағат
- Құту уақыты: 160 сағат
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2 сағат
- Зарядталатын литий-полимер батарея (240 мА/сағ)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth бір арналы дыбыс қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth арқылы екі арналы дыбысқа қолдау көрсетіледі (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жиілік диапазоны: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 20 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшү



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

6 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдеді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуга болады.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенин білдіреді. Кәсіпкөй зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз.

Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Есқі өнімдер мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


Кірістірілген батареяны алып тастау



Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексерініз.

Егер елінізде электронды өнімдерді жинау/қайта өндеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортаны гарнитураны қоқыска тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өндеу арқылы коргауызыға болады.

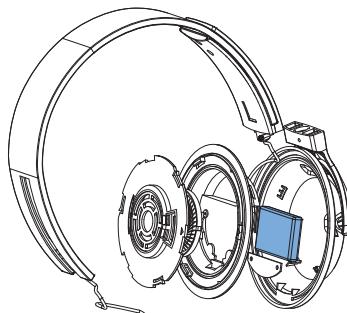

Электр магнитті өріспен (ЭМӘ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (корап), көбік полистирол (буфер)

және полиэтилен (дорбалар, корғаыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсі біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндай белгілерді Gibson Innovations лицензияга сәйкес пайдаланаады.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда белгісі, және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

Google

Google және Google логотипі — Google Inc. корпорациясының тіркелген сауда белгілері.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.

Құлақаспапты зарядтаныз.

Bluetooth құлақаспабымды мобиЛЬДІ телефонмен жүптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. МобиЛЬДІ телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыныңыз немесе құлақаспапты жалғаудан бұрын мобиЛЬДІ телефонды қосыңыз.

Жүптау жұмыс істемейді.

Құлақаспап жүптау режимінде екенін тексеріңіз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орынданың (ақылдасу 'Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жүптау' бет 4).
- ⚡ түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайдынын тексеріңіз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсөніз, түймені басып тұруды тоқтаптапызыз.

МобиЛЬДІ телефон құлақаспапты таба алмайды.

- Құлақаспап алдыңғы жүпталған құрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жүптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жүпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жүптау' бет 4) сипатталғандай жүптаңыз.

Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қосылған мобиЛЬДІ телефонға жалғанған, бірақ музика мобиЛЬДІ телефон динамигінде ғана ойнайды.

Ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Құлақаспап арқылы музика тыңдау үшін таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естіле迪.

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшак.

Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысының арасын жақындастыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаныз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауды тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7) қолдайтынын тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысындағы әуенді естімін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7) қолдайтынын тексеріңіз.

Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.



2017 © Gibson Innovations Limited. Барлық құбықтары қорғалған.
Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның, жауапкершілігімен
сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.
Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының, тіркелген
сауда белгілері болып табылады. және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес
пайдаланылады.

UM_SHB4205_00_kk_V1.0
WK1732

