

## 飞利浦电子保管箱系列

# 使用说明书

## User Manual

适用型号：

BGX-A/D-30I ; BGX-A/D-40I ;  
BGX-A/D-50I ; BGX-A/D-60I ;  
BGX-A/D-70I ;



## 前言

---

欢迎使用飞利浦电子保管箱,使用前请仔细阅读使用说明书,并妥善保存。您使用的产品已在本公司建立了档案,请您务必记住:

产品型号: \_\_\_\_\_ 出厂编号: \_\_\_\_\_

打开包装后,请首先清点配件是否与下表相符,如有问题请联系当地售后服务中心或者总部客服!


装箱清单	名称	数量	名称	数量
	保管箱	1台	5#电池	4节
	使用说明书	1份	配件盒	1个
	保修卡	1张	安装螺钉	2颗
	门锁钥匙	2把	内门钥匙	2把(仅60/70)
	应急钥匙	2把	外接电池盒	1个

温馨提示: 请妥善保管好门锁钥匙及应急钥匙

# 目 录

面板功能图示-----	1	锁闭箱门-----	4
首次开启-----	2	功能简介-----	5~6
密码设置-----	3	安装说明-----	7
应急开启-----	4	技术参数-----	8


## 面板功能图示

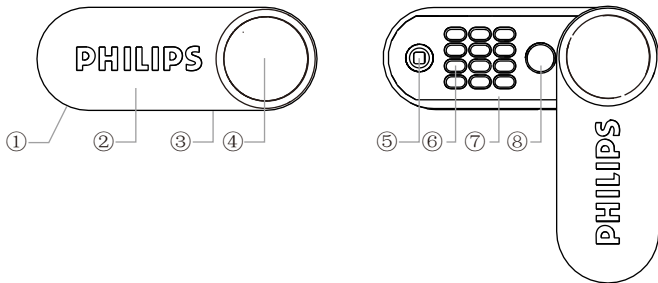


①	外接电源插孔	⑤	大锁孔
②	面板盖板	⑥	按键
③	应急孔	⑦	面板主体
④	显示屏	⑧	应急锁孔

## 首次开启


- 首次开启出厂客密码为“168”，管理码为“88888888”。（请尽快更改出厂密码）

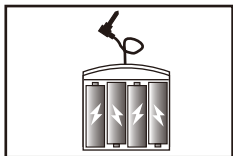


1, 按正确方向将电池装入外接电池盒里。

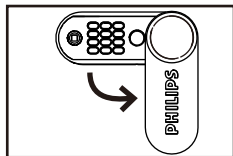


2, 旋开面板盖板, 插入门锁钥匙。

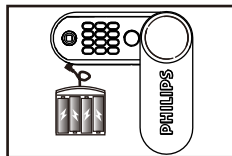


3, 将外接电源插头插入外接电源插孔, 屏点亮。

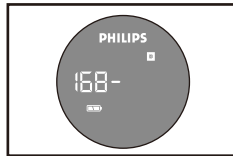

4, 在屏幕点亮状态下, 按屏幕提示输入正确密码“168”或8个“8”按“#”键确认。

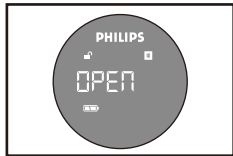

5, 屏幕显示“OPEN”请在5秒内, 顺时针转动钥匙至限位, 并拉開箱门。

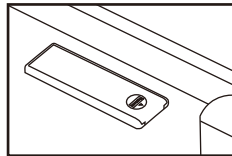

6, 拔下外接电源, 将电池装入门板后盖上方的电池盒内。


- ⚠ 常规开启时, 旋开面板盖板, 屏幕自动唤醒, 此时可以直接输入密码操作。若10秒内无任何操作, 显示屏将熄灭, 此时可以按“#”键唤醒。

## 密码设置

---

### ■ 第一组密码设置

- 在门开启状态下,按下门板后盖的“AN”设置键。
- 在面板按键区输入1-8位新密码,不足8位需按“#”键确认。
- 若输入成功,显示屏显示“IN”,并发出提示音。




### ■ 第二组密码设置

- 在门开启状态下,先按“#”键唤醒显示屏,再输入2个“0”,再按“AN设置键”。
- 在按键区输入1-8位新密码,不足8位需按“#”键确认。
- 若输入成功,显示屏显示“IN”,并发出提示音。


△ 提示:密码设置完毕后,请勿关闭箱门,先分别对两组密码进行演示,两组密码均可开启箱门,确认无误并牢记密码后,方可锁闭箱门。

## 应急开启


在电子系统发生故障时,可用应急钥匙开启箱门:

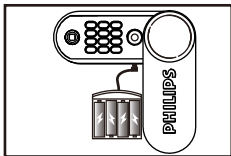

1, 旋开面板盖板, 将外接电源插头插入应急锁孔, 顶出应急盖, 露出应急锁孔。

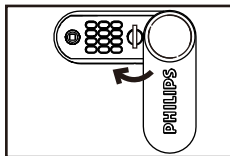

2, 将应急钥匙插入应急锁孔, 顺时针转动至限位。

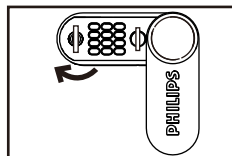

3, 插入门锁钥匙, 顺时针转动至限位, 便可拉开箱门。

## 锁闭箱门

当您放入贵重物品后, 需要锁闭箱门时, 首先将箱门合上, 然后逆时针转动门锁钥匙锁闭箱门, 并拔出钥匙合上面板盖板。

## 功能简介

---

### ■ 欠压提示

当电池电量不足时,每次唤醒系统,显示屏会显示“LO-BAT”(如图所示),提醒您尽快更换电池。



### ■ 三次错码锁定

- 当输入错误密码时,蜂鸣器连续示警,屏幕显示“ERROR”。
- 如果连续输入错误密码3次,系统将自动锁定3分钟,开始发出警报20秒后进入180秒倒计时,在此过程中按任意键均无效。



### ■ 删除功能

当密码输入错误且未确认前,按“\*”键能逐个删除输入的错误密码,长按“\*”键3秒,删除全部已输入的密码。



## ■ 隐码功能

当您不想让输入密码显示时,在输入密码前按“\*”键,此时输入的密码只显示“口”而不会显示数字。在未输入任何数字前再次按“\*”键,则隐码功能解除。每次开启时,隐码功能需重新启动。

## ■ 震动报警


- 震动报警设置:在待机状态下,按一下“\*”键,此时显示屏中间显示“ALERT-ON”,显示屏右下显示喇叭标志,显示屏自动熄灭,则表示已进入报警设置状态。每次输入正确密码后需要重新设置震动报警。

- 解除震动报警:在设警状态下,当箱体受到一定震动时,内置报警喇叭即发出警报声并持续20秒,此时如显示屏自动切换到输入密码状态,此时可通过输入正确密码,解除报警。

## ■ 电话报警 (选配功能)

当保管箱(柜)被震动、撞击或倾斜时,保管箱(柜)里的电话报警发射装置将发出报警信号,配套的报警电话将自动拨通主人预设的电话号码,实现远程报警。


- △ 提示:密码设置完毕后,请勿关闭箱门,先分别对两组密码进行演示,两组密码均可开启箱门,确认无误并牢记密码后,方可锁闭箱门。

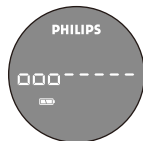

## 安装说明

---

- 选择较为合适且隐蔽的地方放置箱体；
- 揭下箱体背部的贴纸,并按箱体上的安装孔位置标出孔位；
- 移开箱体,用冲击钻按膨胀管尺寸打孔,并埋入膨胀管；
- 将箱体用膨胀螺钉与墙壁固定在一起。

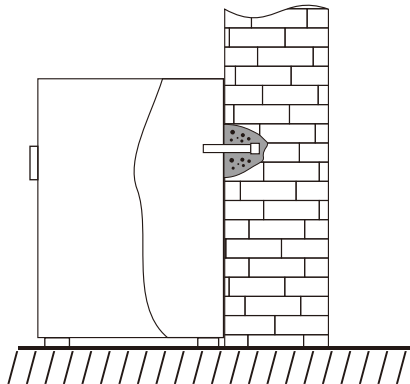

## 技术参数

序号	项目	参数	序号	项目	参数
A		DC6V	A		$\leq 50 \text{ mA}$
A		$\pm 8 \text{ K } \Omega 2 \text{ V}$	A		$\geq 10$
A	工作电流	瞬间 $\leq 50 \text{ mA}$	A		
		正常 $\leq 150 \text{ mA}$			

飞利浦(中国)投资有限公司

地址：上海市天目西路218号

电话：021-6354 1088 传真：021-6354 3993

网址：[www.philips.com](http://www.philips.com) 邮编：200070

全国客服热线：400-062-6995

