

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AECS7000E



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Fontos biztonsági tudnivalók	2
	Megjegyzés	2
2	A WeCall hangszóró	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A termék rövid bemutatása	5
3	Üzembe helyezés	6
	A WeCall hangszóró töltése	6
	A WeCall hangszóró bekapcsolása	6
	A WeCall hangszóró csatlakoztatása	6
4	A WeCall hangszóró használata	8
	Használat kihangosítóként	8
	Használat a WeCall alkalmazással együtt (iPhone készülék vagy Androidos telefon esetén)	9
	Használat Bluetooth vagy PC hangszóróként	10
5	Termékadatok	11
6	Hibakeresés	12

1 Fontos!

Fontos biztonsági tudnivalók

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátorok használata - VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért az elemkészletet vagy az akkumulátort óvja a magas hőmérséklettől: ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

Az alkatrészek/tartozékok cseréjéről

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Megjegyzés

CE0890

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.”

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a

jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

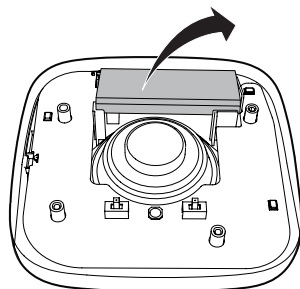

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



A Skype a Skype vagy kapcsolódó vállalatának védjegye. Bár a termék tesztelve volt, és megfelelt az audio- és videominőségre vonatkozó tanúsítási követelményeinknek, a Skype, Skype Communications S.r.l. nem hagyta jóvá. vagy annak bármelyik kapcsolódó vállalata.



A Skype nem használható segélyhívásra

A Skype szolgáltatása nem helyettesíti a szokásos telefont, és segélyhívásra nem használható.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

2 A WeCall hangszóró

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ez a Bluetooth konferencia-hangszóró (WeCall hangszóró) lehetővé teszi:


- a Bluetooth-kompatibilis okostelefonhoz való csatlakoztatást és a mobil- vagy VoIP-hívás lebonyolítását közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül.
- a PC/Mac számítógéphez való csatlakoztatást a mellékelt USB-kábellel és VoIP-hívás lebonyolítását közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül.
- a Bluetooth-kompatibilis iPhone készülékhez vagy Androidos telefonhoz való csatlakoztatást és konferenciahívás lebonyolítását a **WeCall** alkalmazás segítségével a WeCall hangszórón keresztül.
- a zenehallgatást Bluetooth-kompatibilis mobil készülékről vagy PC/Mac számítógépről,
- a zenehallgatást a mellékelt USB-kábellel csatlakoztatott PC/Mac számítógépről.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megkapta-e a következő tartozékokat WeCall hangszóróval együtt:

- WeCall hangszóró
- Hordtáska
- USB-kábel
- Nyomtatott anyagok

A termék rövid bemutatása

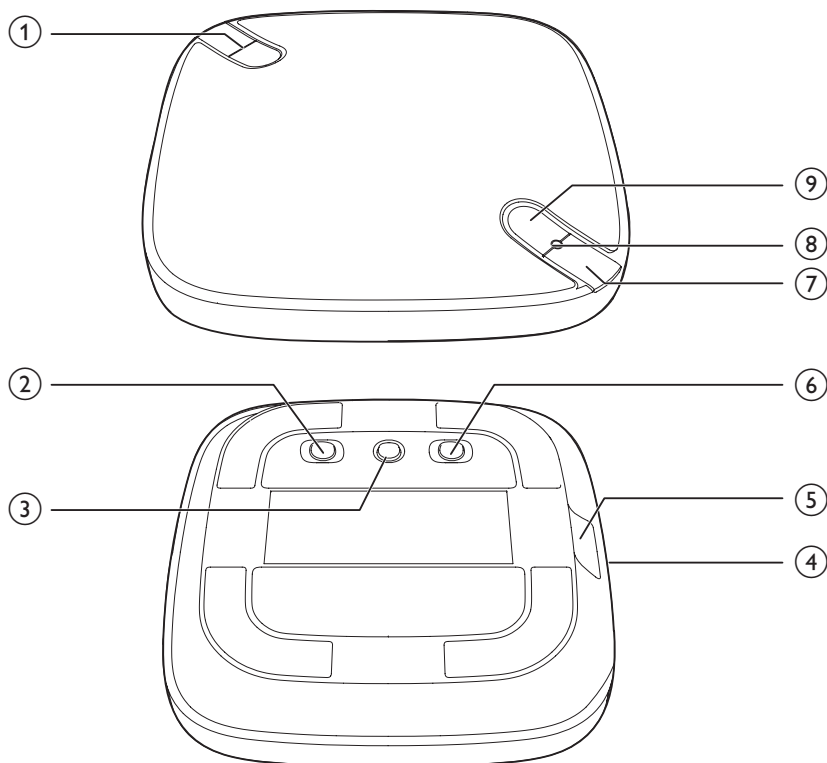

- ① **🔊 / 🔊**
 - Hangerő-szabályozás hívás vagy zenelejátszás közben.
- ② **ON/OFF bekapcsológomb**
 - A WeCall hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- ③ **CLEAR**
 - A meglévő párosítási információ törlése.
- ④ **Töltést jelző fény**
 - Pirosra vált, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve ha a WeCall hangszóró töltődik.
- ⑤ **Micro USB-aljzat**
 - A tartozék USB-kábellel való csatlakoztatáshoz.
- ⑥ **USB/🔌 forrás kapcsoló**
 - Átkapcsolás az USB és a Bluetooth audioforrás között.
- ⑦ **📶**
 - Bejövő mobilhívás fogadása.
 - Folyamatban lévő mobilhívás befejezése.
- ⑧ **Forrás jelzőfény**
 - Bluetooth módban kék.
 - USB módban zöld.
- ⑨ **🔊**
 - A WeCall hangszóró 4 beépített mikrofonjának némítása hívás közben, hogy a másik fél ne hallja Önt.

3 Üzembe helyezés


! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A WeCall hangszóró töltése

- Csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez a mellékelt USB-kábelrel.
 - A töltést jelző fény bekapcsol.
 - Ha a WeCall hangszóró töltése befejeződött, a töltést jelző fény kialszik.

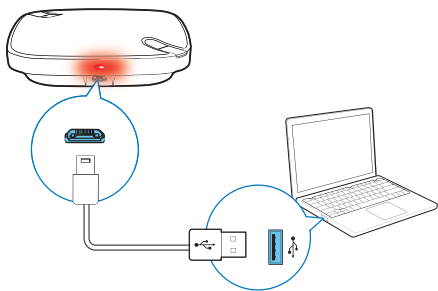

- A WeCall hangszórót USB hálózati adapterrel is töltheti (nem tartozék).




Tanács

- Ha az akkumulátor lemerülőben van, a töltést jelző fény pirosan villog.
- A WeCall hangszóró teljes feltöltése kb. 2 órát vehet igénybe.
- A WeCall hangszóró teljes feltöltése körülbelül 8 óra működést tesz lehetővé.

A WeCall hangszóró bekapcsolása

- Állítsa a bekapcsológombot **ON** helyzetbe.
 - Bluetooth módban az állapotjelző színe kékre változik.
 - USB módban a forrás jelzőfény zöldre változik.

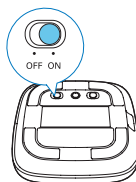

- A WeCall hangszóró kikapcsolásához állítsa a bekapcsológombot **OFF** helyzetbe.

A WeCall hangszóró csatlakoztatása

1. lehetőség: Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhöz


A WeCall hangszórót párosíthatja Bluetooth-kompatibilis mobil eszközzel (például a mobiltelefonjával vagy táblagépével) vagy PC/Mac számítógéppel. Ezután hallgathat zenét a WeCall hangszóróból, vagy használhatja azt kihangosítónak mobil- vagy VoIP-hívások esetén.




Megjegyzés

- A WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- Állítsa a WeCall hangszóró alján lévő forrás kapcsolót **0** helyzetbe.

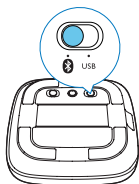

- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-kompatibilis eszközön.
- 3 Válassza ki a „**Philips WeCall hangszóró**” elemet a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és szükség esetén írja be a „0000” párosítási jelszót.
 - ➔ A forrás jelzőfény kékén villogni kezd.
 - ➔ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a forrás jelzőfény folyamatosan kékén világít, és a WeCall hangszóró hangjelzést ad.

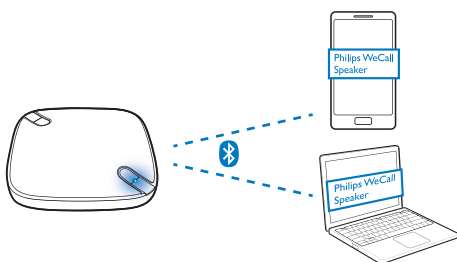

Megjegyzés

- Új Bluetooth-kompatibilis eszközzel való párosításhoz:
- 1. Több mint 3 másodpercig tartsa lenyomva a WeCall hangszóró alján lévő **CLEAR** gombot a meglévő Bluetooth-kapcsolat bontásához.
- 2. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az éppen csatlakoztatott eszközön.
- A WeCall hangszóró legfeljebb 4 párosított eszközt tud megjegyezni. Ha párosítja egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel, azzal felülírja az elsőként tárolt eszközt.




Tanács

- PC/Mac esetén a stabil teljesítmény biztosítása érdekében az USB csatlakozási mód használata javasolt.


2. lehetőség: Csatlakoztatás USB-n keresztül

Az USB-kábel segítségével feltöltheti a WeCall hangszórót, és használhatja arra is, hogy csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez, és zenét hallgasson, vagy VoIP-hívásoknál kihangosítóként használja.

- 1 Állítsa a WeCall hangszóró alján lévő forrás kapcsolót **USB** helyzetbe.

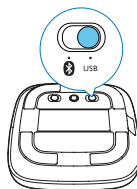


- 2 Csatlakoztassa a WeCall hangszórót egy PC/Mac számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.
 - ➔ A forrás jelzőfény zöldre vált.

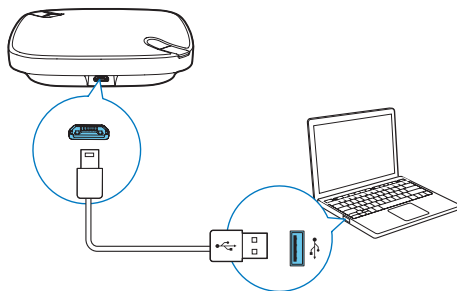

4 A WeCall hangszóró használata

Használat kihangosítóként

Ha a WeCall hangszórót csatlakoztatták Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más eszközhöz, például táblagéphez vagy PC/Mac számítógéphez:

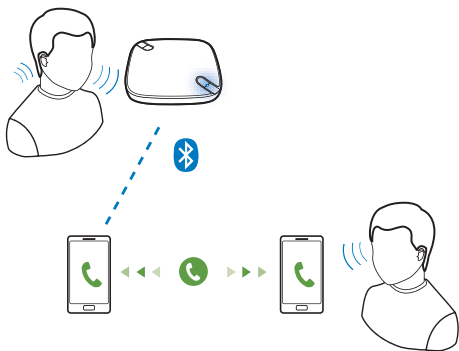

- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a Bluetooth forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bonyolítson mobil- vagy VoIP-hívást a mobiltelefonján, vagy VoIP-hívást (pl. Skype™-hívás) a táblagépén vagy PC/Mac számítógépén.
- 3 Használja a WeCall hangszórót kihangosítóként hívás közben.

Tanács

- Bejövő mobilhívás esetén a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.
- Mobilhívás közben a  gombbal fejezheti be a hívást.
- Hívás közben a  gombbal lenémíthatja a WeCall hangszóró beépített 4 mikrofonját, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- Mobil- vagy VoIP-hívás közben a WeCall hangszóró  /  gombjával beállíthatja a hangerőt.

Ha a WeCall hangszórót az USB-kábellel csatlakoztatták egy PC/Mac számítógéphez:




- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e az USB forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bonyolítson VoIP-hívást (pl. Skype™-hívás) PC/Mac számítógépén.
- 3 Használja a WeCall hangszórót kihangosítóként hívás közben.

Használat a WeCall alkalmazással együtt (iPhone készülék vagy Androidos telefon esetén)


- 1 Töltse le a **Philips WeCall** alkalmazást iPhone készülékére vagy Androidos telefonjára.




- 2 Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a WeCall hangszóró és az iPhone készülék vagy Androidos telefon között (lásd ,1. lehetőség: Csatlakoztatás Bluetooth-kompatibilis eszközhez', 6. oldal).

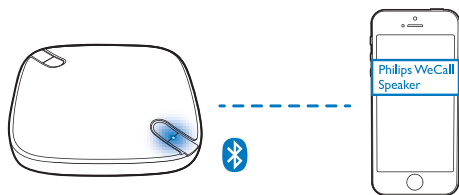

- 3 Indítsa el a Philips WeCall alkalmazást, és importáljon tárgyalásokat a naptárból.
 - A potenciális konferenciahívások kiemelten jelennek meg. Válasszon egyet közülük.

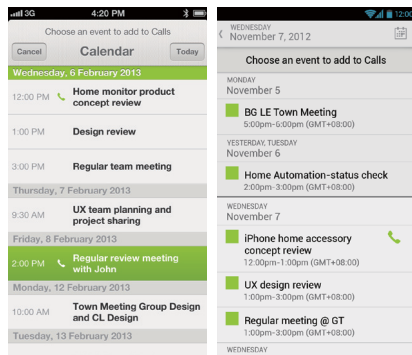

- 4 Erősítse meg a telefonszámot és a kódot.

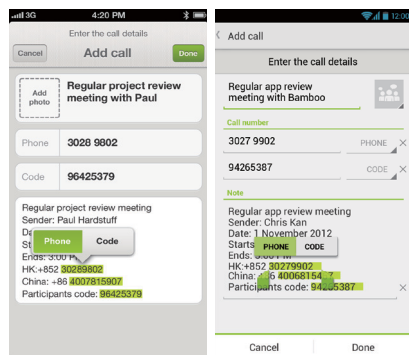

- 5 Bonyolítsa le a konferenciahívást.





Tanács

- Hívás közben a WeCall hangszóró  /  gombjával beállíthatja a hangerőt.
- Hívás közben a  gombbal lenémíthatja a WeCall hangszórót, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- Hívás közben a  gombbal fejezheti be a hívást.




Tanács


- Audiolejátszás közben a WeCall hangszóró  /  gombjával beállíthatja a hangerőt.
- Audiolejátszás közben a  gombbal lenémíthatja a WeCall hangszórót.

Használat Bluetooth vagy PC hangszóróként

- 1 Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a megfelelő forrást a WeCall hangszórón.
- 2 Bluetooth módban indítsa el az audiolejátszást a Bluetooth-kompatibilis eszközön, és hallgassa a WeCall hangszórót.

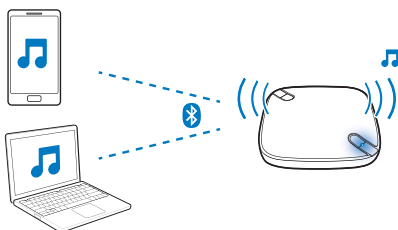

- USB módban indítsa el az audiolejátszást a PC/Mac számítógépen, és hallgassa a WeCall hangszórót.

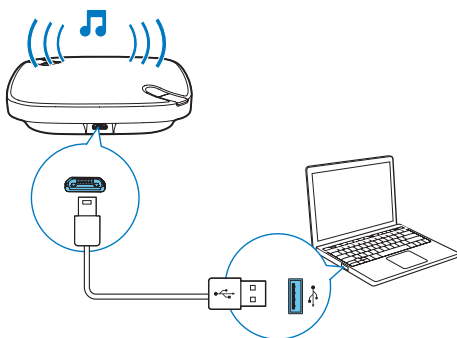

5 Termékadatok

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 W RMS
Válaszfrequencia	80 Hz –16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	>75 dB

Bluetooth

Bluetooth® verzió	V2.1 + EDR
Frekvenciasáv	2,402-2,480 GHz ISM-sáv
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	1"-os hangszóró
Érzékenység	>84 dB/1 W/1 m

Általános információk

Egyenáramú tápfeszültség-bemenet	Bemenet: 5 VDC, 1 A
Akkumulátor	Típuszám: SDL-553055-1000mAh Névleges feszültség és kapacitás: 3,7VDC, 1000 mAh

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé)	110 x 28 x 110 mm
---------------------------	-------------------

Tömeg

- Csomagolással	0,33 kg
- Főegység	0,17 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva (lásd 'A WeCall hangszóró bekapcsolása', 6. oldal).
- Töltse fel a WeCall hangszórót (lásd 'A WeCall hangszóró töltése', 6. oldal).

Nincs hang

- Nyomja meg a «» / «» gombot a WeCall hangszórón a hangerő beállításához.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön, például a mobiltelefonján, táblagépen vagy PC/Mac számítógépén.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki.
- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze a Bluetooth-kapcsolatot vagy USB-csatlakozást a WeCall hangszóróhoz.
- Ellenőrizze, hogy elindította-e az audiólejátszást vagy egy hívást a csatlakoztatott eszközön.

Bluetooth-csatlakozás létrehozása nem sikerült

- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró be van-e kapcsolva (lásd 'A WeCall hangszóró bekapcsolása', 6. oldal).
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a Bluetooth forrást.
- Ellenőrizze, hogy a WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz az optimális működési távolságon, vagyis körülbelül 10 méteren belül van-e.
- Távolítsa el minden akadályt a WeCall hangszóró és a Bluetooth-kompatibilis eszköz közül.
- Ellenőrizze a WeCall hangszóróhoz csatlakoztatandó eszköz Bluetooth beállítását (részletekért lásd az adott eszköz felhasználói kézikönyvét).
- Tartsa lenyomva a WeCall hangszóró alján lévő **CLEAR 0** gombot több mint 3 másodpercig, majd próbálja meg újra.
- Ha probléma merül fel a PC/Mac számítógéphez való Bluetooth-csatlakozás során, frissítse a PC Bluetooth illesztőprogramját vagy a Mac iOS verzióját.
- Amikor első alkalommal párosítja a Mac számítógéppel, lehetséges, hogy a rendszer azt mutatja, hogy a WeCall hangszóró nem csatlakozik. Ez nem jelent meghibásodást. A Bluetooth-csatlakozás aktiválásához egyszerűen VoIP-hívásokat kell bonyolítani vagy zenét kell lejátszania közvetlenül a WeCall hangszórón keresztül.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

