


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 3251



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

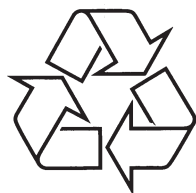

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Įspėjimas.....3	6 Nustatymų pakeitimas22
Autorinės teisės.....3	Vaizdas22
Atitikimas3	Garsas23
Atvirojo kodo programinė įranga.....3	Kalba23
Prekiniai ženklai.....3	Apsauga nuo vaikų24
2 Svarbi informacija5	Energijos taupymas24
Svarbios pastabos apie saugumą.....5	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....25
Produkto priežiūra6	7 Programinės įrangos atnaujinimas26
Aplinkosaugos informacija6	Patikrinkite programinės įrangos versiją26
3 Jūsų namų kinas7	Atnaujinkite programinę įrangą internetu26
Pagrindinis įrenginys.....7	Atnaujinkite programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu26
Nuotolinio valdymo pultas.....7	8 Techniniai duomenys28
4 Jūsų namų kino prijungimas9	9 Problemų sprendimas31
Garsiakalbiai9	
Sujungimo lizdai.....10	
Prijunkite prie televizoriaus10	
Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių12	
Internetas13	
5 Naudokitės savo namų kinu.....14	
Garso pasirinkimas.....14	
Diskai15	
USB įrenginiai.....16	
DivX.....17	
Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai18	
Radijas19	
MP3 grotuvas.....20	
EasyLink.....20	

1. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite teisinius ir prekių ženklų įspėjimus.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. pašto per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai'. Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirtą jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Prekiniai ženklai



'Blu-ray Disc' ir 'Blu-ray' logotipai yra 'Blu-ray Disc' asociacijos prekiniai ženklai.



'Java' ir kiti 'Java' prekiniai ženklai yra registruoti 'Sun Microsystems, Inc.', esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'Simbolis' yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD, ir DTS-HD Master Audio Essential, ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



TRUE HD | **PRO LOGIC II**
DIGITAL PLUS | **VIRTUAL SPEAKER**

Pagaminta pagal licenciją iš 'Dolby Laboratories'.
'Dolby', 'Pro Logic' bei 'Dviguobos-D' simbolis yra
'Dolby Laboratories' priklausantys prekiniai ženklai.



'DivX®', 'DivX Certified®', 'DivX PlusTM HD'
logotipai yra pagal licenciją naudojami 'DivX, Inc.'
registruoti prekiniai ženklai.

APIE DIVX VIDEO: 'DivX®' yra skaitmeninis vaizdo
formatas, sukurtas 'DivX, Inc.' Tai yra oficialus
'DivX Certified' produktas, grojantis 'DivX' formato
failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com,
norėdami gauti daugiau informacijos bei
programinės įrangos, kurios pagalba galėsite
konvertuoti savo failus į 'DivX video'.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis 'DivX
Certified®' produktas turi būti užregistruotas, norint
juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami
gauti registracijos kodą, raskite 'DivX VOD'
segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį
kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com,
kad užbaigtumėte registracijos procesą ir
sužinotumėte daugiau apie 'DivX VOD'.



'HDMI', 'HDMI' logotipas bei 'High-Definition
Multimedia Interface' yra 'HDMI licensing LLC'
registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	7665	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐞᐞᐞᐢᐢ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį 'Subtitrai').
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkcija. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

Nepavyksta patekti į 'BD-Live' funkciją.

- Patikrinkite laidinę interneto jungtį (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
- Patikrinkite laidinės interneto jungties nustatymą (žiūrėkite skiltį 'Interneto laidine jungtimi nustatymas').
- Įsitikinkite, kad 'Blu-ray' diskas palaiko 'BD-Live' funkciją.
- Ištrinkite atmintį (žiūrėkite skiltį 'Atminties ištrynimas').

Grojančiam 'Blu-ray' formato vaizdą arba 'DivX' formato vaizdą, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Savo televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniu. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų kylančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti stiklinės, elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ar įrenginio pažeidimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią praryti yra gana nesunku. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą Internetu, adresu www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**, tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite skiltį 'Rezoliucija').

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi garso laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties kai namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams (žiūrėkite skiltį 'Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams').
- Grąžinkite gamyklinius nustatymus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną (žiūrėkite skiltį 'Gamyklinių nustatymų grąžinimas').
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Netikslus garso arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite **⚙ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite Naršymo mygtukus (kairė/dešinė) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Atkūrimo galimybės').
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite skiltį 'Regiono kodai').
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profilį' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Rusija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimali atmintis: < 160 GB

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 60 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.9 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.50 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 150W RMS (30% THD)
- Varža: 8 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 195 x 265 x 265 mm
- Svoris: 3.2 kg
- Laido ilgis: 3 m

Garsiakalbiai

- Bendra išvesties galia: 2 x 75 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") pilno diapazono
- Išmatavimai (P x A x G): 84.5 x 159 x 80 mm
- Svoris: 0.35 kg/kiekvienas
- Laido ilgis: 3 m

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V


Lazeris

- Lazero tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (Maks.): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

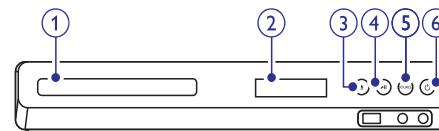

1. Diskų skyrelis

2. Ekranų panelė

3. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)

Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

4. ► (Groti/Laikinai stabdyti)

Pradedu, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.

5. SOURCE


Pasirinkti skirtingas namų kino išvestis.

6. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

Ijungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto peržiūrą.

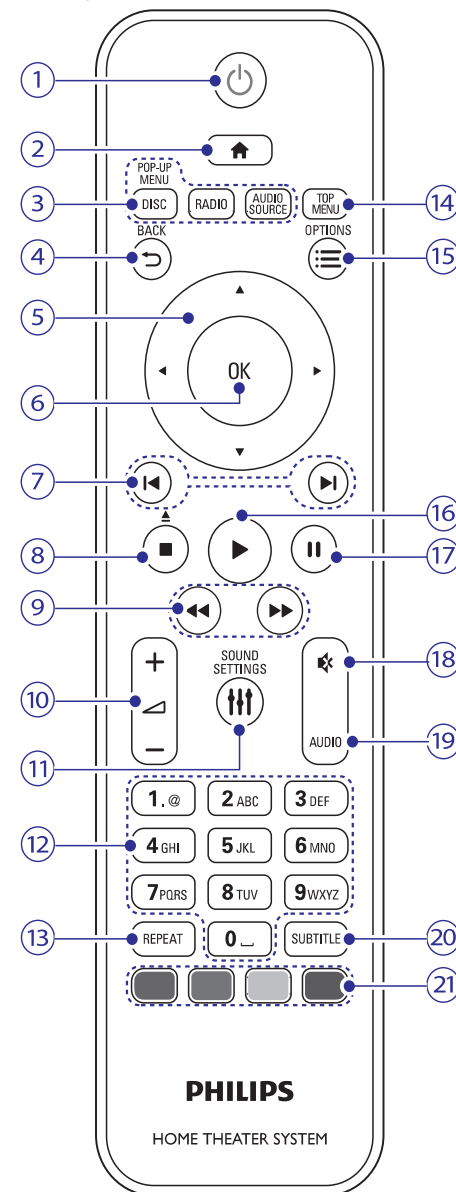

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

1. (Budėjimo režimas-ljungimas)

- Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaukę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. (Pagrindinis meniu)

Patekti į pagrindinį meniu.

3. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- **DISC/POP-UP MENU:** Perjungti į disko šaltinį. Grojanti diską galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.
- **RADIO:** Perjungti į FM radiją.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti garso įvesties šaltinį.

4. BACK

Grįžta į prieš tai buvusį meniu.

5. Naršymo mygtukai

- Meniu naršymas.
- Filmo rodymo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai prasukti į priekį arba atsukti atgal; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami lėtai prasukti į priekį arba atgal.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami radijo dažnių ieškoti rankiniu būdu.

6. OK

Patvirtinti pasirinkimą.

7. / (Buvęs/Sekantis)

- Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
- Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

8. (Sustabdyti) / (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)

- Sustabdyti grojimą
- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

9. / (Greitas sukimas į priekį/atgal)

Greita paieška į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami padidinti paieškos greitį.

10. +/- (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

11. SOUND SETTINGS

Įeiti arba išeiti iš garso nustatymų.

12. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

Simbolių įvedimui (SMS tipo teksto įvedimas).

13. REPEAT

Įjungti arba išjungti pakartojimo režimą.

14. TOP MENU

Įeiti į pagrindinį disko meniu.

15. OPTIONS

- Grojant diskui arba USB įrenginiui galėsite pasirinkti daugiau grojimo pasirinkčių.
- Radijo režime, radijo stoties nustatymas.

16. (Groti)

Pradėti arba sugrįžti į grojimą.

17. (Pauzė)

Laikina stabdyti grojimą.

18. (Užtildyti)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

19. AUDIO

Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.

20. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

21. Spalvoti mygtukai

'Blu-ray' diskų valdymas.

EasyLink valdymas

Su EasyLink jūs galėsite valdyti savo namų kiną ir televizorių naudodamiesi šiais, nuotolinio valdymo pulte esančiais mygtukais (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

- (Budėjimo režimas-ljungimas): Paspauskite ir nuspaukę laikykite, norėdami savo namų kiną ir prijungtus įrenginius perjungti į budėjimo režimą.
- (Groti): Kai diskų skyrelyje yra įdėtas filmų diskas, spauskite, norėdami televizorių perjungti iš budėjimo režimo į įprastą režimą ir pradėti disko grojimą.

... TECHNINIAI DUOMENYS

.avi failai su AVI turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.divx failai su AVI turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

.mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

.mkv failai su MKV turiniu

Garso 'kodekai'	Vaizdo 'kodekai'	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 300W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

8. TECHINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Tipų lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė		
Azija, Taivanas, Korėja		
Lotynų Amerika		
Australija, Naujoji Zelandija		
Rusija, Indija		
Kinija		

Atkūrimo galimybės

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai

Failų formatai

- Garso: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
- Paveikslėlių: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Garso Formatai

Savo namų kinu galite groti šiuos garso failus.

Plėtinys	Turinys	Garso 'kodekas'	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Vaizdo formatai

Jeigu jūs turite aukštos raiškos televizorių, jūsų namų kinas jums leis groti vaizdo failus su tokiais duomenimis:

- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadrų dažnis: 6 ~ 30 kadrų per sekundę.

4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Ji papildoma pavyzdžius, pateiktus Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamesnės interaktyvaus gido, aplankykite www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.


Garsiakalbiai

Tinkamai pastatykite ir prijunkite savo garsiakalbius, norėdami pasiekti geriausią erdvinio garso kokybę.

Pastatymas

Garsiakalbių pastatymo vieta yra ypatingai svarbus kriterijus, norint išgauti geriausią erdvinio garso efektą.

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį statykite taip, kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

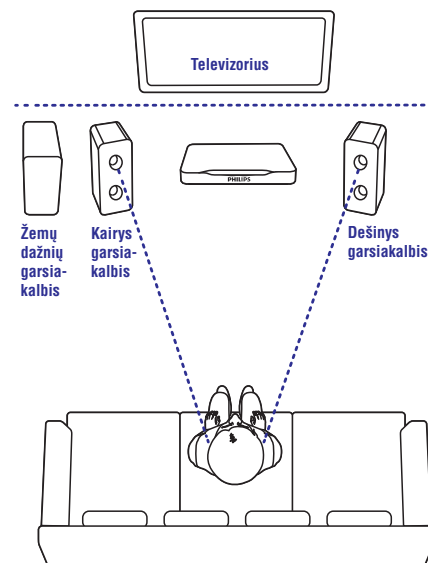

Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo kambario formos ir dydžio, sienų ir lubų tipo, langų ir garso atspindinčių paviršių, ir garsiakalbių akustinių savybių.

Sekite šiomis instrukcijomis, tuomet pastatykite savo garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:**
Tai yra jūsų klausimosi pozicijos centras.
- Kairys ir dešinys garsiakalbiai:**
Priekinį kairį ir priekinį dešinį garsiakalbį statykite tokiu pačiu atstumu nuo pagrindinio įrenginio, kad jie sudarytų arkos formą. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu garsiakalbius nukreipsite į sėdėjimo vietą ir, jeigu jums atsėdus garsiakalbiai bus jūsų ausų lygyje.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**
Žemų dažnių garsiakalbį statykite bent per vieną metrą į kairę arba dešinę pusę nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo sienos.

Sujungimas

Garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį prie savo namų kino sistemos prijunkite taip, kaip nurodyta greitos pradžios gide.

Nustatymas

Žemų dažnių garsiakalbį nustatykite naudodamiesi garso meniu.


- Žemų dažnių garsiakalbį prie savo namų kino sistemos prijunkite taip, kaip nurodyta greitos pradžios gide.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **⬆ (Home)**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Subwoofer volume]**.
- Nustatykite garsumo lygį.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Sujungimo lizdai


Prie savo namų kino sistemos galite prijungti ir kitus įrenginius.

Priekyje esantys lizdai

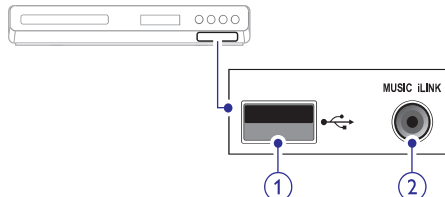

- 1. USB**
Garso arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.
- 2. MP3 iLINK**
Garso išvestis iš MP3 grotuvo.

Gale esantys lizdai

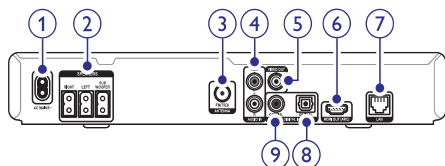

- 1. AC MAINS**
Maitinimo prijungimo lizdas.
- 2. SPEAKERS**
Pridėtų garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimo lizdas.
- 3. ANTENNA FM 75 Ω**
Signalų įvestis iš antenos, laido arba satelitinės antenos.
- 4. AUDIO IN-AUX**
Jungiamas prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.
- 5. VIDEO OUT**
Jungiamas prie kompozitinės vaizdo įvesties televizoriuje.
- 6. HDMI OUT (ARC)**
Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

7. LAN

Jungiamas prie LAN įvesties greitaigiamame modeme arba paskirstymo dėžutėje.

8. DIGITAL-IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės garso išvesties lizdo televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

9. DIGITAL-IN-COAXIAL

Jungiamas prie bendraašės garso išvesties lizdo televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami matyti vaizdą. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.


1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kinas palaiko 1.4 – 'Audio Return Channel' (ARC) HDMI versiją. Norėdami lengvai ir greitai naudotis savo namų kinu, prijunkite jį prie televizoriaus, naudodamiesi HDMI jungtimi.

Su HDMI ARC jums nereikės papildomų garso laidų, jeigu norėsite girdėti televizoriaus garsą per namų kino garsiakalbius.

- Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN** arba **HDMI**. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

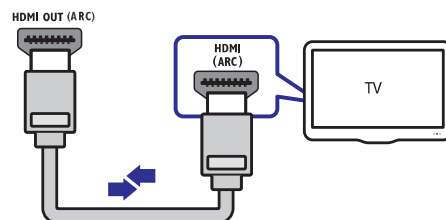

... PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

! Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

- Prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino.
- Perjunkite savo televizorių į teisingą šaltinį jūsų namų kinui.
- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**, tuomet pasirinkite **[Setup]**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [USB]**.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

≡ Pastaba

- Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, neatjunginėkite maitinimo ir neišiminėkite USB įrenginio.

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje, adresu www.philips.com/support.

Patikrinkite programinės įrangos versiją

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinkite programinę įrangą Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį ir atlikite visus tinklo nustatymus. Naudokitės laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausiama, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.



Pastaba

- Jeigu namų kinas neprisijungia prie Philips serverio, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Network] > [Network Installation]**, norėdami nustatyti internetinį ryšį.

Atnaujinkite programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su bent 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojate Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojate Macintosh®).

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriamas **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').
4. Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').



Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.

3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę vaizdo jungtį

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

Norint naudotis kompozitine jungtimi jums reikės papildomo garso laido, jeigu norėsite televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').


1. Naudodamiesi kompozitiniu vaizdo laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu vaizdo lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. Kompozitinė vaizdo jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį


Geriausia vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDMI ARC jungties, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį. Norint naudotis standartinę HDMI jungtimi jums reikės papildomo HDMI laido, jeigu norėsite televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. HDMI ARC jungtis televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN**.

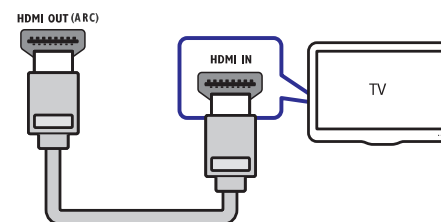

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

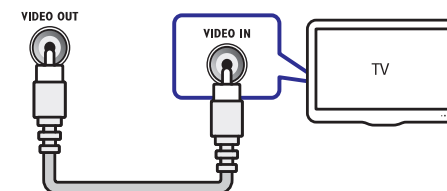

2. Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvestį.
3. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių'). Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių

Grokite garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

Pastaba


- Garso sujungimai šiose naudojimosi instrukcijose yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.
- Kai jūsų namų kinas ir televizorius yra sujungti naudojantis **HDMI ARC** jungtimi, garso jungties nebereikės.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė

Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.

Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

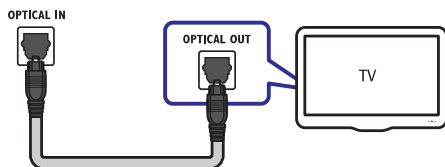


2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendraašį laidą

Gera garso kokybė

Naudodamiesi bendraašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.


Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

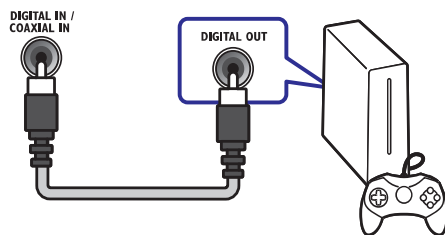

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius garso laidus

Įprasta garso kokybė

Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje ar kitame įrenginyje.

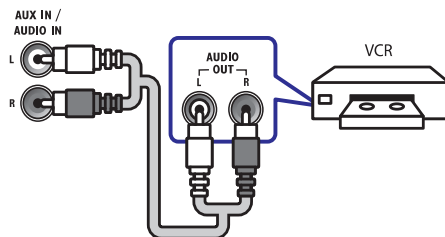

Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams

Kai prie namų kino prijungiate įrenginį, patikrinkite garso nustatymus.

- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Pasirinkite 'Amplifier' iš televizoriaus garsiakalbių meniu. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Savo namų kine įjunkite 'System Audio Control'. Televizoriaus garso išvestį sujunkite su tinkama namų kino įvestimi (žiūrėkite skiltį 'Nustatymų pakeitimas'). Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI-CEC funkcijos, pakartotinai spauskite **SOURCE** savo namų kine, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

- Spauskite **OK**, norėdami aktyvuoti.
↳ Po nustatyto laiko tarpo namų kinas persijungia į budėjimo režimą.

Ekranų užsklanda

Automatiškai įsijungs ekranų užsklanda, jeigu

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
 - Per 10 minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas.
- Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
 - Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Pasirinkite **[Preference] > [Screen Saver] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Ekranų ryškumas

Pakeiskite namų kino sistemos ekranėlio ryškumą.

- Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Display Panel]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius. Jūs negalėsite atstatyti apsaugos nuo vaikų nustatymo.

- Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Disko subtitrai

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite subtitrų kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko meniu

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Disc Menu]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Othes]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską iš anksto nustatyta disko kalba.

Apsauga nuo vaikų

Galite uždrausti priejimą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais.

Slaptažodis

Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, kurio reikia, norint groti uždraustą diską.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Change Password]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti arba nustatyti savo slaptažodį.
 - Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
5. Spauskite **OK**.

Reitingai

Kai kurie diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Parental Control]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.
4. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
5. Pasirinkite amžiaus reitingą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite 8 lygį arba **[Off]**.

Energijos taupymas

Taupykite energiją pakeisdami šiuos nustatymus.

Automatinis budėjimo režimas

Grojančiam diskui arba USB įrenginiui, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu:

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Nė vienas mygtukas nėra paspaudžiamas per 30 minučių.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Auto Standby] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Išsijungimo laikmatis

Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Sleep Timer]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite išsijungimo laikmačio laiką.
↳ Išsijungimo laikmatis gali būti nustatytas 60 minučių. Išsijungimo laikmatį galite išjungti, nustatydami **[Off]**.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Internetas

Namų kiną prijunkite prie Interneto, ir mėgaukitės:

- **BD-Live programomis:** Mėgaukitės išskirtinėmis 'Blu-ray' diskų paslaugomis (žiūrėkite skiltį 'BD-Live funkcija Blu-ray diskuose').
- **Programinės įrangos atnaujinimu:** atnaujinkite namų kino programinę įrangą, naudodamiesi tinklu (žiūrėkite skiltį 'Atnaujinkite programinę įrangą internetu').

! Įspėjimas

- Susipažinkite su tinklo paskirstymo dėžutės, media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.

Interneto prijungimas laidine jungtimi


Prijunkite savo namų kiną prie paskirstymo dėžutės, naudodamiesi internetiniu laidu.

Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės (su DHCP funkcija).
- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Norėdami naudotis BD-Live ir programinės įrangos atnaujinimo paslaugomis, turėsite įsitikinti, kad tinklo paskirstymo dėžutė yra prijungta prie interneto ir yra išjungta ugniasienė.

Interneto laidine jungtimi nustatymas

Namų kiną prie tinklo paskirstymo dėžutės prijunkite taip, kaip nurodyta apačioje, tuomet įjunkite visus įrenginius.

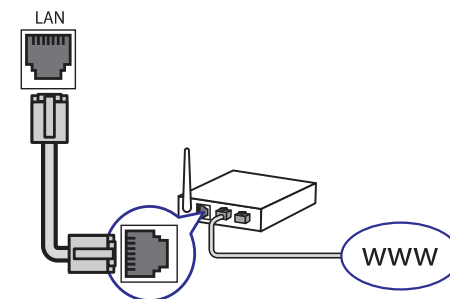

1. Prijunkite namų kiną prie interneto paskirstymo dėžutės naudodamiesi laidine jungtimi (žiūrėkite skiltį 'Interneto prijungimas laidine jungtimi').
2. Įjunkite savo televizorių ir suraskite tinkamą namų kino šaltinį.
3. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]** ir spauskite **OK**.
6. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos jūsų televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
↳ Namų kinas prisijungia prie interneto. Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

Interneto laidine jungtimi nustatymų patikrinimas

1. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [View Network Settings]** ir spauskite **OK**.
↳ Rodomi dabartiniai laidinės jungties nustatymai.

5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdant. Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
SOUND	Garso režimo pasirinkimas.
SURROUND	Erdvinio garso arba dviejų kanalų garso pasirinkimas.
TREBLE	Aukštų dažnių reguliavimas.
MID	Vidutinių dažnių reguliavimas.
BASS	Žemų dažnių reguliavimas.
AUDIO SYNC	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **BACK** (Atgal), norėdami išeiti. Jeigu per penkias sekundes nepaspausdžiate mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmams arba muzikai.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:

- MOVIE:** Mėgaukitės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
- MUSIC:** Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
- ORIGINAL:** Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
- NEWS:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
- GAMING:** Jaudinantys arkadiniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.

- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirkų.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - AUTO:** Erdvinis garsas parenkamas pagal garso signalo transliavimą.
 - DOLBY VS:** 'Dolby Virtual Speaker' technologija sukuria 5.1 kanalų garsą, naudodama tik kelis garsiakalbius.
 - STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Ekvalaizeris

Pakeiskite namų kino sistemos aukštų dažnių (treble), vidutinių dažnių (mid) ir žemų dažnių (bass) nustatymus.

- Spauskite **SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **TREBLE**, **MID** arba **BASS**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius:
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Garsas

Pakeiskite garso nustatymus pagal savo poreikius.

HDMI garsas

Norėdami naudoti HDMI garso išvestį savo televizoriuje, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio] > [HDMI Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [Bitstream]:** Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - [Auto]:** Automatiškai parenkamas geriausias garso formatas.
 - [Off]:** Išjungti garso išvestį iš televizoriaus.

Garso apdorojimas

Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytus garso režimus, įjunkite garso apdorojimą garsiakalbiuose (žiūrėkite skiltį 'Garso režimas').

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced] > [Enhanced Audio] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami groti originalų disko įrašą, pasirinkite **[Off]**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, sumažinkite garsių garsų garsumą, kai grojate diskus. Naktinis režimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir 'Blu-ray' diskais.

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio] > [Night Mode] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Garso režimo nustatymų grąžinimas

Norėdami grąžinti visus garso režimų nustatymus.

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio] > [Default sound settings]**, tuomet spauskite **OK**.

Kalba

Pasirinkite pagrindinio meniu, garso ir subtitrų kalbą.

Pagrindinis meniu

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Menu language]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko garsas

- Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską iš anksto nustatytą disko kalbą.

6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.

≡ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.

Vaizdas

Pakeiskite vaizdo nustatymus pagal savo poreikius.

≡ Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko jūsų televizorius.

Vaizdo nustatymai ir formatai

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [TV Display]**: Vaizdo formatai.
 - [Picture Settings]**: Išankstiniai spalvų nustatymai.

Spalvų nustatymas

'Deep Color' funkcija atkuria natūralias spalvas jūsų televizoriaus ekrane ir rodo ryškų vaizdą su daugiau nei milijardu spalvų.

Jeigu jūsų televizorius palaiko 'Deep Color' funkciją ir yra prijungtas prie jūsų namų kino HDMI laido, tuomet jūs galėsite pakeisti 'Deep Color' funkcijos nustatymą.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Deep Color]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [Auto]**: Automatiškai pasirenkama HDMI 'Deep Color' funkcija.
 - [On]**: Ryškus vaizdo atkūrimas.
 - [Off]**: Įprastas 24 bitų vaizdas.

Rezoliucija

Savo namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu, norėdami keisti HDMI nustatymus.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video] > [HDMI Video]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite HDMI rezoliucijos nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

Subtitrų pozicija

Subtitrų pozicija ekrane bus automatiškai pritaikoma pagal jūsų televizorių.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preference] > [Auto Subtitle Shift] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD ir 'Blu-ray' diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Ko Jums prireiks:

- Garso arba vaizdo jungties tarp jūsų namų kino ir televizoriaus.
- Garso arba vaizdo disko.

Diskų grojimas

- Įdėkite diską į namų kiną.
 - Jūsų namų kinas persijungia į reikiamą šaltinį, o diskas pradeda groti automatiškai.
- Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pasirinkite **[play Disc]** pagrindiniame meniu ir spauskite **OK**.
- Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶ (Groti)	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą.
II	Laikina sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo filmo subtitrų kalbą.

DISC	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti arba išeiti iš papildomų grojimo nustatymų grojimo metu (žiūrėkite skiltį 'Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai').

Vaizdo formatams, tokiems kaip DivX ir WMV:

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami sugrįžti į vaizdo grojimą nuo sustabdytos vietos, spauskite **▶ (Groti)**.
- Norėdami pradėti vaizdo grojimą nuo pradžios, spauskite **OK**.

VCD ir SVCD diskų meniu rodymas

VCD ir SVCD diskų turinio meniu rodymas.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup] > [Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[VCD PBC] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

≡ Pastaba

- Norėdami praleisti turinio meniu, pasirinkite **[Off]**.

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

- Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- Pasirinkite **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su 'Blu-ray' diskais, kurie palaiko 'Bonus View' funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. 'Bonus View' funkcija taip pat žinoma kaip 'Picture-In-Picture' (ekranas ekrane).

1. Įjunkite 'Bonus View' (picture-in-picture) funkciją per 'Blu-ray' disko meniu.
2. Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Priklausomai nuo vaizdo, bus rodomas PIP nustatymas [1] arba [2].
↳ Mažame lange pasirodys 'picture-in-picture' vaizdas.
4. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

≡ Pastaba

- Norėdami išjungti 'Bonus View' funkciją, spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), pasirinkite **[PIP Selection] > [Off]**, tuomet spauskite **OK**.

BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su 'Blu-ray' diskais, kurie palaiko 'BD-Live' funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitomis.

Ko jums prireiks:

- 'Blu-ray' disko su 'BD-Live' turiniu.
- Prieigos prie interneto.
- USB įrenginio, su bent 1GB atminties, arba

≡ Pastaba

- 'BD-Live' teikiamos paslaugos diapazonas priklauso nuo disko.
- Naudojantis 'BD-Live', duomenys, esantys diske ir namų kine, yra pasiekiami turinio platintojo.

BD-Live pasiekimas su USB įrenginiu

1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo arba Interneto (žiūrėkite skiltį 'Internetas').
2. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųsto 'BD-Live' turinio saugojimui.
3. Pasirinkite 'BD-Live' ikonėlę, esančią disko meniu, tuomet spauskite **OK**.
↳ Pradedama užkrauti 'BD-Live'. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami naršyti 'BD-Live', tuomet spauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

Atminties ištrynimasis

Jeigu jūsų atminties įrenginyje nebėra vietos 'BD-Live' turiniui, ištrinkite įrenginyje esančius duomenis.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Clear Memory]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Tai ištrins jūsų vietinę atmintį ir 'BD-Live' failus, kurie buvo įrašyti jūsų atminties įrenginyje.

BD-Live naudojimo uždraudimas

Norėdami uždrausti 'BD-Live' naudojimą, įjunkite 'BD-Live' apsaugą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [BD-Live security] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ 'BD-Live' turinio pasiekimas yra uždraustas.

≡ Pastaba

- Jūs negalėsite uždrausti internetinės prieigos komerciniams 'Blu-ray' diskams.

Įrenginių valdymas

Valdykite namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

'One-touch play' – Grojimas vienu prisilietimu

Jeigu ši funkcija yra įjungta, tuomet namų kino sistemos grojimo mygtuko paspaudimas įjungs televizorių ir teisingą žiūrėjimo kanalą.

'One-touch Standby' – Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu

Kai jūs paspausite ir laikysite **⏻ (Budėjimo režimo)** mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius (kurie palaiko 'One-touch standby' funkciją) į budėjimo režimą.

Šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas.

'System Audio Control' – Sistemos Garso Valdymas

Kai naudojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.

Norėdami naudotis garso grojimu vienu paspaudimu, įjunkite 'System Audio Control' ir sekite instrukcijomis TV ekrane, kad prijungtus įrenginius priskirtumėte prie namų kino sistemos garso įvesčių lizdų.

'Audio Input Mapping' – Garso Įvesčių Priskyrimas

Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo (žiūrėkite skiltį 'Garso įvesties nustatymas').

Garso įvesties nustatymas

Kai HDMI-CEC įrenginį prijungiate prie savo televizoriaus arba savo namų kino, atlikite prijungtus garso įrenginių ir savo namų kino nustatymą.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami garą girdėti iš televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite šiuos žingsnelius.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.

≡ Pastaba

- Jeigu savo namų kiną prijungėte prie televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi, tuomet televizoriaus garso išvesties automatiškai priskiriama namų kinui.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
↶ BACK	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
≡ OPTIONS	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotį. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

Radijo klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
 - Norėdami klausytis jau nustatytos radijo stoties, spauskite ◀ arba ▶.
 - Norėdami ieškoti radijo stoties, o tuomet jos klausytis, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).
2. Spauskite +/- (**Garsumas**), norėdami pakeisti garsumo lygį.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
- 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.

Muzikos grojimas

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

EasyLink

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

Ko Jums prireiks:

- HDMI-CEC įrenginių.
- HDMI jungties tarp televizoriaus ir prijungtų įrenginių.

Ijungimas

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginiuose.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formavimo sistema ir, palaikančio 'Mass Storage Class'.
- USB laido, jeigu įrenginyje nėra USB lizdo.

≡ Pastaba

- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

Failų grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
2. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Atidaroma turinio naršyklė.
4. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

DivX

Grokite DivX formato vaizdą iš:

- Disko (žiūrėkite skiltį 'Diskai').
- USB įrenginio (žiūrėkite skiltį 'USB įrenginiai').

≡ Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM, apsaugotus failus iš diskų, USB įrenginio arba internetinės filmų parduotuvės, televizorių prie namų kino prijunkite HDMI laidu.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant 'DivX' filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklalapyje www.divx.com, naudojantis 'DivX VOD' kodu.

1. Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX® VOD code]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

Subtitrai

Jeigu jūsų filmo subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

1. Filmų grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.

≡ Pastabos

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jeigu filmo failas yra pavadintas 'movie.avi', subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu.
- Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

Subtitrų simbolių rinkinys

Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS (Nustatymai)**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite **[Character Set]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite simbolių rinkinį.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Europa, Indija ir Rusija

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.

Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso, vaizdo arba media failus iš disko arba USB įrenginio.

Garso nustatymai

Klausydami garso failų galite pasirinkti takelio, disko arba katalogo pakartojimo funkciją.

1. Pakartotinai spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** Grojamo takelio arba failo kartojimas.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER:** Visų takelių, esančių diske arba kataloge kartojimas.
 - **RPT RANDOM:** Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
 - **RPT OFF:** Pakartotinio grojimo režimo išjungimas.

Vaizdo nustatymai

Žiūrint filmus galite pasirinkti įvairius subtitrų, garso kalbos, laiko paieškos ir nuotraukų nustatymus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo vaizdo šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas vaizdo nustatymų meniu.

2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle Shift]:** Subtitrų vietos ekrane sureguliojimas.
 - **[Info]:** Rodoma grojimo informacija.
 - **[Character Set]:** Tinkamo simbolių rinkinio pasirinkimas subtitrams.
 - **[Time Search]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[2nd Audio Language]:** Antros garso kalbos pasirinkimas.
 - **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Titles]:** Tam tikros antraštės pasirinkimas.
 - **[Chapters]:** Tam tikro skyriaus pasirinkimas.
 - **[Angle List]:** Skirtingų kameros rodymo kampų pasirinkimas.
 - **[Menus]:** Disko meniu įjungimas.
 - **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' vaizdo rodymas (vaizdas vaizde).
 - **[Zoom]:** Filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
 - **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
 - **[Repeat A-B]:** Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
 - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apversti ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
 - ↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Rotate +90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- **[Rotate -90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
- **[Info]:** Rodoma nuotraukos informacija.
- **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
- **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

Skaidrių peržiūros

Grojanč muzikai, galite įjungti muzikinę skaidrių peržiūrą.

Nuotraukų skaidrių peržiūra

Žiūrėkite diske arba USB įrenginyje esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite nuotrauką iš disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **▶ (Groti)**.
2. Spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai).
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
 - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
 - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **▶ (Groti)**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.

4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Ko Jums prireiks:

- FM antenos.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas dviejų kanalų signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.

Radijo stočių radimas

1. Prijunkite FM anteną, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Spauskite **RADIO**.
 - ↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma **'AUTO INSTALL... PRESS PLAY'**. Spauskite **▶ (Groti)**.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀/▶ arba Skaitiniai / Raidiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai (į kairę/į dešinę)	Ieškoti radijo stoties.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pakoreguoti radijo dažnį.