

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



M660

M665



## Documentação do utilizador alargada

**PHILIPS**



# Índice

---

## 1 Instruções de segurança importantes 3

---

## 2 O seu telefone 4

- O que está na caixa 4
  - Visão geral do telefone 4
  - Visão geral da estação base 6
- 

## 3 Introdução 7

- Ligar a estação base 7
  - Instalar o telefone 7
  - Configurar o seu telefone (dependendo do país) 8
  - Alterar o código PIN de acesso remoto (para M665) 9
  - Carregar o telefone 9
  - Verificar o nível das pilhas 9
  - O que é o modo de espera? 9
  - Apresenta ícones 10
  - Verificar a força do sinal 10
  - Ligar ou desligar o terminal do telefone 11
- 

## 4 Chamadas 12

- Fazer uma chamada 12
  - Atender uma chamada 12
  - Terminar uma chamada 12
  - Ajustar o volume do auricular/altifalante. 13
  - Desligar o som do microfone 13
  - Ligar/desligar o altifalante 13
- 

## 5 Chamadas internas e de conferência 14

- Fazer uma chamada para outro telefone 14
  - Fazer uma chamada de conferência 14
- 

## 6 Texto e números 16

- Introduzir texto e números 16
  - Alternar entre maiúsculas e minúsculas 16
- 

## 7 Agenda 17

- Visualizar a agenda 17
  - Procurar um registo 17
- 

- Chamada a partir da agenda 17
  - Aceder à agenda durante uma chamada 17
  - Adicionar um registo 18
  - Editar um registo 18
  - Eliminar um registo 18
  - Eliminar todos os registos 18
- 

## 8 Registo de chamadas 19

- Tipo de listas de chamadas 19
  - Ver os registos de chamadas 19
  - Guardar um registo de chamadas na agenda 20
  - Chamada de resposta 20
  - Eliminar um registo de chamada 20
  - Eliminar todos os registos de chamadas 20
- 

## 9 Lista de remarcação 21

- Ver os registos de remarcação 21
  - Remarcar uma chamada 21
  - Guardar um registo de remarcação na agenda 21
  - Aceder à lista de remarcação durante uma chamada 21
  - Eliminar um registo de remarcação 21
  - Eliminar todos os registos de remarcação 21
- 

## 10 Definições do telefone 22

- Definições de som 22
  - Modo Eco 23
  - Modo ECO+ 23
  - Dar um nome ao telefone 24
  - Definir a data e a hora 24
  - definir o idioma do ecrã 24
  - Atendimento automático 24
  - Activar/desactivar a função para desligar automaticamente 24
  - Retroiluminação da base 25
- 

## 11 Relógio do alarme 26

- Definir o alarme 26
  - Desligar o alarme 26
- 

## 12 Atendedor de chamadas 27

Ligar ou desligar o atendedor de chamadas	27
Notas para família	27
Definir o idioma do atendedor de chamadas	27
Definir o modo de atendimento	27
Mensagens	28
Mensagens recebidas	29
Definir o atraso do toque	29
Acesso remoto	30
<hr/>	
<b>13 Serviços</b>	<b>32</b>
Tipo de listas de chamadas	32
Conferência automática	32
Barramento de chamadas	32
Lista negra	33
Tipo de rede	34
Prefixo auto	34
Seleccionar o tempo para remarcação	34
Modo de marcação	35
Relógio automático	35
Registar terminais do telefone adicionais	35
Anular o registo dos telefones	35
Repor predefinições	36
<hr/>	
<b>14 Dados técnicos</b>	<b>37</b>
<hr/>	
<b>15 Aviso</b>	<b>38</b>
Declaração de Conformidade (DoC)	38
Utilização em conformidade com a norma GAP	38
Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)	38
Eliminação do produto usado e da pilha	38
<hr/>	
<b>16 Perguntas frequentes</b>	<b>40</b>
<hr/>	
<b>17 Apêndice</b>	<b>42</b>
Tabelas de introdução de texto e números	42
<hr/>	
<b>18 Índice remissivo</b>	<b>44</b>

# 1 Instruções de segurança importantes

## Requisitos de energia

- Este produto necessita de uma alimentação eléctrica CA de 100-240 volts. Em caso de falha eléctrica, a comunicação perde-se.
- A tensão da rede está classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), conforme definido pela norma EN 60950.

## Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.

## Para evitar danos ou avarias

## Atenção

- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Não elimine as pilhas queimando-as.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- Não permita que os contactos de carregamento ou a pilha entrem em contacto com objectos metálicos.
- Não permita que objectos metálicos pequenos entrem em contacto com o produto. Isto pode deteriorar a qualidade do áudio e danificar o produto.
- Os objectos metálicos podem ficar presos se colocados junto ou dentro do receptor do telefone.
- Não utilize o produto em locais onde haja perigo de explosão.
- Não abra o telefone, a estação de base ou o carregador, pois pode ficar exposto a alta tensão.
- No caso do equipamento que tem de ser ligado à corrente eléctrica, a tomada de parede deve estar

- localizada junto do equipamento e ser de acesso fácil.
- A activação do sistema mãos livres pode aumentar repentinamente o volume do auricular para um nível muito alto; certifique-se de que o telefone não está muito próximo do seu ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para fazer chamadas de emergência em caso de falha de energia. Será necessário criar uma alternativa para permitir chamadas de emergência.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado que poderão causar danos no aparelho.
- Não exponha o telefone a calor excessivo provocado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa à luz do Sol.
- Não deixe cair o telefone nem deixe que objectos caiam sobre o telefone.
- Telemóveis activos nas proximidades podem causar interferências.

## Acerca das temperaturas de funcionamento e armazenamento

- Opere num local onde a temperatura se encontra sempre entre os 0 °C e os 40 °C (com humidade relativa até 90%).
- Armazene num local onde a temperatura se encontra sempre entre os -20 °C e os 45 °C (com humidade relativa até 95%).
- A duração das pilhas pode ser inferior a baixas temperaturas.

## 2 O seu telefone

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para aproveitar ao máximo da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### O que está na caixa



Telefone\*\*



Estação de base (com dois conectores)



Carregador\*\* (com um conector)



Transformador (para estação de base)



Transformador\*\* (para carregador)



Cabo de alimentação\*



Garantia



Manual do utilizador resumido


#### Nota


- \* Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio de telefónico e o último à tomada telefónica.

#### Dica

- \*\* Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.

### Visão geral do telefone

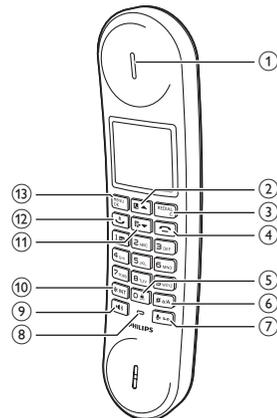

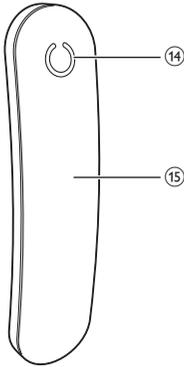

**1 Auricular**

**2** **▲**

- Percorrer o menu para cima.
- Aumentar o volume do auscultador/altifalante.
- Aceder à agenda.

**3 REDIAL/C**

- Eliminar texto ou dígitos.
- Cancelar operações.
- Aceder à lista de remarcação no modo de espera.
- Alterar o perfil de som durante uma chamada.

**4**

- Terminar a chamada.
- Sair do menu/da operação.
- Manter premido para ligar ou desligar o terminal do telefone.

**5** **▲**

- Premir para introduzir um espaço durante a edição de texto.
- Manter premido para bloquear/desbloquear o teclado no modo de espera.

**6**

- Manter premido para introduzir uma pausa enquanto faz uma chamada.
- Alternar entre maiúsculas/minúsculas durante a edição.

**7** (para M660) ou / (para M665)

- Cortar ou restaurar o som do microfone.
- Aceder ao menu do atendedor de chamadas no modo de espera (apenas para M665).
- Ouvir mensagens novas do atendedor de chamadas (apenas para M665).

**8 Microfone**

**9**

- Ligar/desligar o altifalante do telefone.
- Efectuar e receber chamadas através do altifalante.

**10**

- Manter premido para efectuar uma chamada interna (apenas em sistemas com vários terminais do telefone).
- Define o modo de marcação (modo por impulsos ou modo por tons temporário).

**11** **▼**

- Percorrer o menu para baixo.
- Diminuir o volume do auscultador/altifalante.
- Aceder ao registo de chamadas no modo de espera.

**12**

- Efectuar e receber chamadas.
- Tecla de rechamada (esta função depende da rede).


**13 MENU/OK**

- Aceder ao menu principal no modo de espera.
- Confirme a selecção.
- Entrar no menu de opções.
- Seleccionar a função apresentada no ecrã do telefone, directamente acima da tecla.

**14 Altifalante**

**15 Tampa posterior do telefone**

## Visão geral da estação base

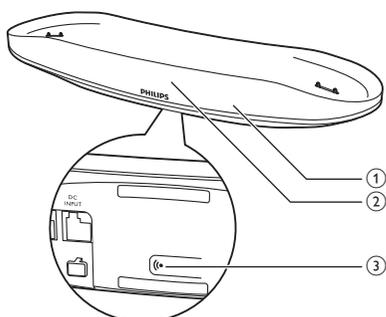

### ① Indicador LED

- Desligado: nenhum evento novo.
- Ligado: chamada a decorrer.
- Intermitente: novas chamadas não atendidas/novas mensagens no atendedor de chamadas/novas mensagens no correio de voz/modo de registo.

### ② Visor LCD

- O nome e o número do autor da chamada são apresentados alternadamente quando é recebida uma chamada.
- No modo de espera é apresentada a hora.

### ③ •)


- Premir para encontrar terminais do telefone.
- Manter premido para aceder ao modo de registo.

# 3 Introdução



## Atenção

- Certifique-se de que lê as instruções de segurança na secção "Instruções de segurança importantes" antes de ligar e instalar o seu terminal do telefone.

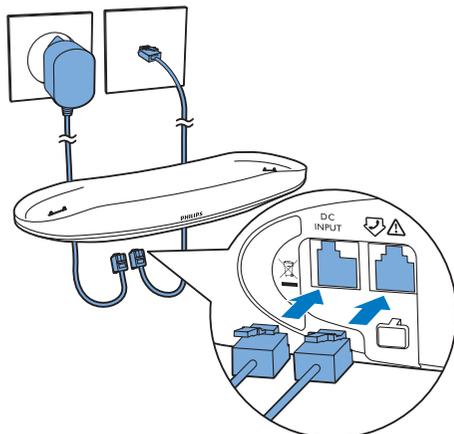

## Ligar a estação base



## Aviso


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do telefone.
- Utilize apenas o transformador fornecido para carregar as pilhas.



## Nota

- Se subscrever uma ligação de Internet de alta velocidade por linha de subscrição digital (DSL) através da sua linha telefónica, assegure-se de que instala um filtro DSL entre o fio telefónico e a tomada de alimentação. O filtro evita ruídos e problemas de ID de chamada causados por interferência da DSL. Para mais informações sobre filtros DSL, contacte o seu fornecedor de serviço DSL.
- A placa de sinalética encontra-se na base da estação de base.


- 3 Ligue cada extremidade do transformador (apenas em sistemas com vários telefones):
- à entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
  - à tomada eléctrica na parede.

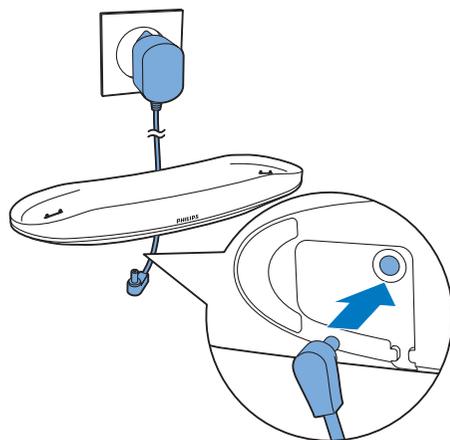

- 1 Ligue cada extremidade do transformador:
  - entrada CC na parte inferior da estação de base;
  - à tomada eléctrica na parede.
- 2 Ligue as extremidades do fio telefónico:
  - a tomada telefónica na parte inferior da estação de base;
  - à tomada telefónica na parede.

## Instalar o telefone

As pilhas estão pré-instaladas no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.

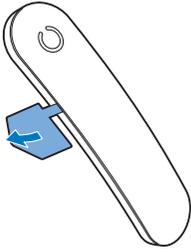

### ! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Utilize apenas as pilhas fornecidas.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

### ☰ Nota

- Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira utilização.
- Se o telefone aquecer durante o carregamento das pilhas é normal.

### ! Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas quando as inserir no compartimento das pilhas. A polaridade incorrecta pode danificar os produtos.

## Configurar o seu telefone (dependendo do país)

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas.
- 2 Prima **MENU/OK**.

### Defina o país/idioma

Selecione o seu país/idioma e prima **MENU/OK** para confirmar.

↳ A definição de país/idioma está guardada.

### ☰ Nota

- A opção de definição do país/idioma depende do país. Se não for apresentada uma mensagem de boas-vindas, isto significa que a definição de país/idioma está predefinida para o seu país. Em seguida, pode definir a data e a hora.

Para repor o idioma, consulte os passos seguintes.

- 1 Selecione **MENU/OK** > [**Config. telef.**] > [**Idioma**] e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Selecione um idioma e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Definir a data e a hora

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecione [**Config. telef.**] > [**Data & hora**] e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Prima os botões numéricos para introduzir a data e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O menu de definição da hora é apresentado no telefone.
- 4 Prima os botões numéricos para introduzir a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima **⏪ ▲** / **⏩ ▼** para seleccionar [**am**] ou [**pm**] (dependendo do país).
- 5 Prima **MENU/OK** para confirmar.

### ☰ Note

- O relógio da base é sincronizado automaticamente com o relógio do terminal do telefone.


## Alterar o código PIN de acesso remoto (para M665)

### Nota

- Esta funcionalidade está disponível apenas para modelos com atendedor de chamadas.
- O código PIN predefinido de acesso remoto ao atendedor de chamadas é 0000 e é importante alterá-lo para garantir a segurança.

- 1 Prima / ou MENU/OK > [Atended autom.] > MENU/OK.
- 2 Seleccione [Acesso remoto] > [Alterar PIN] e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Introduza o PIN antigo/a palavra-passe antiga e prima MENU/OK para confirmar.
- 4 Introduza o novo PIN/a nova palavra-passe e prima MENU/OK para confirmar.
- 5 Introduza novamente o novo PIN/a nova palavra-passe e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Carregar o telefone

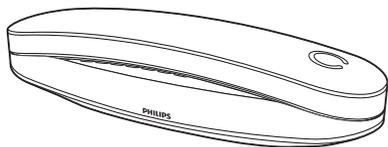

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um som de colocação na base (consulte 'Definir o som de colocação na base' na página 22).

↳ O telefone começa a carregar.

### Nota

- Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira utilização.
- Se o telefone aquecer durante o carregamento das pilhas é normal.
- Com o passar do tempo, capacidade das pilhas diminui. É normal isto acontecer às pilhas.

O seu telefone está pronto a utilizar.

## Verificar o nível das pilhas

O ícone da pilha mostra o nível actual de carga da pilha.

Quando o telefone se encontra fora da estação de carga, as barras indicam o nível da pilha (completa, média e fraca).

Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras mantêm-se intermitentes até o carregamento estar concluído.

O ícone de pilha fraca fica intermitente. A pilha está fraca e tem de ser carregada.

A retroiluminação do LCD do terminal do telefone apaga-se quando o nível da bateria estiver baixo. O telefone desliga-se quando as baterias estão vazias. Se estiver ao telefone, ouve sons de aviso quando as pilhas estiverem quase vazias. A chamada é desligada depois do aviso.

## O que é o modo de espera?

O seu telefone fica em modo de espera quando está inactivo. O nome do terminal, a data e a hora, e o número do terminal são apresentados no ecrã do terminal do telefone.

## Apresenta ícones

No modo de espera, os ícones apresentados no ecrã principal indicam as funções que estão disponíveis no telefone.

Ícone	Descrições
	Quando o telefone se encontra fora da estação de base/carregador, as barras indicam o nível das pilhas (de cheias a fracas).
	Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras mantêm-se em deslocamento até o carregamento estar concluído.
	O ícone de pilha fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A pilha está fraca e tem de ser carregada.
	Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
	Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.
	Mantém-se continuamente aceso ao navegar nas chamadas efectuadas da lista de remarcação.
	Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.
	Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.

	Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
	O altifalante está ligado.
	O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).
	Atendedor de chamadas (apenas M665): fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
	Fica intermitente quando há uma nova mensagem de voz. Mantém-se continuamente aceso quando as mensagens de voz já foram consultadas no registo de chamadas. O ícone não é apresentado quando não há mensagens de voz.
	O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.
	O alarme está activado.
	É apresentado quando ajusta o volume.
<b>ECO</b>	O modo silencioso <b>Eco</b> está activado.
<b>ECO+</b>	O modo silencioso <b>ECO+</b> está activado.

## Verificar a força do sinal

	O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor é a ligação.
--	--

- Certifique-se de que o terminal está ligado à estação de base antes de efectuar ou receber chamadas e de utilizar as funções e funcionalidades do telefone.

- Se ouvir tons de aviso quando estiver ao telefone, é porque o telefone está quase sem pilha ou fora do alcance. Carregue a pilha ou aproxime o telefone da estação de base.



#### Nota

- Quando **ECO+** está ligado, a força do sinal não é apresentada.

---

## Ligar ou desligar o terminal do telefone

Mantenha  premido para ligar ou desligar o terminal do telefone.

# 4 Chamadas

## Nota

- Quando há uma falha de energia, o telefone não consegue aceder aos serviços de emergência.

## Dica

- Verifique a força do sinal antes de efectuar uma chamada ou durante uma chamada (consulte 'Verificar a força do sinal' na página 10).

## Fazer uma chamada

Pode fazer uma chamada da seguinte forma:

- Chamada normal.
- Chamada de pré-marcação.

Também pode efectuar uma chamada a partir da lista de remarcação (consulte 'Remarcar uma chamada' na página 21), da agenda (consulte 'Chamada a partir da agenda' na página 17) e do registo de chamadas (consulte 'Chamada de resposta' na página 20).

## Chamada normal

- 1 Prima  ou .
- 2 Marque o número de telefone.
  - ↳ É feita a chamada para o número marcado.
  - ↳ É apresentada a duração da chamada actual.

## Chamada de pré-marcação

- 1 Marque o número de telefone
  - Para apagar um dígito, prima **[Limpar]**.
  - Para introduzir uma pausa, prima e mantenha premido **#0/A**.
- 2 Prima  ou  para efectuar a chamada.

## Nota

- O tempo de conversação da sua chamada actual é apresentado no temporizador de chamadas.
- Se ouvir sinais sonoros de aviso, isto significa que o telefone está quase sem pilha ou fora do alcance. Carregue a pilha ou aproxime o telefone da estação de base.

## Atender uma chamada

Quando é recebida uma chamada, o nome e o número do autor da chamada são apresentados alternadamente no ecrã LCD da base. Pode seleccionar uma das seguintes opções:

- premir  ou  para atender a chamada.
- pegar no telefone para atender a chamada se tiver activado a funcionalidade de atendimento automático (consulte 'Atendimento automático' na página 24).
- seleccionar **[Silenc]** para cortar o som do toque da chamada recebida actualmente.

## Aviso

- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

## Nota

- Tem disponível o serviço de identificação do autor da chamada, se subscrever o serviço no seu fornecedor de serviços.

## Dica

- Quando há uma chamada não atendida, é apresentada uma mensagem de notificação.

## Terminar uma chamada

Pode terminar uma chamada da seguinte forma:

- Prima  ;

- Coloque o telefone na estação de base ou na base de carga.

### Nota

- Colocar o terminal do telefone na estação de base ou na base de carga não termina a chamada se a função para desligar automaticamente estiver desactivada (consulte 'Activar/desactivar a função para desligar automaticamente' na página 24).

---

## Ajustar o volume do auricular/altifalante.

Prima  ▲ /  ▼ para ajustar o volume durante uma chamada.

- ↳ O volume do auricular/altifalante é ajustado e o telefone volta ao ecrã de chamada.

---

## Desligar o som do microfone

- 1 Prima  durante uma chamada.
  - ↳ **[Sem som]** é apresentado no terminal do telefone.
  - ↳ Poderá ouvir a voz da pessoa que estiver em linha, mas essa pessoa não poderá ouvi-lo.
- 2 Prima  novamente para ligar o som do microfone.
  - ↳ Pode então comunicar com a pessoa em linha.

---

## Ligar/desligar o altifalante

Prima .

# 5 Chamadas internas e de conferência

## Nota

- Esta funcionalidade está disponível apenas em sistemas com vários terminais do telefone.

Uma chamada interna é uma chamada para outro telefone que partilha a mesma estação de base. Uma chamada de conferência envolve uma conversa entre o utilizador; o utilizador de outro terminal do telefone e autores de chamadas exteriores.

## Fazer uma chamada para outro telefone

### Nota

- Se a estação de base tiver apenas 2 telefones registados, mantenha \*INT premido para efectuar uma chamada para o outro telefone.

- 1 Prima e mantenha premido \*INT.  
↳ Para versões com vários terminais do telefone, são apresentados os terminais disponíveis para chamadas internas. Em seguida, avance para o passo 2.  
↳ Para versões com dois terminais do telefone, o outro terminal toca. Em seguida, avance para o passo 3.
- 2 Selecciona ou introduza um número do telefone e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O telefone seleccionado toca.
- 3 Prima **R** no telefone seleccionado.  
↳ É estabelecida a chamada interna.

- 4 Premir **R** para terminar a chamada interna.

## Durante uma chamada

Pode passar de um telefone para outro durante uma chamada:

- 1 Prima e mantenha premido \*INT.  
↳ A chamada actual é colocada em espera.  
↳ Para versões com vários terminais do telefone, são apresentados os terminais disponíveis para chamadas internas. Em seguida, avance para o passo 2.
- 2 Selecciona ou introduza um número do telefone e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Aguarde que a chamada seja atendida do outro lado.

## Alternar entre chamadas

Mantenha \*INT premido para alternar entre a chamada externa e a chamada interna.

## Fazer uma chamada de conferência

Uma chamada de conferência de 3 vias é uma chamada entre o utilizador; o utilizador de outro terminal do telefone e autores de chamadas exteriores. São necessários dois telefones que partilhem a mesma estação de base.

## Durante uma chamada externa

- 1 Mantenha \*INT premido para iniciar uma chamada interna.  
↳ A chamada externa é colocada em espera.  
↳ Para versões com vários terminais do telefone, são apresentados os terminais

disponíveis para chamadas internas. Em seguida, avance para o passo 2.

↳ Para versões com dois terminais do telefone, o outro terminal toca. Em seguida, avance para o passo 3.

**2** Seleccione ou introduza um número do telefone e prima **MENU/OK** para confirmar:

↳ O telefone seleccionado toca.

**3** Prima  no telefone seleccionado.

↳ É estabelecida a chamada interna.

**4** Prima **MENU/OK**.

↳ Agora encontra-se numa chamada de conferência de 3 vias com uma chamada externa e um terminal do telefone seleccionado.

**5** Prima  para terminar a chamada de conferência.

#### Nota

- Prima  para participar numa chamada de conferência a decorrer com outro telefone, se **[Serviços] > [Conferência]** estiver definido para **[Automático]**.

---

## Durante a chamada de conferência

**1** Mantenha **\*INT** premido para colocar a chamada externa em espera e voltar à chamada interna.

↳ A chamada externa é colocada em espera.

**2** Prima e mantenha premido **MENU/OK** para estabelecer novamente a chamada de conferência.

#### Nota

- Se um telefone desligar durante a chamada de conferência, o outro telefone continua em ligação com a chamada externa.

# 6 Texto e números

Pode introduzir texto e números para o nome do telefone, registos da agenda e outros itens do menu.

---

## Introduzir texto e números

- 1 Prima uma ou várias vezes a tecla alfanumérica para introduzir o carácter seleccionado.
- 2 Prima **REDIAL/C** para eliminar um carácter. Mantenha **REDIAL/C** premido para eliminar todos os caracteres. Prima  **▲** e  **▼** para deslocar o cursor para a esquerda e para a direita.
- 3 Prima **o**  para adicionar um espaço.

### Nota

- Para obter informações sobre a atribuição dos caracteres e números às teclas, consulte o capítulo "Apêndice".

---

## Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Por predefinição, a primeira letra de cada palavra de uma frase é maiúscula e as restantes são minúsculas. Mantenha **#\*\*A** premido para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

# 7 Agenda

Este telefone tem uma agenda que guarda até 100 registos. Pode aceder à agenda do telefone a partir da estação de base. Cada registo pode ter um nome com até 16 caracteres. Este pode guardar até 3 números, cada um com até 24 dígitos.

Estão disponíveis até 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente. Se mantiver a tecla premida no modo de espera, o número de telefone guardado é marcado automaticamente.

## Nota

- A disponibilidade da memória de acesso directo depende do país.

## Visualizar a agenda

### Nota

- Só pode visualizar a agenda num telefone de cada vez.

- 1 Prima ou MENU/OK > [Agenda] > [Visualizar] > MENU/OK para aceder à lista da agenda.
- 2 Selecione um contacto e veja as informações disponíveis.

## Procurar um registo

Pode procurar registos da agenda das seguintes formas:

- Percorra a lista de contactos.
- Introduza o primeiro carácter do contacto.

## Percorrer a lista de contactos

- 1 Prima ou MENU/OK > [Agenda] > [Visualizar] > MENU/OK para aceder à lista da agenda.
- 2 Prima e para se deslocar pelas entradas da agenda.

## Introduzir o primeiro carácter de um contacto

- 1 Prima ou MENU/OK > [Agenda] > [Visualizar] > MENU/OK para aceder à lista da agenda.
- 2 Prima a tecla alfanumérica que corresponde ao carácter:  
↳ É apresentado o primeiro registo a começar com este carácter:

## Chamada a partir da agenda

- 1 Prima ou MENU/OK > [Agenda] > [Visualizar] > MENU/OK para aceder à lista da agenda.
- 2 Selecione um contacto na agenda.
- 3 Prima MENU/OK.
- 4 Selecione um tipo de número (móvel/fixo/do escritório) e, em seguida, prima para fazer a chamada.

## Aceder à agenda durante uma chamada

- 1 Prima MENU/OK e selecione [Agenda], prima MENU/OK para confirmar.
- 2 Selecione um contacto e, em seguida, prima MENU/OK para ver o número.

---

## Adicionar um registo

### Nota

- Se a memória da sua agenda estiver cheia, é apresentada uma mensagem de notificação no telefone. Elimine alguns registos para poder adicionar outros novos.
- Se alterar o número de um registo, o novo número irá substituir o antigo.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Agenda] > [Adicionar novo]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o número de telemóvel, o número fixo e o número do escritório e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registo novo é guardado.

### Dica

- Prima e mantenha premido **#\*\*#** para inserir uma pausa.
- Prima uma ou várias vezes a tecla alfanumérica para introduzir o carácter seleccionado.
- Prima **REDIAL/C** para eliminar o carácter: Prima **↩** **▲** / **↪** **▼** para mover o cursor para a esquerda e para a direita.

### Nota

- Pode guardar 3 números, no máximo, para cada entrada da agenda.

---

## Editar um registo

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Agenda] > [Editar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione um contacto e prima **MENU/OK** para confirmar.

- 4 Edite o nome e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Edite o número de telemóvel/fixo/do escritório e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registo é guardado.

---

## Eliminar um registo

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Agenda] > [Apagar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione um contacto e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registo é eliminado.

---

## Eliminar todos os registos

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Agenda] > [Apagar tudo]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ São eliminados todos os registos (excepto 2 registos de memória de acesso directo).

# 8 Registo de chamadas

O registo de chamadas guarda o histórico de todas as chamadas recebidas não atendidas, atendidas e bloqueadas. O histórico de chamadas recebidas inclui o nome e o número do autor da chamada, a data e a hora da chamada. Esta funcionalidade está disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do autor da chamada no seu fornecedor de serviços.

O seu telefone pode guardar até 50 registos de chamadas recebidas. O ícone do registo de chamadas no telefone fica intermitente para o lembrar de chamadas não atendidas. Se o autor da chamada permitir a apresentação da sua identidade, poderá ver o seu nome ou número. Os registos de chamadas são apresentados por ordem cronológica, com a chamada recebida mais recente no topo da lista.

## Nota

- Certifique-se de que o número na lista de chamadas é válido antes de responder à chamada directamente da lista de chamadas.

Os ícones apresentados no ecrã indicam-lhe se há chamadas não atendidas/recebidas/bloqueadas.

Ícones	Descrição
	Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.



Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas.

Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.



Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.

## Tipo de listas de chamadas

Pode definir se consegue ver todas as chamadas recebidas ou apenas as chamadas não atendidas no registo de chamadas.

## Nota

- Esta definição depende do país.

## Seleccionar o tipo de lista de chamadas

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Tipo lista chm]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione uma opção e prima **MENU/OK** para confirmar.

## Ver os registos de chamadas

- 1 Prima . É apresentado o registo de chamadas recebidas.
- 2 Seleccione um registo, prima **MENU/OK** e seleccione **[Visualizar] > MENU/OK** para ver mais informações disponíveis.

---

## Guardar um registo de chamadas na agenda

- 1 Prima  ▼.  
↳ É apresentado o registo de chamadas recebidas.
- 2 Seleccione um registo e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione [**Guardar número**] e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza e edite o nome e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Seleccione um tipo de número (móvel/fixo/do escritório) e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 6 Edite o número e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registo é guardado.

---

## Chamada de resposta

- 1 Prima  ▼.
- 2 Seleccione um registo na lista.
- 3 Prima  para efectuar a chamada.

---

## Eliminar um registo de chamada

- 1 Prima  ▼.  
↳ É apresentado o registo de chamadas recebidas.
- 2 Seleccione um registo e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione [**Apagar**] e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

↳ O registo é eliminado.

---

## Eliminar todos os registos de chamadas

- 1 Prima  ▼.  
↳ É apresentado o registo de chamadas recebidas.
- 2 Prima **MENU/OK** para aceder ao menu de opções.
- 3 Seleccione [**Apagar tudo**] e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos os registos são eliminados.

## 9 Lista de remarcação

A lista de remarcação apresenta o histórico de chamadas feitas. Inclui os nomes e/ou números de chamadas feitas. Este telefone pode guardar até 20 registos de remarcação.

---

### Ver os registos de remarcação

Prima **REDIAL/C**.

---

### Remarcar uma chamada

- 1 Prima **REDIAL/C**.
- 2 Seleccione um registo e prima .  
↳ É feita a chamada para o número marcado.

---

### Guardar um registo de remarcação na agenda

- 1 Prima **REDIAL/C** para aceder à lista de chamadas feitas.
- 2 Seleccione um registo e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Prima **MENU/OK**, seleccione [**Guardar número**] e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza e edite o nome e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Seleccione um tipo de número (móvel/fixo/do escritório) e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 6 Edite o número e prima **MENU/OK** para confirmar.

↳ O registo é guardado.

---

### Aceder à lista de remarcação durante uma chamada

- 1 Premir **MENU/OK** e seleccionar [**Remarcação**].
- 2 Prima **MENU/OK** para confirmar.

---

### Eliminar um registo de remarcação

- 1 Prima **REDIAL/C** para aceder à lista de chamadas feitas.
- 2 Seleccione um registo e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Prima **MENU/OK**, seleccione [**Apagar**] e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registo é eliminado.

---

### Eliminar todos os registos de remarcação

- 1 Prima **REDIAL/C** para aceder à lista de chamadas feitas.
- 2 Prima **MENU/OK**, seleccione [**Apagar tudo**] e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos os registos são eliminados.

# 10 Definições do telefone

Pode personalizar as definições para tornar o seu telefone mais pessoal.

## Definições de som

### Definir o volume do tom de toque do telefone

Pode seleccionar entre 5 níveis de volume de toque, ou [Desligado].

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecciona **[Config. telef.] > [Sons] > [Volume toque]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecciona um nível de volume e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Definir o tom de toque do telefone

Pode seleccionar entre 10 toques.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecciona **[Config. telef.] > [Sons] > [Toques]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecciona um tom de toque e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Modo silencioso

Pode definir o seu telefone para o modo silencioso e activá-lo para uma duração específica. Quando o modo silencioso está ligado, o telefone não toca nem emite nenhum alerta ou som.

#### Nota

- Quando prime **•••** para encontrar o seu terminal do telefone ou quando activa o alarme, o seu telefone envia alertas, mesmo quando o modo silencioso está activado.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecciona **[Config. telef.] > [Sons] > [Modo silenc.]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecciona **[Ligado/deslig] > [Lig.]/[Desligado]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.
- 4 Selecciona **[Inic. e term.]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Defina o tempo e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.  
↳  é apresentado.

### Definir o tom das teclas

O tom das teclas é o som emitido quando prima uma tecla do telefone.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecciona **[Config. telef.] > [Sons] > [Tom das teclas]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecciona **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Definir o som de colocação na base

O som de colocação na base é o sinal sonoro emitido quando coloca o telefone na estação de base ou no carregador.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Selecciona **[Config. telef.] > [Sons] > [Tom de base]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.

- 3 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Definir o sinal da pilha

O sinal da pilha é o som emitido quando a pilha está fraca e precisa de ser carregada.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.] > [Sons] > [Sinal bateria]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Definir o perfil de som

Pode definir o som do auricular para um dos 3 perfis diferentes.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.] > [Sons] > [MySound]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione um perfil e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Aceda ao perfil de som durante uma chamada

Prima **REDIAL/C** uma ou várias vezes para mudar o perfil de som durante uma chamada.

---

## Modo Eco

O modo **ECO** reduz a potência de transmissão do telefone e da estação de base durante uma chamada ou quando o telefone está em modo de espera.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.] > [Modo Eco]** e prima **MENU/OK** para confirmar.

- 3 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.  
↳ **ECO** é apresentado no modo de espera.

---

### Nota

- Quando o modo **ECO** é definido para **[Lig.]**, o alcance da ligação entre o telefone e a estação de base pode ser reduzido.

---

## Modo ECO+

Quando o modo **ECO+** é activado, este elimina a radiação do terminal do telefone e da estação de base no modo de espera.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.] > [Modo ECO+]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.  
↳ **ECO+** é apresentado no modo de espera após algum tempo.

---

### Nota

- Assegure-se de que todos os terminais do telefone registados na estação de base são M660/M665 para a funcionalidade **ECO+** funcionar correctamente.
- Quando **ECO+** é activado, a autonomia em espera é reduzida. Isto verifica-se porque no modo **ECO+** a estação de base não transmite nenhum sinal no modo de espera; assim, o telefone tem de "ouvir" mais frequentemente se há sinais da estação de base para detectar chamadas recebidas ou outros pedidos da estação de base. O tempo necessário para o telefone aceder a funcionalidades como a configuração de chamadas, o registo de chamadas, o envio de aviso sonoro e a navegação na agenda sofrem um retardamento. O terminal do telefone não o alertará da perda de ligação em caso de falha de energia ou deslocamento para áreas fora do alcance.

A tabela seguinte apresenta-lhe o estado actual

do ecrã do telefone com definições diferentes do modo ECO e do modo ECO+.

Modo ECO	Modo ECO+	Apresentação dos ícones no telefone
[Desligado]	[Desligado]	ECO e ECO+ estão desligados.
[Desligado]	[Activado]	ECO é apresentado apenas depois do modo ECO+ ser activado durante o modo de espera.
[Activado]	[Desligado]	ECO é apresentado.
[Activado]	[Activado]	ECO é apresentado e é alterado para ECO+ quando o modo ECO+ é activado no modo de espera.

## Dar um nome ao telefone

O nome do telefone pode ter até 14 caracteres. Este nome é apresentado no ecrã do telefone no modo de espera.

- 1 Prima MENU/OK.
- 2 Seleccione [Config. telef.] > [Nome do telef.] e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Introduza ou edite o nome. Para apagar um carácter, prima REDIAL/C.
- 4 Prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Definir a data e a hora

Para mais informações, consulte "Definir a data e a hora" na secção "Introdução".

## definir o idioma do ecrã

### Nota

- Esta funcionalidade só se aplica nos modelos com suporte para múltiplos idiomas.
- Os idiomas disponíveis variam dependendo do país.

- 1 Prima MENU/OK.
- 2 Seleccione [Config. telef.] > [Idioma] e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione um idioma e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Atendimento automático

Quando activa a funcionalidade de atendimento automático, pode ligar-se automaticamente à chamada recebida assim que pegar no terminal do telefone. Quando desactivar esta funcionalidade, tem de premir  ou  para atender a chamada recebida.

- 1 Prima MENU/OK.
- 2 Seleccione [Config. telef.] > [Atendim. auto.] e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione [Lig.]/[Desligado] e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Activar/desactivar a função para desligar automaticamente

Pode activar a função para desligar automaticamente para poder terminar uma chamada através da simples colocação do terminal do telefone na estação de base ou na base de carga.

- 1 Prima MENU/OK.

- 2 Seleccione **[Config. telef.]** > **[Desligar auto]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.



#### Nota

- Quando a função para desligar automaticamente está desactivada, pode colocar o terminal do telefone na estação de base ou na base de carga e prossiga com a sua chamada através do altifalante.

---

## Retroiluminação da base

Pode activar a retroiluminação da base dentro de um determinado período de tempo quando o telefone está em modo de espera.

---

### Activar/desactivar a retroiluminação da base

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.]** > **[Retroil. base]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Ligado/deslig]** > **[Lig.]/[Desligado]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

### Definir a duração da retroiluminação da base

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Config. telef.]** > **[Retroil. base]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Inic. e term.]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Siga as instruções no ecrã para definir o período de tempo e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

# 11 Relógio do alarme

O seu telefone tem um relógio de alarme integrado. Verifique as informações em baixo para definir o seu relógio de alarme.

---

## Definir o alarme

- 1 Prima MENU/OK.
- 2 Seleccione [Alarme] e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione [Uma vez] ou [Diário] e prima MENU/OK para confirmar.
- 4 Introduza uma hora de alarme e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ O alarme é definido e  é apresentado no ecrã.



Dica

- Prima  /  para alternar entre [am]/[pm] (dependendo do país).

---

## Desligar o alarme

---

### Quando o alarme tocar

Prima qualquer tecla para desligar o alarme.

---

### Antes do alarme tocar

- 1 Prima MENU/OK.
- 2 Seleccione [Alarme] > [Desligado] e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

# 12 Atendedor de chamadas

## Nota

- Disponível apenas para M665.

O seu telefone inclui um atendedor de chamadas que, quando está ligado, regista as chamadas não atendidas. Por predefinição, o atendedor de chamadas está no modo **[Gravar também]**. Também pode aceder remotamente ao atendedor de chamadas e alterar as definições através do menu do atendedor de chamadas no telefone.

## Ligar ou desligar o atendedor de chamadas

- 1 Prima  /  ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Atend. por voz]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Só responder]/[Gravar também]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar:  
↳ A definição é guardada.

## Nota

- **[Só responder]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas só são atendidas, não são gravadas mensagens.
- **[Gravar também]** significa que o atendedor de chamadas está ligado. As chamadas são atendidas e as mensagens são gravadas.
- **[Desligado]** significa que o atendedor de chamadas está desligado.

## Notas para família

Pode deixar uma nota em áudio para a sua família no atendedor de chamadas.

- 1 Prima  /  ou seleccione **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **[Nota p/família]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 3 Prima **MENU/OK** para parar a gravação, caso contrário a gravação pára após 3 minutos.
- 4 Prima **MENU/OK** para ouvir a nota em áudio.
- 5 Prima **MENU/OK** para guardar a nota para família ou **REDIAL/C** para a remover.

## Definir o idioma do atendedor de chamadas

### Nota

- Esta funcionalidade só se aplica nos modelos com suporte para múltiplos idiomas.

O idioma do atendedor de chamadas é o idioma das mensagens.

- 1 Prima  /  ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Idioma de voz]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione um idioma e prima **MENU/OK** para confirmar:  
↳ A definição é guardada.

## Definir o modo de atendimento

Pode definir o atendedor e seleccionar se os autores das chamadas podem deixar

mensagens. Seleccione **[Gravar também]** para permitir que os autores das chamadas deixem mensagens. Seleccione **[Só responder]** para não permitir que os autores das chamadas deixem mensagens.

- 1 Prima  /  ou MENU/OK > **[Atended autom.]** > MENU/OK.
- 2 Seleccione **[Atend. por voz]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione um modo para atender e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

#### Nota

- Se a memória estiver cheia, o atendedor de chamadas muda automaticamente para o modo **[Só responder]**.

## Mensagens

A mensagem emitida é a mensagem que o autor da chamada ouve quando o atendedor de chamadas atende a chamada. O atendedor de chamadas tem 2 mensagens pré-gravadas: **[Gravar também]** e **[Só responder]**.

### Gravar uma mensagem

Pode gravar uma mensagem com uma duração máxima de 3 minutos. A nova mensagem gravada substitui automaticamente a mensagem antiga.

- 1 Prima  /  ou MENU/OK > **[Atended autom.]** > MENU/OK.
- 2 Seleccione **[Mensagem]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 4 Seleccione **[Gravar]** e prima MENU/OK para confirmar.

- 5 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 6 Prima MENU/OK para parar a gravação, caso contrário a gravação pára após 3 minutos.  
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

#### Nota

- Assegure-se de que fala próximo do microfone enquanto está a gravar uma mensagem.

### Ouça a mensagem

- 1 Prima  /  ou MENU/OK > **[Atended autom.]** > MENU/OK.
- 2 Seleccione **[Mensagem]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 4 Seleccione **[Reproduzir]** e prima MENU/OK para confirmar.  
↳ Pode ouvir a mensagem actual.

#### Nota

- Deixará de poder ouvir a mensagem quando atender uma chamada.

### Restaurar a mensagem predefinida

- 1 Prima  /  ou MENU/OK.
- 2 Seleccione **[Atended autom.]** > **[Mensagem]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 3 Seleccione **[Gravar também]** ou **[Só responder]** e prima MENU/OK para confirmar.
- 4 Seleccione **[Usar predefin.]** e prima MENU/OK para confirmar.

↳ A mensagem predefinida é restaurada

## Mensagens recebidas

Cada mensagem pode ter até 3 minutos de duração. Quando recebe mensagens novas, o indicador LED na estação de base fica intermitente.

### Nota

- Se atender o telefone enquanto o autor da chamada está a deixar uma mensagem, a gravação pára e poderá falar directamente com o autor da chamada.
- Se a memória estiver cheia, o atendedor de chamadas muda automaticamente para **[Só responder]**. Elimine mensagens antigas para receber mensagens novas.

## Ouvir as mensagens recebidas

Pode ouvir as mensagens recebidas na mesma ordem em que são gravadas.

- Se houver novas mensagens, prima  /  para ouvir. Se não houver mensagens novas, prima  /  e, em seguida, **MENU/OK** para ouvir as mensagens antigas.
- Prima **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **[Reproduzir]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ As mensagens novas começam a ser reproduzidas. Se não existirem mensagens novas, começam a ser reproduzidas as mensagens antigas.
- Prima **REDIAL/C** para parar a reprodução.
- Prima **MENU/OK** para aceder ao menu de opções.
- Prima  ▲ /  ▼ para aumentar/diminuir o volume.

## Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima **MENU/OK** para entrar no menu de opções.

- 2 Seleccione **[Apagar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A mensagem actual é eliminada.

## Eliminar todas as mensagens recebidas antigas

- 1 Prima  /  ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Apagar tudo]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todas as mensagens antigas são eliminadas permanentemente.

### Nota

- Pode eliminar apenas as mensagens já ouvidas. Não é possível recuperar mensagens apagadas.

## Definir o atraso do toque

Pode definir o número de vezes que o telefone toca antes de o atendedor de chamadas atender a chamada.

- 1 Prima  /  ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Atraso toque]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione uma definição nova e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Nota

- Certifique-se de que o atendedor de chamadas está ligado para poder utilizar esta funcionalidade.



## Dica

- Quando aceder remotamente ao atendedor de chamadas, recomenda-se que defina o atraso do toque para o modo **[Econ. tarifas]**. Este é um modo prático para gerir as suas mensagens. Quando existem mensagens novas, o atendedor de chamadas atende após 3 toques. Quando não existem mensagens, o atendedor de chamadas atende após 5 toques.

## Acesso remoto

Pode utilizar o atendedor de chamadas quando não está em casa. Basta fazer uma chamada para o seu telefone a partir de um telefone de tonalidade multifrequência e introduzir o seu código PIN de 4 dígitos.



## Nota

- O código PIN para acesso remoto é o mesmo que o PIN do seu sistema. O PIN predefinido é 0000.

## Activar/desactivar o acesso remoto

Pode permitir ou bloquear o acesso remoto ao atendedor de chamadas.

- 1 Prima / ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Acesso remoto]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Activar]/[Desactivar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Alterar o PIN/palavra-passe

- 1 Prima / ou **MENU/OK** > **[Atended autom.]** > **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Acesso remoto]** > **[Alterar PIN]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN antigo/a palavra-passe antiga e prima **MENU/OK** para confirmar.

- 4 Introduza o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduza novamente o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Acéder ao atendedor de chamadas remotamente

- 1 Faça uma chamada para o seu número de casa a partir de um telefone de tonalidade multifrequência.
- 2 Introduza # quando ouvir a mensagem.
- 3 Introduza o código PIN.  
↳ Tem agora acesso ao seu atendedor de chamadas, e pode agora ouvir as novas mensagens.



## Nota

- Tem 2 oportunidades para introduzir o código PIN correcto antes de o telefone desligar.

- 4 Prima uma tecla para efectuar uma função. Consulte a Tabela de comandos do acesso remoto em baixo para obter uma lista de funções disponíveis.



## Nota

- Quando não existem mensagens, o telefone desliga automaticamente a chamada se não for premida nenhuma tecla durante 8 segundos.

## Comandos do acesso remoto

Tecla	Função
1	Ouvir a mensagem anterior.
2	Ouvir mensagens.
3	Avança para a mensagem seguinte.
6	Apaga a mensagem actual.
7	Ligar o atendedor de chamadas (não disponível quando está a ouvir mensagens).

---

8	Para a reprodução da mensagem.
9	Desliga o atendedor de chamadas. (não disponível quando está a ouvir as mensagens).

---

---

## Comportamento do indicador LED na estação de base

A tabela abaixo apresenta o estado actual correspondente a diferentes comportamentos do indicador LED na estação de base.

---

Indicador LED	Estado da mensagem
Continuamente aceso	Tem numa chamada activa.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Há uma mensagem nova.</li><li>• Há uma mensagem de voz nova.</li><li>• Há uma chamada não atendida.</li><li>• Está a ser recebida uma chamada.</li><li>• O sistema encontra-se no modo de registo.</li></ul>

---

# 13 Serviços

O telefone suporta várias funcionalidades que o ajudam a controlar e gerir as chamadas.

## Tipo de listas de chamadas

Pode definir se consegue ver todas as chamadas recebidas ou apenas as chamadas não atendidas no registo de chamadas.

### Nota

- Esta definição depende do país.

## Seleccionar o tipo de lista de chamadas

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Tipo lista chm]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione uma opção e prima **MENU/OK** para confirmar.

## Conferência automática

Para participar numa chamada externa com outro telefone, prima .

### Nota

- Esta funcionalidade está disponível apenas em sistemas com vários terminais do telefone.

## Activar/desactivar a conferência automática

- 1 Prima **MENU/OK**.

- 2 Seleccione **[Serviços] > [Conferência]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Automático]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Barramento de chamadas

Pode bloquear chamadas efectuadas para determinados números, como chamadas internacionais ou linhas de atendimento indesejadas, através do barramento de chamadas que começam por determinados dígitos. Pode criar 4 conjuntos de números com 4 dígitos, no máximo, para cada conjunto de números. Quando efectua uma chamada que começa com um destes 4 conjuntos de números, a chamada efectuada é barrada.

## Seleccionar o modo de barramento

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Barrar chamada] > [Modo barramen.]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN/a palavra-passe do barramento de chamadas. O PIN/a palavra-passe predefinido(a) é 0000. Depois prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Adicionar novos números à lista de chamadas barradas

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Barrar chamada] > [Barrar número]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN/a palavra-passe do barramento de chamadas. O PIN

predefinido é 0000. Depois prima **MENU/OK** para confirmar:

- 4 Seleccione um número da lista e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Edite o número e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Mudar o PIN/a palavra-passe do barramento

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Barrar chamada] > [Alterar PIN]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN/a palavra-passe antigo(a) do barramento. O PIN predefinido é 0000. Depois prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduza novamente o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Lista negra

Pode colocar números de telefone na lista negra para bloquear chamadas recebidas de determinados números indesejados. Pode criar 4 conjuntos de números com 24 dígitos, no máximo, para cada conjunto de números. Quando receber uma chamada que comece com um destes 4 conjuntos de números, o som de toque será cortado.



### Nota

- Assegure-se de que subscreveu o serviço de ID do autor da chamada antes de utilizar esta funcionalidade.
- O nome do contacto na agenda não será apresentado se o número deste contacto corresponder ao registo guardado na lista negra.

---

## Activar/desactivar a lista negra

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Lista negra]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Md. list.negra]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe. O PIN predefinido é 0000. Em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Seleccione **[Lig.]/[Desligado]** e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Adicionar números à lista negra

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Lista negra]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Lista negra]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe. O PIN predefinido é 0000. Em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Introduza o número e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Alterar o PIN/a palavra-passe da lista negra

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Lista negra] > [Alterar PIN]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN/a palavra-passe antigo(a) do barramento. O PIN predefinido é 0000. Depois prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.

- 5 Introduza novamente o novo PIN/a nova palavra-passe e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

---

## Tipo de rede

### Nota

- Esta definição depende do país. Isto aplica-se apenas aos modelos com suporte de tipo de rede.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Tipo de rede]** e, em seguida prima **MENU/OK**.
- 3 Seleccione um tipo de rede e, em seguida, prima **MENU/OK**.  
↳ A definição é guardada.

---

## Prefixo auto

Esta funcionalidade verifica e formata o número marcado antes de ser feita a chamada. O número de prefixo pode substituir o número de detecção que definiu no menu. Por exemplo, define 604 como número de detecção e 1250 como prefixo. Quando marcar um número, como por exemplo 6043338888, o telefone muda o número para 12503338888 ao fazer a chamada.

### Nota

- O comprimento máximo de um número de detecção é de 10 dígitos. O comprimento máximo de um número de prefixo automático é de 10 dígitos.
- Esta definição depende do país.

---

## Definir o prefixo

- 1 Prima **MENU/OK**.

- 2 Seleccione **[Serviços] > [Prefixo auto]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o número de detecção e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Introduza o número do prefixo e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Nota

- Para introduzir uma pausa, prima e mantenha premido **#\*\***.
- Se definir o número de prefixo e deixar o número de detecção por definir, o número do prefixo é adicionado a todas as chamadas feitas.
- A funcionalidade está indisponível se o número marcado começar por **\*** e **#**.

---

## Seleccionar o tempo para remarcação

Certifique-se de que o tempo para remarcação está definido correctamente antes de atender uma segunda chamada. Por norma, o telefone já tem predefinido o tempo para remarcação. Pode seleccionar entre 3 opções: **[Breve]**, **[Médio]** e **[Longo]**. O número das opções disponíveis varia consoante o país. Para mais informações, consulte o seu fornecedor de serviços.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Tempo rechamad]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione uma opção e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

## Modo de marcação

### Nota

- Esta funcionalidade só se aplica nos modelos que suportam a marcação por tons e por impulsos.

O modo de marcação é o sinal de telefone utilizado no seu país. O telefone suporta a marcação por tons (DTMF) e por impulsos (rotativa). Consulte o fornecedor de serviços para obter informações detalhadas.

### Definir o modo de marcação

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Modo marcar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione um modo de marcação e prima **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A definição é guardada.

### Nota

- Se o seu telefone estiver no modo de marcação por impulsos, prima **\*111\*** durante uma chamada para mudar temporariamente para o modo de marcação por tons. Os dígitos introduzidos para esta chamada são então enviados como sinais por tons.

## Relógio automático

### Nota

- Este é um serviço que depende da rede.
- Assegure-se de que subscreveu o serviço de ID do autor da chamada antes de utilizar esta funcionalidade.

Sincroniza automaticamente a data e a hora no seu telefone com a rede de telefone de comutada pública (PSTN). Para sincronizar a data, certifique-se de que tem definido o ano actual.

- 1 Prima **MENU/OK**.

- 2 Seleccione **[Serviços] > [Relógio autom.]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Lig.]/[Deslig]**. Prima **MENU/OK**.  
↳ A definição é guardada.

## Registrar terminais do telefone adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base. A estação de base permite registar até 4 telefones.

- 1 Prima **MENU/OK** no telefone.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Registrar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Mantenha **••** premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN do sistema. Prima **REDIAL/C** para fazer correcções. Em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar o PIN.  
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos. A base atribui automaticamente um número ao telefone.

### Nota

- Se o PIN estiver incorrecto ou se não for detectada nenhuma estação de base num determinado período de tempo, o telefone apresenta uma mensagem de notificação. Repita o procedimento anterior se o registo falhar.
- O PIN predefinido é 0000. Não é possível alterar.

## Anular o registo dos telefones

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços] > [Anular registo]** e prima **MENU/OK** para confirmar.

- 3 Introduza o PIN do sistema. (O PIN predefinido é 0000). Prima **REDIAL/C** para remover o número.
- 4 Seccione o número do telefone cujo registo pretende anular.
- 5 Prima **MENU/OK** para confirmar:  
↳ O registo do telefone é anulado.



#### Dica

- O número do terminal do telefone é apresentado ao lado do nome do telefone no modo de espera.

---

## Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seccione **[Serviços] > [Reiniciar]** e prima **MENU/OK** para confirmar:  
↳ É apresentado um pedido de confirmação no telefone.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar:  
↳ Todas as definições (excepto as informações da agenda e das teclas de acesso directo) são repostas.

# 14 Dados técnicos

## Especificações gerais e funcionalidades

- Tempo de conversação: 16 horas
- Tempo em espera: 250 horas
- Alcance interior: 50 metros
- Alcance ao ar livre: 300 metros
- Agenda com 100 entradas
- Lista de remarcação com 20 entradas
- Registo de chamadas com 50 entradas
- Atendedor de chamadas com 30 minutos de tempo de gravação
- Suporte do padrão para identificação do autor de chamadas: FSK, DTMF

## Pilhas

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA Ni-MH de 1,2V

## Transformador

### Base

- Tenpao: S003EV06000302, entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, saída: (i) 6 V CC 300 mA; (ii) 6 V CC 200 mA

### Carregador

- Tenpao: S003GV0600050, entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz 150 mA; saída: 6 V CC 500 mA

## Consumo de energia

- Consumo de energia em modo de inactividade: cerca de 1,35 W (M660); 1,40 W (M665)

## Peso e dimensões

- Telefone: 108 gramas  
179,9 × 48,2 × 45,7 mm (A × L × P)
- Base: 165 gramas  
206,1 × 89,7 × 81,8 mm (A × L × P)
- Carregador: 155 gramas  
206,1 × 89,7 × 81,8 mm (A × L × P)

# 15 Aviso

## Declaração de Conformidade (DoC)

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Utilização em conformidade com a norma GAP

A norma GAP garante que todos os telefones e estações base DECT™ GAP estão em conformidade com uma norma de funcionamento mínimo independentemente do fabricante. O telefone e a estação base estão em conformidade com a norma GAP, o que significa que garantem as funções mínimas: registar um telefone, ter linha, fazer uma chamada e receber uma chamada. As funções avançadas podem não estar disponíveis se utilizá-las com outros fabricantes. Para registar e utilizar este telefone com uma estação base em conformidade com a norma GAP mas de um fabricante diferente, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e depois o procedimento descrito neste manual para efectuar o registo do telefone. Para registar um telefone de um fabricante diferente na estação base, coloque a estação base no modo de registo e depois siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante do telefone.

## Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

## Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte o capítulo "Perguntas mais frequentes".



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi paga uma contribuição financeira ao sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

### **Informações ambientais**

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

# 16 Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance.

**Aproxime-o da estação de base.**

- Se o telefone apresentar [Registar o Telefone], registe o terminal do telefone.



Dica

- For further information, see the chapter 'Services', section 'Register additional handsets'.

**Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?**

A memória da sua base está cheia. Anule o registo de telefones não utilizados e tente novamente.



Dica

- Para mais informações, consulte o capítulo "Serviços", secção "Anular o registo dos telefones".

**O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?**

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

**Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?**

- 1 Prima para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima **MENU/OK** para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Um dos seguintes textos é apresentado no ecrã:

Configuração do telefone > Language

Réglages > Langue

Ρύθμ. Τηλεφών. > Γλώσσα

Config. telef. > Lingua

Config. telef. > Idioma

Config. tel. > Idioma

- 4 Seleccione-a para aceder às opções dos idiomas.

- 5 Seleccione o seu idioma.

**O telefone perde a ligação com a base ou o som é distorcido durante a chamada.**

Verifique se o modo **ECO+** está activado. Desactive-o para aumentar o alcance do telefone e desfrutar de condições de chamada ideais.

**Não se ouve o tom de marcação.**

- Verifique as condições do telefone.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

**Nenhum som de colocação na base.**

- O telefone não foi colocado correctamente na estação de base/carregador.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.


**Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?**

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

**O telefone no carregador não carrega.**

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações. Para retirar

a tampa do compartimento das pilhas, consulte as instruções na imagem seguinte.

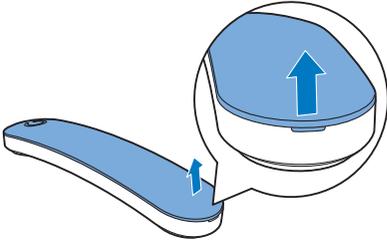

#### **Sem apresentação.**

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

#### **Áudio mau (ruídos, eco, etc.).**

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

#### **O telefone não toca.**

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

#### **A identificação do autor da chamada não aparece.**

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

#### **Nota**

- Se as soluções anteriores não ajudarem, desligue a alimentação do telefone e da estação de base. Tente novamente após 1 minuto.

# 17 Apêndice

## Tabelas de introdução de texto e números

Tecla Caracteres maiúsculos (para inglês/francês/ alemão/ italiano/turco/ português/espanhol/ neerlandês/ dinamarquês/finlandês/Norueguês/ sueco/romeno/polaco/checo/húngaro/ eslovaco/esloveno/croata/lituano/ estónio/letão/búlgaro)

0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C 2 À Á Â Æ Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tecla Caracteres minúsculos (para inglês/francês/alemão/italiano/turco/ português/espanhol/ neerlandês/ dinamarquês/finlandês/norueguês/ sueco)

0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à á â æ å ä å Æ ç Ć
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĳ ĳ ĳ ĳ ĳ ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ù ü μ

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tecla	Caracteres maiúsculos (para grego)
0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tecla	Caracteres minúsculos (para grego)
0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tecla	Caracteres maiúsculos (para sérvio)
0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Ц Љ Љ Љ
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tecla	Caracteres minúsculos (para sérvio)
0	Espaço .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~

1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } а § ...
2	abc ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	def j Đ 3 Δ E Ж 3
4	ghi ъ 4 И Й К Л
5	jkI Ђ 5 М Н О П
6	mno ъ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж 5 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ β
8	t u v l j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 18 Índice remissivo

---

## A

a chamar	12
acesso remoto ao atendedor de chamadas	9
agenda	17, 20, 21
ajuste de volume	13
alarme	26
alta-voz	13
atendedor de chamadas	27
atender uma chamada	12
Atendimento automático	24

---

## Í

ícones do ecrã	10
----------------	----

---

## B

barramento de chamadas	32
------------------------	----

---

## C

carregamento	9
chamada em conferência	14, 32
chamada interna	14
chamadas não atendidas	19
comunicação interna	14
conferência automática	32
contactos	17

---

## D

dar um nome ao telefone	24
definição da data	8, 35
definição da hora	35
definição do idioma	
telefone	8, 24
definições do telefone	22
desligar automático	24

---

## E

eliminação	38
eliminar mensagens	29

---

encontrar telefone/envio de aviso sonoro	6
estação de base	
instalação	7
visão geral	6

---

## F

força do sinal	10
----------------	----

---

## G

GAP	38
guardar um número	20, 21

---

## I

ID do autor da chamada	12, 19
introdução de texto	16

---

## L

lista negra	33
-------------	----

---

## M

mensagem recebida	29
mensagens	28
modo de espera	9
modo de marcação	35
Modo Eco	23
Modo ECO+	23
modo silencioso	22

---

## N

nota para família	27
-------------------	----

---

## O

ouvir mensagens	29
-----------------	----

---

## P

pilha	7, 9, 37
PIN	
atendedor de chamadas	9
barramento de chamadas	33

---

lista negra	33
predefinições	36
prefixo automático	34

---

## R

reações do LED	31
registar/anular registo	35
registo de chamadas	19
relógio automático	35
remarcação	21
resolução de problemas/perguntas frequentes	40

---

## S

segurança	3
sem som	13
sons	
colocação na base	22
perfil de som	23
tom das teclas	22

---

## T

tempo de rechamada	34
terminais do telefone adicionais	35
tipo de rede	34
toque	22
transformador	37



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM\_M660\_665\_23\_PT\_V2.0  
wk1539

**CE 0168**

