

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

AZ100



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
2	เครื่องเล่น CD ของคุณ	3
	ข้อมูลเบื้องต้น	3
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	3
3	เริ่มต้นใช้งาน	4
	การติดตั้งแบตเตอรี่	4
	ต่อสายไฟ	4
4	การใช้เครื่องเล่น CD ของคุณ	5
	เล่นแผ่นดิสก์	5
	ฟังวิทยุ	5
	ฟังอุปกรณ์ภายนอก	5
5	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	6
6	วิธีแก้ไขปัญหา	7
7	คำประกาศ	8

1 ข้อสำคัญ

รู้จักสัญลักษณ์ความปลอดภัยเหล่านี้



สัญลักษณ์ 'สายฟ้า' แสดงให้เห็นว่าวัสดุฉนวนป้องกันภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว โปรดอย่าถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์นี้ออก

สัญลักษณ์ 'เครื่องหมายตกใจ' แสดงว่าคุณควรใส่ใจในคุณสมบัติของเครื่อง คุณจึงควรอ่านสิ่งพิมพ์ที่ให้มาพร้อมเครื่องโดยละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากการใช้งานและการบำรุงรักษา

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรให้อุปกรณ์สัมผัสกับน้ำฝนหรือความชื้น และวัตถุที่มีน้ำบรรจุอยู่ เช่น ไมโครเวฟแช่แข็ง ใบบนอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กให้ลึกจนสุด (สำหรับภูมิภาคที่ใช้ปลั๊กโพลาร์: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อต ให้สวมส่วนที่กว้างของปลั๊กเข้ากับช่องเสียบที่กว้าง)

- โปรดอ่านคำแนะนำนี้
- โปรดทำตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น เเรดิเอเตอร์ เครื่องทำความร้อน เตารีด หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมทั้งแอมพลิไฟเออร์) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ จำเป็นต้องนำอุปกรณ์เข้ารับบริการ เมื่อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย น้ำหกใส่ หรือมีวัตถุหล่นลงบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือได้รับความชื้น ทำงานไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ข้อควรระวัง การใช้แบตเตอรี่ – เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรืออุปกรณ์เสียหาย:
 - ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่ปรากฏบนอุปกรณ์
 - อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (เก่าและใหม่ หรือแบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ อื่นๆ)

- ไม่ควรให้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสกับความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ เปลวไฟ หรืออื่นๆ
- ถอดแบตเตอรี่ออก หากไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาตใส่ตัวเครื่อง
- อายางงสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ใบบนเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เย็นที่จุดไฟ)
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่อขณะยกเลิกการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อไปนั้นยังคงพร้อมใช้งานอยู่

คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด
- ห้ามห่อสิ่งชิ้นส่วนใดๆ ของอุปกรณ์
- ห้ามวางอุปกรณ์ใบบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากการสัมผัสโดยตรง แสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนโดยตรง
- ห้ามพ่นของส่งแสงหรือก๊าซในอุปกรณ์นี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอร์ได้ง่าย เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งพลังงาน

ข้อควรระวัง

- การใช้อุปกรณ์ควบคุม ปรับแต่ง หรืออุปกรณ์การทำงานอื่นๆ ที่มีขั้นตอนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ อาจทำให้เกิดการนำความร้อนที่เป็นอันตรายหรือการทำงานอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัย

2 เครื่องเล่น CD ของ คุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com

ข้อมูลเบื้องต้น



ด้วยเครื่องนี้ คุณจะสามารถ:

- เพลิดเพลินกับเสียงจากแผ่นดิสก์ และอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ;
- ฟังจากสถานีวิทยุ

เครื่องรองรับรูปแบบสื่อดังต่อไปนี้:



ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

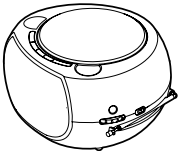

3 เริ่มต้นใช้งาน


โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ

การติดตั้งแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- แบตเตอรี่มีสารเคมีอยู่ภายใน ดังนั้น จึงควรกำจัดอย่างถูกวิธี



- 1 เปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5 V R14/UM2/C CELL จำนวน 6 ก้อน (ไม่มีมาให้) โดยต่อขั้วให้ถูกต้องตามที่ระบุ (+/-)
- 3 ปิดช่องใส่แบตเตอรี่

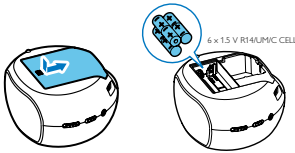

ต่อสายไฟ

ข้อควรระวัง

- เลี่ยงต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างอุปกรณ์
- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อจุดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

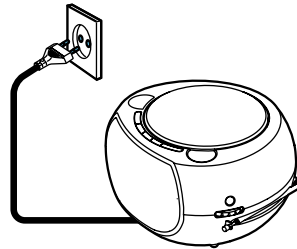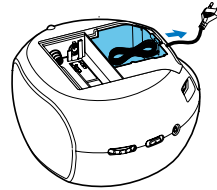

4 การใช้เครื่องเล่น CD ของคุณ

เล่นแผ่นดิสก์

หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถเล่นแผ่น CD ที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีการคุ้มครองลิขสิทธิ์

คุณสามารถเล่น Audio CD ที่มีในท้องตลาดทั่วไป:

- แผ่น CD ชนิดบันทึกได้ (CD-R)
- แผ่น CD ชนิดบันทึกซ้ำใหม่ได้ (CD-RW)

- 1 เปิดช่องใส่แผ่นดิสก์
- 2 ใส่แผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่พิมพ์ขึ้น
- 3 ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์
- 4 สลับตัวเลือก OFF•FM•CD ไปที่ CD
 - ในการหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กด ►►
 - ในการหยุดเล่น กด ■



ตั้งโปรแกรมแทร็ค

หมายเหตุ

- คุณสามารถตั้งโปรแกรมแทร็คได้สูงสุด 20 แทร็ค

- 1 ในโหมด CD เมื่อหยุดการเล่น ให้กด PROG
- 2 กด I◀◀ / ►► เพื่อเลือกแทร็ค แล้วกด PROG เพื่อยืนยัน
- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม
- 4 กด ►► เพื่อเล่นแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้
- 5 เพื่อลบโปรแกรมออก ให้กด ■

การควบคุมการเล่น


⏮	เล่นซ้ำหนึ่งแทร็คหรือทั้งหมด
⏪	เล่นเพลงแบบสุ่ม
PROG	ตั้งโปรแกรมแทร็ค
■	หยุดเล่นหรือลบโปรแกรม
▶▶	เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
◀◀ / ▶▶	ข้ามไปหนึ่งแทร็คหรือค้นหาหน้าการเล่น
-VOLUME+	ปรับระดับเสียง

ฟังวิทยุ

หมายเหตุ

- วางตำแหน่งเสาอากาศให้ห่างจากทีวี VCR หรือแหล่งที่มีรังสีอื่นๆ
- เพื่อให้รับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น ให้ดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำแหน่งเสาอากาศ

- 1 สลับตัวเลือก OFF•FM•CD ไปที่ FM
- 2 หมุนปุ่ม TUNING อย่างช้าๆ เพื่อหาคะลั่นของสถานีวิทยุ

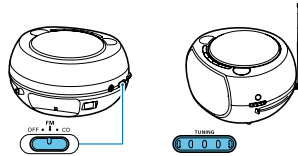

ฟังอุปกรณ์ภายนอก

คุณสามารถฟังจากอุปกรณ์ภายนอกผ่านอุปกรณ์นี้

- 1 สลับสวิตช์ควบคุม OFF•FM•CD ไปที่ตำแหน่ง FM หรือ CD
- 2 ต่อสาย MP3 link (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับ:
 - MP3-LINK แจ็คบนเครื่อง (3.5 มม.)
 - แจ็คหูฟังของอุปกรณ์ภายนอก
- 3 เริ่มต้นเล่นอุปกรณ์ (อ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์)

5 ข้อมูลจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

แอมป์ไฟเออร์

อัตรากำลังขับ	2 X 1 W RMS
การตอบสนองต่อความถี่	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	50 dB
อินพุต MP3 Link	0.5 V RMS 20 kohm

ดิสก์

ชนิดเลเซอร์	เซมิคอนดักเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นดิสก์	12 ซม./8 ซม.
แผ่นดิสก์รองรับ	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 Bits / 44.1 kHz
ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม	<1%
การตอบสนองต่อความถี่	60 Hz -16 kHz
อัตรา S/N	55 dBA

จูนเนอร์

ช่วงหาคลื่น	FM: 87.5-108 MHz
ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม	<3%
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	40 dB

ข้อมูลทั่วไป

AC Power	220-240 V~, 50/60 Hz
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ขนาด 9V, 1.5V R14/UM2/C CELL 6 ก้อน
การใช้พลังงานขณะใช้งาน	5 W
น้ำหนัก: ตัวเครื่อง	1.1 กก.
ขนาด: ตัวเครื่อง (W x H x D)	245 x 131 x 212 มม.

6 วิธีแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อติดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ควรวางตัวเครื่องไว้ใกล้ๆ และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขเซรียลกันเพื่อให้พร้อม

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าที่ดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่เต้ารับ AC
- ใส่แบตเตอรี่โดยต่อขั้ว (เครื่องหมาย +/-) ให้ตรงกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แทร็คที่เล่นเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ร่วมกันได้

จอแสดงผลทำงานไม่ถูกต้อง / ไม่มีการตอบสนองกับการทำงานของการควบคุมใดๆ

- ยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟ
- รอสองสามวินาทีแล้วเสียบปลั๊กไฟใหม่

ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ป้ายบนแผ่นดิสก์ถูกใส่โดยหงายด้านที่พิมพ์ขึ้น
- ขีดแผ่นดิสก์ด้วยผ้าไฟเบอร์จากตรงกลางไปยังขอบเป็นแนวเส้นตรง
- แผ่นดิสก์นี้อาจเสีย เล่นแผ่นดิสก์อื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CD เป็น CD/CD-R/CD-RW ชนิดที่บันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลนส์เลเซอร์สะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CD ไม่ได้ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีการคุ้มครองลิขสิทธิ์

แผ่น CD เล่นข้ามแทร็ค

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CD ไม่ได้เสียหรือสกปรก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมด โปรแกรม/สลับ ถูกปิด

7 คำประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำกระท่อุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ ห้ามทั้งผลิตภัณฑ์รวมทั้งขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ การกำจัดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ: กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่น โฟมป้องกัน)

ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า

อุปกรณ์เครื่องนี้มีฉลาก:



หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่ที่ขั้วใส่แบตเตอรี่



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ100_67_UM_V1.0

