

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

TCJ330



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	Sveglia	3
	Contenuto della confezione	3

3	Guida introduttiva	4
	Installazione della batteria	4
	Impostazione dell'orologio	4

4	Impostazione della sveglia	5
	Impostazione della sveglia	5
	Attivazione/disattivazione della sveglia	5
	Ripetizione della sveglia	6

5	Altre funzioni	6
	Attivazione/disattivazione della retroilluminazione.	6
	Collegamento della clip al cuscino	6

6	Informazioni sul prodotto	7
	Specifiche	7

7	Risoluzione dei problemi	7
----------	---------------------------------	----------

8	Avviso	8
----------	---------------	----------


1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Conservare le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).

2 Sveglia

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto della confezione. (Fig. ①)

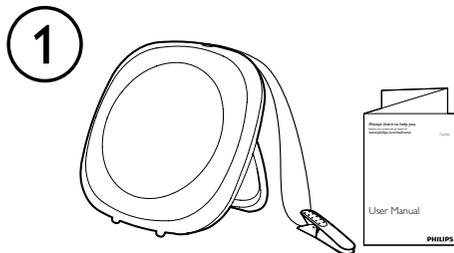

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Installazione della batteria

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Inserire 3 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) come illustrato nella figura.

(Fig. ②)

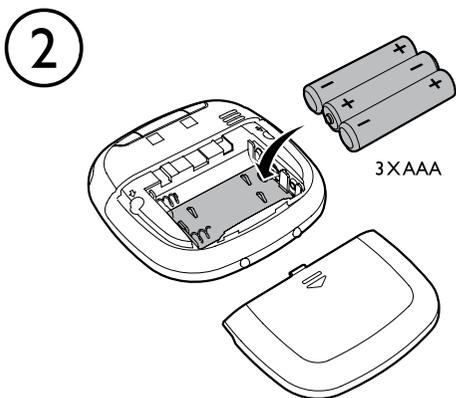





* Suggerimento

- Quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica, sostituire le batterie.

Impostazione dell'orologio

(Fig. ③)

3

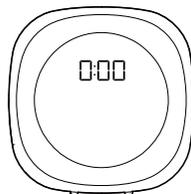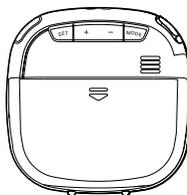

6:00



6:00

- 1 Tenere premuto **SET** per due secondi.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 2 Premere **+** / **-** per impostare l'ora.
- 3 Premere **SET** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti e il formato dell'ora (12/24).
↳ Viene visualizzata l'ora impostata.


4 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Premere **MODE** per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳ Viene visualizzata l'ora corrente della sveglia (se impostata).
- 2 Tenere premuto **SET** per circa 2 secondi.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 3 Premere **+ / -** per impostare l'ora.
- 4 Premere **SET** per confermare.
↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti.
- 6 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare il tipo di sveglia. (Fig. ⑥)

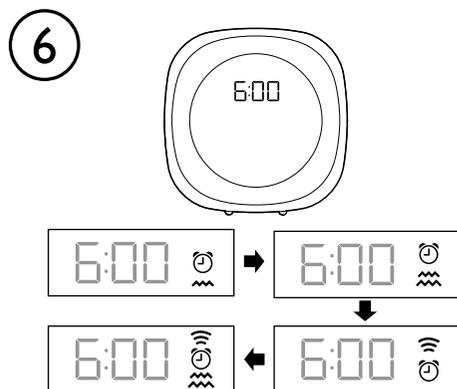

- ↳ La sveglia viene impostata e poi viene visualizzata l'ora attuale.

Tipo di sveglia	Icona della sveglia	Durata della sveglia
Vibrazione lieve		15 min
Vibrazione forte		15 min
Segnale acustico		15 min
Segnale acustico e vibrazione		15 min

Suggerimento

- Non è possibile regolare il volume manualmente.
- Quando la sveglia vibra, la vibrazione diventa gradualmente più veloce nei primi due minuti.


Attivazione/disattivazione della sveglia

Per attivare la sveglia, impostare l'interruttore **ALARM** su **ON**.

- ↳ L'icona e il tipo di sveglia vengono visualizzate.
- ↳ Tutti i pulsanti eccetto **SNOOZE/LIGHT** sono bloccati. Per modificare le impostazioni, l'interruttore **ALARM** deve essere impostato prima su **OFF**.

Per disattivare la sveglia:

Impostare **ALARM** su **OFF**. (Fig. ⑤)

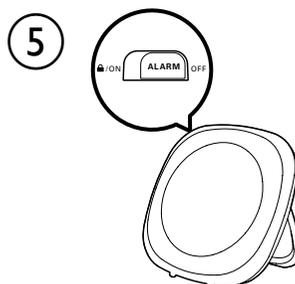

Ripetizione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
(Fig. ⑦)

7



- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

5 Altre funzioni

Attivazione/disattivazione della retroilluminazione.


Per attivare la retroilluminazione, premere **LIGHT**.

- ↳ Per risparmiare energia, la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo 5 secondi.

Collegamento della clip al cuscino

Per impedire che la sveglia cada dal letto, attaccare la clip fornita al cuscino, come mostrato nella figura. (Fig. ④)

4

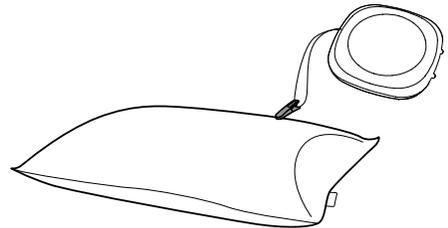

6 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Alimentazione (batteria)	3 batterie AAA da 1,5 V
Dimensioni: - Unità principale (L x A x P)	82 x 82 x 19 mm
Peso: -Unità principale	0,07 kg

7 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.
- Controllare le batterie.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Ripristinare l'ora/sveglia.

Nessuna risposta quando si preme un pulsante

- I pulsanti sono bloccati. Per sbloccarli impostare **ALARM** su **OFF**.

8 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie:

un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

