

Zaregistrujte svůj výrobek a pro podporu se obrátěte na
www.philips.com/welcome

SRM 5100

cz Návod k obsluze

Rychlé, jasné a snadné spuštění
www.philips.com/urc




PHILIPS

Váš dálkový ovladač

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Registrací výrobku získáte všechny výhody, které vám může podpora Philips poskytnout: www.philips.com/welcome

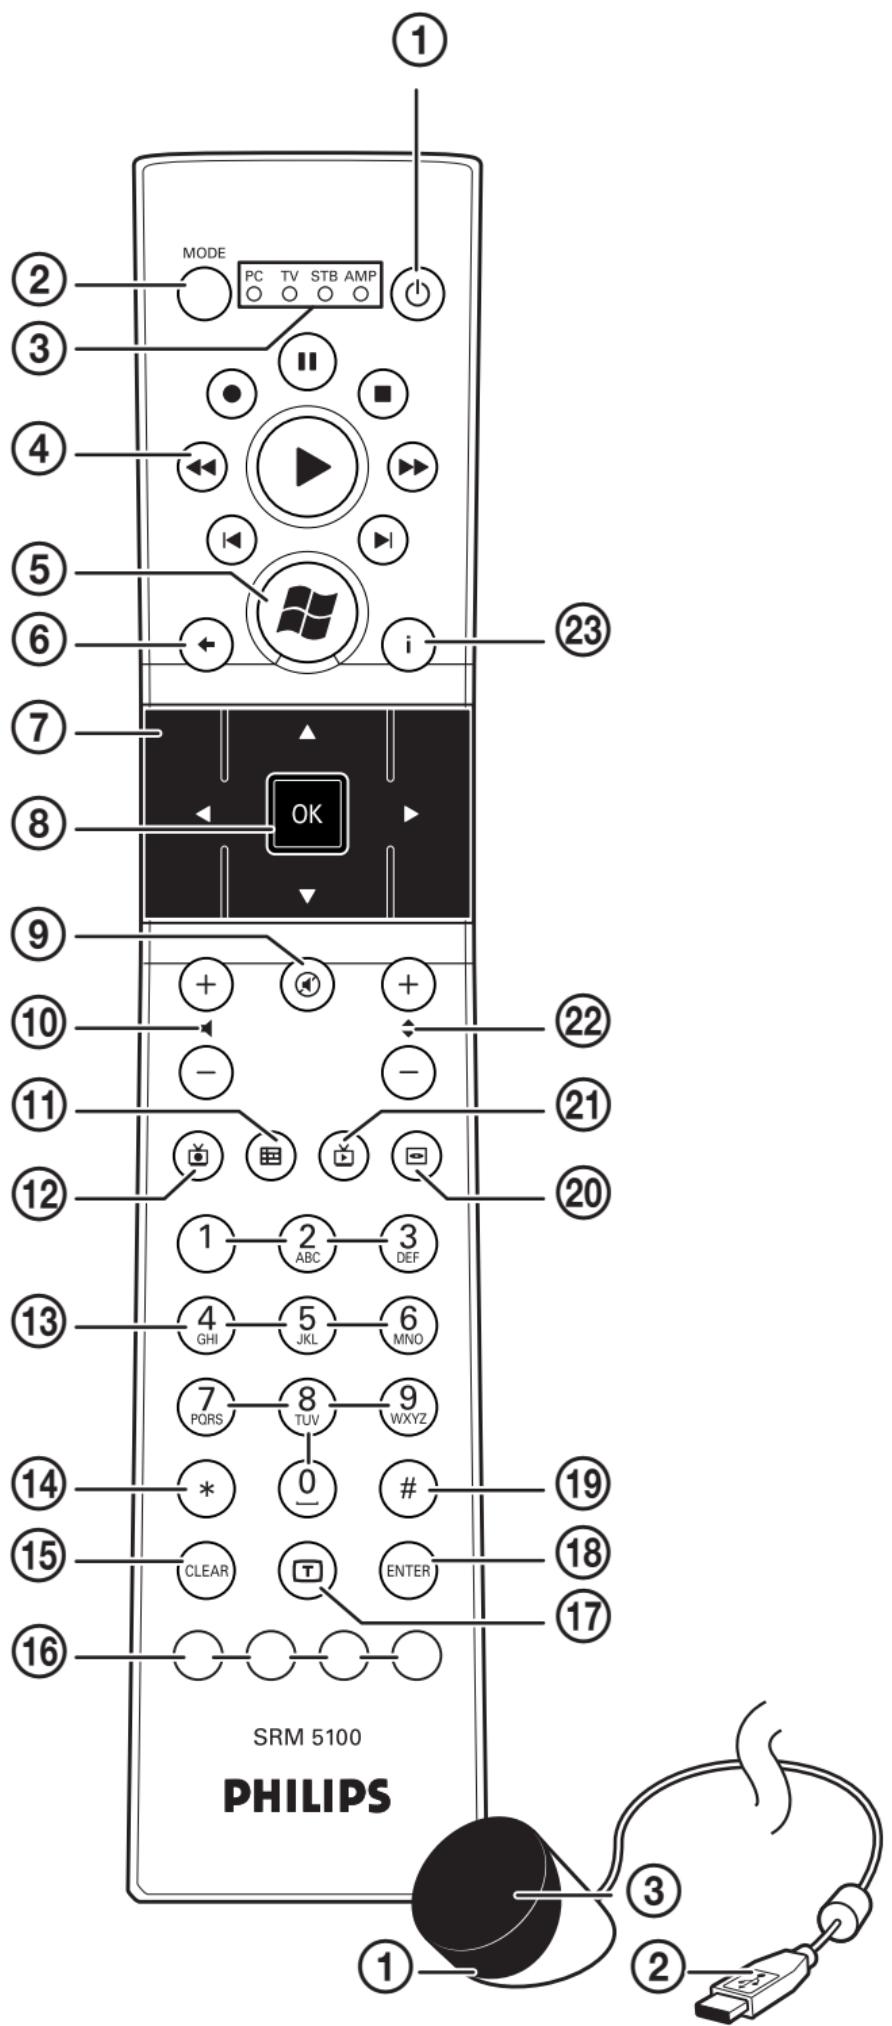

Obsah

| | |
|---|-------|
| 1. Úvodem | 4 |
| 2. Instalace dálkového ovladače | 4-7 |
| Připojení přijímače (pouze k PC) | 4 |
| Vložení baterií do ovladače | 4 |
| Zkouška ovladače | 5 |
| Nastavení dálkového ovladače | 5-7 |
| 3. Tlačítka a funkce | 8-9 |
| 4. Další možnosti | 9-10 |
| Učení tlačítek | 9 |
| Přidání funkce do ovladače | 10 |
| Přiřazení ovládání hlasitosti jinému režimu | 10 |
| Obnovení výchozích nastavení ovladače | 11 |
| 5. Řešení potíží | 12-13 |
| 6. Potřebujete pomoc? | 13 |
| Tabulka kódů pro značky/zařízení | 14-27 |
| Informace pro zákazníky | 29 |


1. Úvodem

Děkujeme vám, že jste zakoupili univerzální ovladač Philips SRM 5100. Po instalaci ovladače můžete ovládat až 4 různá zařízení: PC s Windows Vista™, TV (TV, LCD či plazmový panel, projektor, HDTV), Set-top Box (satelitní či kabelový dekodér, digitální pozemní přijímač/dekodér) a zesilovač (zesilovač, přijímač, systém domácího kina). Informace o přípravě tohoto ovladače k činnosti naleznete v kap. „Instalace dálkového ovladače“.

2. Instalace dálkového ovladače


Připojení přijímače (pouze k PC)

- Připojte USB zástrčku přijímače do USB portu počítače/laptopu.
- Rozsvítí se zelená kontrolka LED, která indikuje napájení přijímače z počítače.
- Rozsvítí se červená kontrolka LED. Počítač nyní vyhledává příslušný USB ovladač. Po nalezení ovladače červená kontrolka zhasne. Přijímač je nyní připraven k použití.

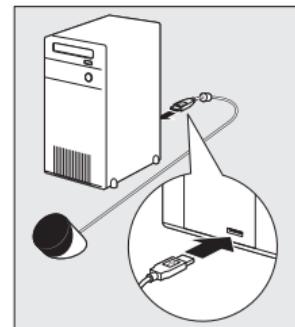

Vložení baterií do ovladače

- 1 Zatlačte kryt baterií dovnitř a posuňte jej ve směru šípky.
- 2 Vložte 2 baterie velikosti AAA do bateriového prostoru.
- 3 Nasadte kryt baterií zpět a uzavřete jej jemně, až zaklapne.

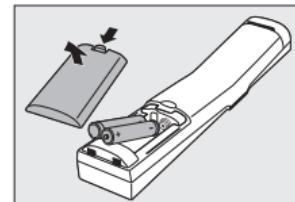

Poznámka: Pokud se při stisknutí kteréhokoli tlačítka

ovladače rozsvítí všechny kontrolky (PC, TV, STB a AMP) a pak jedna po druhé zhasínají, znamená to, že jsou baterie již vybité. Vyměňte je.

Zkouška ovladače

Dálkový ovladač byl navržen tak, aby ovládal všechna PC s Windows Vista™ a většinu zařízení Philips (TV, STB a AMP).

Vzhledem k tomu, že SRM 5100 může používat různé signály pro každou značku a dokonce i pro různé výrobky téže značky, doporučujeme vyzkoušet odezvu použitého zařízení na SRM 5100.

PC

Před ovládáním PC není nutné volit režim PC, ovládač jej má nastaven jako výchozí. Ujistěte se, že PC běží pod Windows Vista™.



- 1** Zapněte PC.
- 2** Namiřte ovládač na přijímač a ověřte reakci PC na povely dálkového ovladače.
- Pokud PC nereaguje na povely tlačítek, zkontrolujte stav a vložení baterií a připojení USB zástrčky do správné zásuvky v PC/laptopu. Viz „Instalace dálkového ovladače“.

Další zařízení (TV, STB a AMP)

Dále uvedený příklad (TV - TV, LCD TV, plazmový TV, projektor, HDTV) vám poskytne návod. Tytéž kroky můžete opakovat pro další zařízení (STB a AMP), která chcete ovládat pomocí SRM 5100.

Příklad pro TV:

- 1** Zapněte televizor ručně nebo pomocí originálního ovladače.
Nastavte předvolbu 1.
- 2** Stiskem tlačítka **MODE** vyberte TV.
Tlačítko tiskněte tak dlouho, až se rozsvítí kontrolka TV.
– Kontrolka LED se rozsvítí na dobu 10 sekund a pak zhasne.
• Pokud se kontrolka nerozsvítí, ověřte vložení a stav baterií. Viz „Instalace dálkového ovladače“.
- 3** Ověřte, zda pracují správně všechna tlačítka.
Přehled tlačítek a jejich funkcí najeznete v kap. „3. Tlačítka a funkce“.
– Pokud TV reaguje správně na všechna tlačítka, je SRM 5100 připraven k obsluze TV.
- **Pokud zařízení nereaguje správně na některá nebo žádná tlačítka, postupujte podle kap. „Nastavení dálkového ovladače“ nebo podle online podpory na: www.philips.com/lrc.**

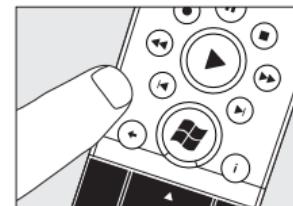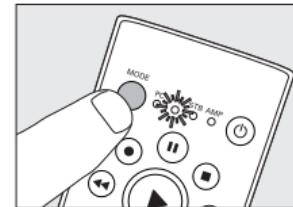

Nastavení dálkového ovladače

Pro použití s počítačem se systémem Windows Vista™ není nutné ovládač nastavovat. Pro ovládání jiných zařízení (TV, STB a AMP) je to nutné jen pokud nereagují na povely SRM 5100.

V takovém případě SRM 5100 nerozpoznal značku či model zařízení a je nutné jej naprogramovat tak, aby se tak stalo.

Dále uvedený příklad (TV - TV, LCD TV, plazmový TV, projektor, HDTV) vám poskytne návod. Tytéž kroky můžete opakovat pro další zařízení (STB a AMP), která chcete ovládat pomocí SRM 5100.

Poznámka Třetí režim (STB) můžete použít k ovládání set-top boxu, satelitního nebo kabelového dekodéru nebo pozemního digitálního přijímače/ dekodéru.


Čtvrtý režim (AMP) můžete použít pro zesilovač, přijímač nebo systém domácího kina.

Automatické nastavení dálkového ovladače


Dálkový ovladač nyní automaticky vyhledá správný ovládací kód vašeho zařízení.

Příklad pro TV (TV, LCD TV, plazmový TV, projektor; HDTV):


- 1 Ujistěte se, že je TV zapnutý a pomocí originálního ovladače nebo tlačítka na přístroji zvolena požadovaná předvolba (např. 1). SRM 5100 vysílá signály „vypnutí TV do stand-by“ pro všechny modely TV, uložené v paměti.
- 2 Stiskem tlačítka **MODE** vyberte TV.
Tlačítko tiskněte tak dlouho, až se rozsvítí kontrolka TV.
– Kontrolka LED se rozsvítí na dobu 10 sekund a pak zhasne.

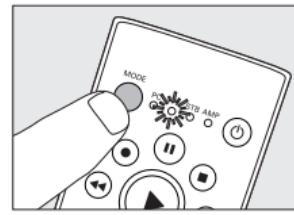

- 3 Pak **stiskněte současně tlačítka 1 a 3** a **držte je po dobu 3 sekund**, až kontrolka TV dvakrát blikne a zůstane svítit.

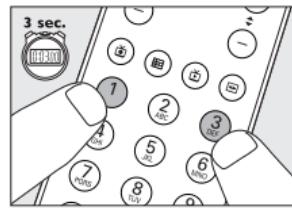

- 4 Stiskněte tlačítko Standby (⌚) na SRM 5100.
– Kontrolka TV LED zhasne a SRM 5100 začne vysílat všechny známé povely „vypnutí TV do stand-by“, jeden po druhém. Při každém vyslání kódu se rozsvítí kontrolka LED TV.
- 5 Pokud se TV vypne do režimu stand-by, okamžitě stiskněte tlačítko Standby (⌚) na SRM 5100, automatické vyhledávání se zastaví.
– Kontrolka TV blikne dvakrát a pak zhasne. SRM 5100 našel kódovou sadu, která pracuje s vaším TV.
- 6 Ověřte, zda pracují správně všechny funkce TV, ovládané SRM 5100.

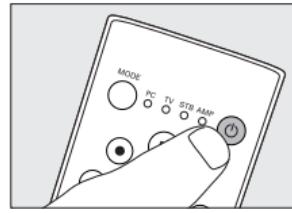

- **Pokud nikoli, opakujte automatické nastavení. SRM 5100 pak vyhledá kódovou sadu, která bude lépe odpovídat.**
- Pokud SRM 5100 prohledá všechny známé kódy, vyhledávání se automaticky zastaví a kontrolka TV přestane blikat.
- Automatické programování TV trvá maximálně 5 minut. Pro STB a AMP je tato doba 2 minuty.

Ruční nastavení dálkového ovladače


Příklad pro TV (TV, LCD TV, plazmový TV, projektor, HDTV):

1 Zapněte televizor ručně nebo pomocí originálního ovladače.

Nastavte předvolbu 1.

2 Vyhledejte značku TV v seznamu kódů v zadní části návodu. Pro každou značku je uveden jeden nebo více čtyřmístných kódů. Zvolte první z uvedených kódů.

Dejte pozor! Seznam obsahuje odlišné tabulky pro TV, STB a AMP.

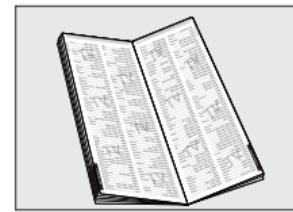


Na stránkách www.philips.com/urc můžete přímo vyhledat zařízení a k němu správný kód.

Ujistěte se, že používáte kód ze správné tabulky.


3 Stiskem tlačítka **MODE** vyberte TV.

Tlačítko tiskněte tak dlouho, až se rozsvítí kontrolka TV.

– Kontrolka LED se rozsvítí na dobu 10 sekund a pak zhasne.

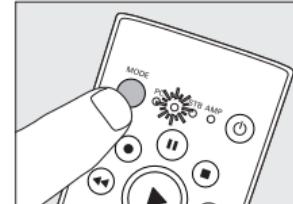

4 Pak **stiskněte současně tlačítka 1 a 3 a držte je po dobu 3 sekund**, až kontrolka TV dvakrát blikne a zůstane svítit.

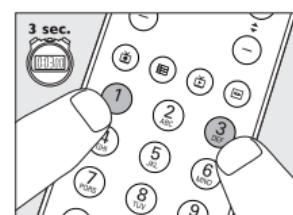

5 Nyní zadejte číselnými tlačítky kód, který jste našli v kroku 2.

– Kontrolka TV LED blikne dvakrát a pak zhasne. Pokud kontrolka blikne jednou dlouze, nebyl kód zadán správně nebo byl zadán chybný kód. Začněte znovu od kroku 2.

6 Namiřte ovladač na TV a ověřte, zda pracují správně všechna tlačítka.

– Pokud TV reaguje správně na všechna tlačítka, je SRM 5100 připraven k obsluze TV. Nezapomeňte si poznamenat správný kód.

- **Pokud zařízení nereaguje správně na některá nebo žádná tlačítka, začněte znovu od kroku 2 a použijte další kód v seznamu.**

3. Tlačítka a funkce

Přehled tlačítek a jejich funkcí poskytne obrázek na str. 3.

Dálkový ovladač

- ①  **Stand-by** zapíná nebo vypíná PC, TV, STB a AMP.
- ② **MODE** volí režim PC, TV, STB nebo AMP.
- ③ **Kontrolky LED** indikují zvolený režim.
- ④ **Multimedální tlačítka**
- pauza (PC, STB, AMP)
 - nahrávání (PC, STB, AMP)
 - ◀ posun zpět (PC, STB, AMP)
 - ▶ přehrávání (PC, STB, AMP)
 - ◀ předchozí skladba (PC, STB, AMP)
 - ▶ další skladba (PC, STB, AMP)
- ⑤  otevře spouštěcí nabídku Windows® Media Center.
Microsoft, Windows, Windows Logo, a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Microsoft Corporation ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích.
- ⑥ ←
 - skok o pozici zpět v uživatelském rozhraní (PC, Media Center).
 - návrat o úroveň zpět v nabídce nebo vypnutí nabídky (TV, STB, AMP).
- ⑦ **Kurzorová tlačítka** kurzor nahoru, dolů, doprava, doleva.
- ⑧ **OK** potvrzení volby.
- ⑨  umlčení zvuku TV nebo AMP.
- ⑩ - ▶ hlasitost zvuku TV nebo AMP.
- ⑪ 
 - zobrazení Guide ve Windows® Media Center.
 - zobrazení Electronic Program Guide (TV, STB).
 - volba FM rádia (AMP).
- ⑫ 
 - zobrazení stránky Recorded TV ve Windows® Media Center.
 - volba AM rádia (AMP).
- ⑬ **Číselná tlačítka**
 - přímé zadání předvoleb a dalších funkcí (TV, STB, AMP).
 - zadání textu (PC, Media Center).
 - zadání textu (PC, Media Center).
 - volba jednociferného nebo dvouciferného čísla předvolby (TV, STB).
- ⑭ **CLEAR** maže text při vkládání textu (PC, Media Center).
- ⑮ **Červené, zelené, žluté, modré tlačítko** teletextu (PC, Media Center, TV, STB).
 - červené, zelené, žluté a modré tlačítka
 - červené: zapne/vypne prostorový režim (AMP).
 - zelené: volí prostorové režimy (AMP).
 - žluté: zapne/vypne DSP (Digital Signal Processor) (AMP).
 - modré: volí režimy DSP (Digital Signal Processor) (AMP).
- ⑯  zapne/vypne teletext.
- ⑰ **ENTER** potvrzení volby v nabídce.
- ⑱ #
 - vložení textu (PC, Media Center).
 - přepíná vnější vstupy (audio / video) zařízení (TV, STB).
 - volba zdroje signálu (AMP).

- (20) - zapne/vypne nabídku (TV, STB, AMP).
 - otevře nabídku DVD (PC, Media Center).
- (21) zobrazení živého TV vysílání z aktuální předvolby.
- (22) - volba předchozí nebo vyšší předvolby (PC, Media Center; TV, STB).
 - volba předchozí nebo vyšší předvolby (AMP).
- (23) - zobrazení informací o předvolbě (TV, STB, AMP).
 - poskytuje informaci o zvolené položce. Ikona indikuje polohu v nabídce (PC, Media Center).

Přijímač

- ① Zelená LED** rozsvítí se při napájení přijímače z PC / laptopu.
- ② USB zástrčka** připojení k USB portu PC / laptopu s Windows Vista™.
- ③ Červená LED** - svítí během vyhledávání ovladače v PC / laptopu. LED zhasne po nalezení ovladače.
 - rozsvítí se při přijetí signálu z dálkového ovladače.

Pokud zařízení nereaguje na žádné nebo na některé povely ovladače, postupujte podle instrukcí kap. „Nastavení dálkového ovladače“. Je možné, že budete muset zadat kód zařízení.

4. Další možnosti


Učení tlačítek

Pokud vám chybějí na SRM 5100 určité funkce originálního ovladače, SRM 5100 se může tyto funkce naučit z originálního ovladače. Novou funkci můžete naučit kterékoli tlačítko SRM 5100 kromě tlačítek ™ a MODE. Funkce dosud uložené pod těmito tlačítky budou vymazány.


Microsoft, Windows, Windows Logo, a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Microsoft Corporation ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích.

Příklad pro TV (TV, LCD TV, plazmový panel, projektor, HDTV):
 Ujistěte se, že máte připravený funkční originální ovladač TV.


- 1** Položte oba ovladače na rovný povrch (jako je stůl) a namiřte je proti sobě ve vzdálenosti asi 5 – 10 cm.

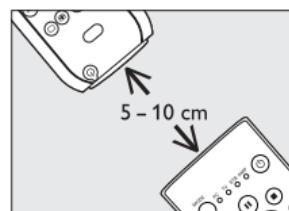


- 2** Tisknutím tlačítka MODE vyberte TV.
 Tlačítko opakovaně tiskněte, až se rozsvítí TV LED.
 – Kontrolka LED svítí 10 sekund a pak zhasne.

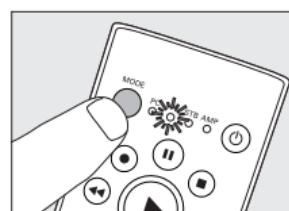


3 Stiskněte a držte tlačítka **1** a **6** po dobu **3 sekund**, až kontrolka TV LED dvakrát blikne a rozsvítí se.

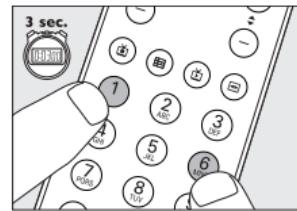

4 Stiskněte tlačítka **9, 9** a **8** v tomto pořadí.
– Kontrolka TV LED dvakrát blikne a rozsvítí se.

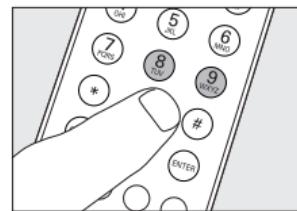

5 Na SRM 5100 stiskněte požadované tlačítko.

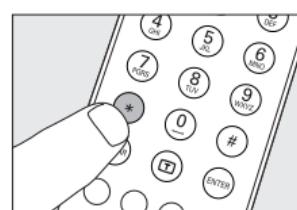

6 Na originálním ovladači stiskněte a držte tlačítko požadované funkce. Tlačítko držte tak dlouho, až kontrolka TV LED zhasne a pak dvakrát blikne.
– Nový signál je uložen v paměti ovladače.
– Pokud kontrolka LED blikne jednou dlouze, IR signál není uložen v SRM 5100. Opakujte postup a ujistěte se, že ovladače jsou umístěny podle popisu v kroku 3.

Pokud se SRM 5100 nenaučí kód ani po několika správných pokusech, je možné, že:

- IR signál originálního zařízení je mimo rozsah ovladače (SRM 5100 se může naučit pouze IR signály s nosným kmitočtem 30 – 60 kHz).
- Pamět SRM 5100 je plná.
- SRM 5100 zastaví proces učení, pokud po dobu 20 sekund nedostane IR signál. Ověřte, zda originální ovladač pracuje správně.

Přidání funkce do ovladače

Pokud chcete přidat další funkce do SRM 5100, můžete se obrátit na servisní linku Philips pro Univerzální ovladače a požádat o přetímístný kód zvláštních funkcí.


Přiřazení ovládání hlasitosti jinému režimu (Volume control punch through)

Ve většině systémů domácího kina se hlasitost zvuku řídí pouze jedním přístrojem (obvykle TV nebo zesilovačem). To znamená, že při nastavování hlasitosti některého zařízení musíte vždy přepnout režim ovladač na TV nebo AMP.


Funkce „Volume control punch through“ vám umožňuje používat tlačítka **-** **+** a **OK** pro ovládání hlasitosti všech zařízení systému, i těch, které nemají vlastní regulaci hlasitosti.

Příklad: V režimu STB chcete ovládat hlasitost přijímače/zesilovače


- Přidržte současně tlačítka **1** a **6** na SRM 5100 po dobu **3 sekund**, až kontrolka STB LED dvakrát blikne a rozsvítí se.

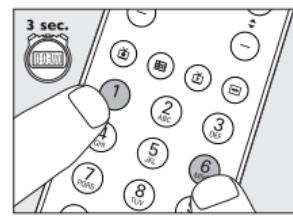


- Stiskněte tlačítka **9, 9** a **3** v tomto pořadí.
– Kontrolka STB LED dvakrát blikne a rozsvítí se.

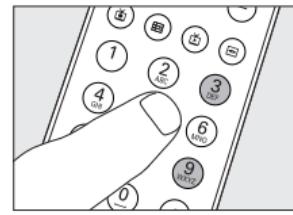


- Stiskem **MODE** vyberte STB.
Tlačítko tiskněte, až se rozsvítí STB LED.

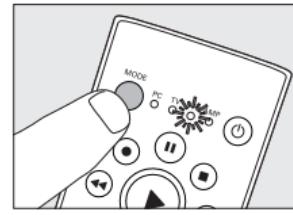


- Stiskněte tlačítko **OK**.

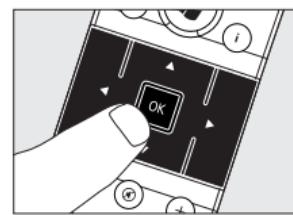

- Stiskem **MODE** zvolte AMP.
Tlačítko tiskněte, až se rozsvítí AMP LED.

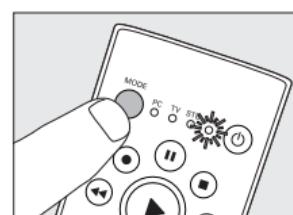


- Stiskněte tlačítko **OK**.
– Kontrolka AMP LED dvojím bliknutím potvrdí nové nastavení. Nyní můžete nastavit hlasitost AMP v režimu STB.

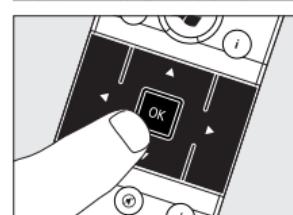


Obnovení výchozích nastavení ovladače

- Přidržte současně tlačítka **1** a **6** na SRM 5100 po dobu **3 sekund**, až se některá z kontrolek režimů (PC, TV, STB, AMP) rozsvítí.

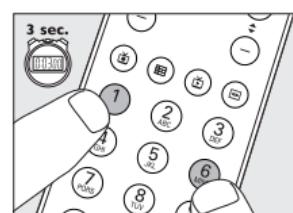

- Stiskněte tlačítka **9, 8** a **1** v tomto pořadí.
– Kontrolka LED dvakrát blikne. Všechny původní funkce ovladače jsou obnoveny a všechny přidané funkce byly vymazány.

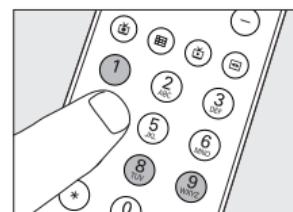

5. Řešení potíží

| Problém | Řešení |
|---|--|
| PC nereaguje na povely dálkového ovladače. | Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie a zda je správně připojen přijímač do PC/laptopu. Viz „Instalace dálkového ovladače“. |
| Po stisknutí kteréhokoli tlačítka se rozsvítí všechny kontrolky (PC, TV, STB a AMP) a pak jedna po druhé zhasínají. | Ovladač oznamuje, že jsou vybité baterie. Nahradte je novými bateriemi AAA. |
| Kontrolka LED blikne jednou po delší době a ovladač je v pohotovostním stavu. | Po dobu 20 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko. Ovladač zapnete stisknutím kteréhokoli tlačítka. Baterie jsou vybité. Nahradte je novými bateriemi AAA. |
| Ovladač přestane vysílat, kontrolka LED zhasne a ovladač přejde do pohotovostního stavu. | Tlačítko bylo stisknuto po dobu delší 30 sekund. Uvolněte (zaseklé) tlačítko. Při učení povelu: pamět ovladače je plná. Paměť uvolníte návratem ovladače do výchozího nastavení. Viz kap. „Obnovení výchozích nastavení ovladače“. |
| Ovládané zařízení nereaguje a kontrolky LED (PC, TV, SPB, AMP) neblikají po stisknutí tlačítka. | Jsou vybité baterie. Nahradte je novými bateriemi AAA. |
| Ovládané zařízení nereaguje, kontrolky LED (PC, TV, SPB, AMP) blikají po stisknutí tlačítka. | Namiřte SRM5100 na ovládané zařízení a ujistěte se, že mezi ovládačem a zařízením nejsou žádné překážky. |
| Zařízení nereaguje správně na příkazy SRM5100. | Patrně používáte nesprávný kód. Naprogramujte znova SRM5100 s jinými kódy podle značky zařízení nebo vyhledejte správný kód automaticky. Pokud zařízení stále nereaguje správně, obrátě se na naši linku pomoci. |

| Problém | Řešení |
|---|--|
| Při ručním nastavení ovladače nepracuje žádný zadaný kód. | Postupujte podle kap. „Automatické nastavení dálkového ovladače“. |
| Tlačítka teletextu nepracují. | Ověřte, zda je TV vybaven teletextem. |
| Není možné správně ovládat všechny funkce zařízení. | Patrně bude nutné přizpůsobení SRM5100 konkrétnímu modelu zařízení. Obratě se na linku pomoci. |
| Tabulka kódů neobsahuje požadovanou značku. | Nastavte SRM5100 automaticky. Viz kap. „Automatické nastavení dálkového ovladače“. |

6. Potřebujete pomoc?

Pokud máte jakékoli další otázky k SRM5100, obratě se na nás. Kontaktní údaje najeznete na zadní straně tohoto Návodu za tabulkou kódů.

Než se na nás obrátíte, přečtěte si znova pozorně tento Návod. Většinu potíží můžete vyřešit sami. Pokud přesto nemůžete najít odpověď na svůj problém, poznamenejte si podrobnosti o svých přístrojích podle seznamu kódů.

Usnadněte tak práci operátora a urychlíte nalezení řešení. Najděte si označení modelů přístrojů v dokumentaci nebo na štítcích přístrojů. Voláte-li na naši linku pomoci, mějte ovladač připravený, aby s vámi mohl operátor zjistit, zda pracuje správně a kde je chyba.

Modelové označení tohoto univerzálního ovladače Philips je SRM5100.

Datum zakoupení:/. /.....
(den / měsíc / rok)

Nastavovací kódy pro TV

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| A-Mark | 0036, 0074, 0081 | Audinac | 0207 |
| A.R. Systems | 0583, 0064, 0482, 0379, 0401 | Audiosonic | 0064, 0741, 0513, 0291, 0036, 0136, 0401 |
| Accent | 0064 | Audioton | 0513, 0291 |
| Accuscan | 0074 | Audiovox | 0119, 0207, 0478, 0650 |
| Action | 0057 | Aumark | 0087 |
| Acura | 0036 | Aventura | 0198 |
| ADL | 1244 | AVP | 0027 |
| Admiral | 0291, 0044, 0074, 0078, 0081, 0120, 0190, 0207, 0445, 0490 | Awa | 0633, 0135, 0036, 0478 |
| Adventuri | 0027 | Axxent | 0036 |
| AEG | 1190 | Baird | 0064, 0136, 0235, 0370 |
| Agashi | 0291 | Bang & Olufsen | 0592 |
| Agna | 0177 | Barco | 0583, 0190 |
| Aiko | 0064, 0388, 0291, 0036, 0062, 0119, 0398 | Basic Line | 0583, 0064, 0695, 1064, 0482, 0036, 0190, 0401, 1190 |
| Aim | 0064 | Baur | 0064, 0222, 0388, 0539 |
| Aiwa | 0291, 1943 | Baysonic | 0207 |
| Akai | 0583, 0064, 0741, 0633, 0388 0291, 1962, 0839, 0729, 0699 0675, 0507, 0398, 0235, 0205, 0190 0172, 0087, 0062, 0057, 0036, 0027 | Beaumark | 0044, 0057, 0205 |
| Akiba | 0064, 0482 | Beko | 0064, 0741, 0222, 1064, 0513, 0633, 0445, 0835 |
| Akito | 0064 | Belcor | 0057 |
| Akura | 0064, 0741, 0695, 1064, 0291, 0036, 0190, 0198 | Bell & Howell | 0044, 0081, 0120, 0181 |
| Alaron | 0197 | Belstar | 1064 |
| Alba | 0064, 0741, 0695, 1064, 0514, 0036, 0190, 0379, 0398, 0445, 0470, 1962 | BenQ | 1783 |
| Alfide | 0699 | Beon | 0064, 0190, 0445 |
| All-Tel | 0892 | Berthen | 0695 |
| Alleron | 0057, 0197 | Bestar | 0064, 0401 |
| Allstar | 0064 | Bestar-Daewoo | 0401 |
| Ambassador | 0177 | Black Diamond | 1936, 1064, 0641, 1190 |
| America Action | 0207 | Blaupunkt | 0222, 0482, 0197, 0227, 0354 |
| American High | 0027, 0087 | Blue Sky | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0514, 0482, 0526, 1943 |
| Amstrad | 0064, 1064, 0291, 0027, 0036, 0190, 0198, 0398, 0675 | Boots | 0036 |
| Amtron | 0027, 0207 | BPL | 0064, 0235 |
| Anam | 0064, 0036, 0207, 0277 | Bradford | 0207 |
| Anam National | 0064, 0677, 0277 | Brandt | 0652, 0741, 0587, 0136, 0314, 0362 |
| Andersson | 1190 | Brinkmann | 0064, 0695, 0513, 0445, 0546 |
| Anglo | 0291, 0036 | Brionvega | 0064 |
| Anitech | 0064, 0291, 0036 | Brockwood | 0057, 0205 |
| Ansonic | 0064, 0695, 0036, 0190, 0401 | Broksonic | 0207, 0263, 0490, 1962 |
| AOC | 0057, 0207 | Brother | 0291 |
| Apex Digital | 0183, 0792, 1244 | BSR | 0190 |
| AR | 0583, 0379 | Bush | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0514, 0388, 0291, 1981, 0641, 0546, 0401, 0398, 0362, 0235, 0190, 0036 |
| Arc En Ciel | 0136 | Candle | 0057 |
| Ardem | 0064, 0741 | Capehart | 0044, 0057, 0119, 0205 |
| Aristocrat | 0190 | Capetronic | 0057 |
| Aristona | 0583, 0064 | Capsonic | 0291 |
| ART | 1064 | Carad | 0695, 1064, 0637 |
| Arthur Martin | 0190 | Carena | 0064, 0482 |
| Asberg | 0064 | Carnivale | 0057 |
| Asora | 0036 | Carrefour | 0064 |
| Asuka | 0291 | Carver | 0081, 0197 |
| Atlantic | 0064 | Cascade | 0064, 0036 |
| Atori | 0036 | Casio | 0064 |
| Auchan | 0190 | Cathay | 0064 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|--|
| Centurion | 0064 | Digix Media | 0907 |
| CGE | 0101, 0190, 0445 | Dixi | 0064, 0036 |
| Changhong | 0183, 0792 | DMTech | 1991 |
| Cimline | 0036 | Domeos | 0695 |
| Cineral | 0119, 0478 | Domland | 0421 |
| Cinex | 0675 | Dream Vision | 1731 |
| Citek | 0074 | DTS | 0036 |
| Citizen | 0027, 0057, 0062, 0081, 0087, 0119, 0198, 0207, 0478, 0490, 1962 | Dual | 0064, 1064, 1164, 0370, 0379, 0421, 0546 |
| City | 0036 | Dumont | 0044, 0205, 0207 |
| Clarion | 0207 | Durabrand | 0198, 0205, 0207, 0490, 1061 |
| Clarivox | 0064, 0445 | Dux | 0064 |
| Classic | 0057, 0119, 0526 | Dwin | 0120 |
| Clatronic | 0064, 0741, 0291, 0036, 0398 | Dynatron | 0064 |
| Clayton | 1064 | Easy Living | 1275 |
| Colortyme | 0044, 0057, 0074, 0081, 0087, 0205 | Eaton | 0087 |
| Commercial Solutions | 0074, 1474 | ECE | 0064 |
| Concorde | 0036 | Edison-Minerva | 0514 |
| Condor | 0064, 0291, 0036, 0445 | Elbe | 0064, 0637 |
| Conic | 0205 | Elcit | 0190 |
| Conrac | 0835 | Electroband | 0027 |
| Contec | 0064, 0036, 0207 | Electrograph | 1782 |
| Continental Edison | 0514, 0136, 0314 | Electrohome | 0027, 0057, 0177, 0181, 0205, 0490 |
| Cosmel | 0064, 0036 | Elekta | 0291 |
| Craig | 0198, 0207 | Elfunk | 1064 |
| Crosley | 0027, 0057, 0081, 0101, 0190, 0198, 0207 | ELG | 0064 |
| Crown | 0064, 0741, 1064, 0513, 0514, 0633, 0036, 0080, 0120, 0207, 0235, 0445, 0699 | Elin | 0064, 0388, 0036 |
| Crown Mustang | 0699 | Elite | 0064 |
| CTX | 1783 | Elta | 0291, 0036 |
| Curtis Mathes | 0064, 1374, 1174, 0729, 0478, 0207, 0205, 0193, 0181, 0172, 0120, 0087, 0081, 0078, 0074, 0062, 0057, 0027 | Emerald | 0205 |
| CXC | 0207 | Emerson | 0064, 0741, 0695, 0222, 1936, 0513, 0388, 0650, 0490, 0478, 0398, 0263, 0207, 0205, 0198, 0197, 0181, 0177, 0074, 0044 |
| Cytronix | 1325 | Envision | 0057 |
| D-Vision | 0583, 0064 | Erres | 0064 |
| Daewoo | 0583, 0064, 0661, 1936, 0291, 0181, 0205, 0401, 0478, 0526, 0136, 0650, 0119, 0699, 0892, 0907, 1688, 1782, 1783, 0036 | ESA | 0198, 0839 |
| Dansai | 0064, 0036, 0062, 0235 | ESC | 0064 |
| Dantax | 0741, 0513 | Etron | 0036, 0190 |
| Datsura | 0235 | Eurofeel | 0291 |
| Dawa | 0064 | Euroman | 0064, 0291 |
| Dayton | 0036, 0119 | Europa | 0064 |
| Daytron | 0064, 0036, 0057, 0119, 0205, 0401 | Europhon | 0064, 0136 |
| De Graaf | 0190, 0235 | Evesham | 1275 |
| Decca | 0064 | Evolution | 1783 |
| Degriff | 0190, 0235 | Expert | 0190 |
| Dell | 1205 | Exquisit | 0064 |
| Denko | 0291 | Fenner | 0036, 0401 |
| Denon | 0172 | FerO | 0362 |
| Denver | 0064, 0614 | Ferguson | 0064, 0652, 0587, 0222, 1064, 0080, 0136, 0314, 0362, 0370, 0470, 1962 |
| Desmet | 0064, 0036 | Fidelity | 0064, 0388, 0291, 0190, 0198, 0398, 0539 |
| Diamant | 0064 | Finlandia | 0388, 0190, 0235, 0373 |
| Digatron | 0064 | Finlux | 0583, 0064, 0741, 0190, 0373, 0507, 0835 |
| Digiline | 0064, 0695 | Firstline | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0388, 0036, 0235, 0401, 0835 |
| | | Fisher | 0388, 0027, 0074, 0081, 0181, 0235 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|--|
| Flint | 0064, 0637, 0291, 0482 | Harley Davidson | 0027, 0057, 0087, 0205, 0207 |
| Formenti | 0064, 0190 | Harman/Kardon | 0081 |
| Fortress | 0120 | Harsper | 0892 |
| Fraba | 0064 | Harvard | 0207 |
| Friac | 0064, 0637, 0036, 0526 | Harwood | 0064, 0514, 0036 |
| Frontech | 0291, 0036, 0190 | Hauppauge | 0064 |
| Fujimaro | 0892 | Havermy | 0120 |
| Fujitsu | 0036, 0710, 0836, 0880 | HCM | 0064, 0291, 0036, 0445 |
| Fujitsu General | 0036, 0710 | Heathkit | 0044 |
| Fujitsu Siemens | 0835, 0836, 1190, 1325 | Helios | 0892 |
| Funai | 0695, 0291, 0027, 0198, 0207 | Hello Kitty | 0478 |
| Futuretech | 0207 | Hema | 0036 |
| Galaxi | 0064 | Hifivox | 0136 |
| Galaxis | 0064 | Highline | 0064, 0291 |
| Gateway | 1782, 1783 | Hinari | 0064, 0291, 0036, 0190, 0235, 0379, 0470 |
| GBC | 0036, 0190, 0401 | Hisawa | 0741, 0637, 0482 |
| GE | 0587, 0027, 0057, 0062, 0074, 0078, 0087, 0120, 0205, 0362, 0478, 1174, 1374, 1474 | Hisense | 0583, 0535 |
| GEC | 0064, 0388, 0190 | Hitachi | 0064, 0661, 1064, 1164, 0135, 0252, 1603, 1172, 0904, 0771, 0526, 0508, 0507, 0370, 0205, 0190, 0177, 0172, 0136, 0081, 0078, 0074, 0062, 0044, 0027 |
| Geloso | 0036, 0190, 0401 | Hitachi Fujian | 0135, 0177 |
| Gemini | 0074 | Hitsu | 0637, 0482, 0036 |
| General | 0136, 0314 | Hoher | 0741, 0892, 1190 |
| General Technic | 0036 | Home Electronics | 0633 |
| Genesis | 0036 | Hornyphon | 0064 |
| Genexxa | 0064, 0036, 0190 | Hoshai | 0482 |
| Gericom | 0835, 0892, 0907, 1244, 1325 | Huanyu | 0401 |
| Gibralter | 0027, 0044, 0057 | Hugoson | 1244 |
| Go Video | 0087 | Hyper | 0036 |
| Goldfunk | 0695 | Hypersonic | 0388 |
| GoldStar | 0064, 0741, 0633, 0388, 0482, 0036, 0057, 0074, 0081, 0136, 0190, 0205 | Hypson | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0513, 0291, 0482 |
| Gooding | 0514 | Hyundai | 0892 |
| Goodmans | 0583, 0064, 0652, 0741, 0587, 0695, 0661, 1936, 1064, 0514, 0291, 0614, 0401, 0507, 0526, 0398, 0370, 0362, 0062, 0036, 0835, 0907, 1190, 0027 | Iberia | 0064 |
| Gradiente | 0064, 0080, 0197 | ICE | 0064, 0291, 0398 |
| Graetz | 0741, 0514, 0388, 0190, 0398, 1190 | Iyama | 0904, 1244 |
| Gran Prix | 0675 | Ima | 0205, 0207, 0263 |
| Granada | 0064, 0587, 0135, 0253, 0190, 0235, 0370 | Imperial | 0064, 0101, 0445 |
| Grandin | 0064, 0741, 0695, 1064, 0637, 0482, 0036, 0190, 0401, 0892, 0907 | Indiana | 0064 |
| Grundig | 0583, 0064, 0222, 0514, 0614, 0190, 0470, 0699, 0710, 1943, 1962, 1981 | Infinity | 0081 |
| Grundy | 0222, 0207 | Ingelen | 0741, 0637, 0514, 0190 |
| Grunkel | 1190 | Ingersol | 0036 |
| Grunpy | 0207 | Inno Hit | 0036, 1190 |
| H & B | 0835 | Innova | 0064 |
| Haier | 1061 | Innovation | 0546 |
| Halifax | 0291 | Innowert | 0892, 1325 |
| Hallmark | 0205, 0207, 0263 | Insignia | 0198 |
| Hanseatic | 0583, 0064, 0741, 0661, 0388, 0036, 0421, 0526, 0546, 0835 | Inteq | 0044, 0172 |
| Hantarex | 0064, 0036, 0892 | Interbuy | 0064, 0291, 0036 |
| Hantor | 0064 | Interfunk | 0064, 0388, 0136, 0190, 0227, 0354, 0539 |
| | | Internal | 0064, 1936 |
| | | Intervision | 0064, 0513, 0514, 0291, 0482, 0036, 0421, 0546 |
| | | Irradio | 0064, 0036, 0398 |
| | | Isukai | 0064, 0482 |
| | | ITS | 0064, 0291, 0398 |
| | | ITT | 0637, 0388, 0190, 0235, 0373, 0507 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| ITT Nokia | 0222, 0637, 0633, 0388, | Lodos | 1064 |
| | 0190, 0235, 0373, 0507 | Loewe | 0064, 0539, 0660, 0817 |
| ITV | 0064, 0291, 0401 | Logik | 1064, 0207, 0263, 0907, 1244 |
| IX | 0904 | Logix | 0695, 0546 |
| JBL | 0081 | Luma | 1064, 0036, 0190, 0401 |
| JCB | 0027 | Lumatron | 0583, 0064, 0388, 0291, 0190 |
| JEC | 0062 | Lux May | 0064, 0036 |
| JIL | 0057 | Luxor | 1064, 0388, 0190, |
| Jinxing | 0583, 0064 | | 0235, 0373, 0507, 1190 |
| JMB | 0583, 0661, 0470, 0526 | LXI | 0064, 0235, 0205, 0198, 0193, |
| Johnson | 0482 | | 0183, 0181, 0120, 0087, 0081, 0080, |
| Jubilee | 0583 | | 0078, 0074, 0062, 0057, 0044, 0027 |
| Jutan | 0057 | M Electronic | 0064, 0741, 0661, 0222, |
| JVC | 0633, 0677, 0680, 0057, 0080, 0081, 0120, 0398, 0445, 0490, 0710, 0758, 1280 | | 0036, 0136, 0190, 0314, |
| Kaisui | 0064, 0482, 0036 | | 0370, 0373, 0401, 0507, 0539 |
| Kamp | 0044, 0207 | Madison | 0064 |
| Kapsch | 0388, 0190 | Magnadyne | 0081, 0190 |
| Karcher | 0741, 0637, 0633, 0291 | Magnasonic | 0027, 0057, 0081, |
| Kathrein | 0583 | | 0119, 0120, 0136, 0183 |
| Kawa | 0398 | Magnavox | 0064, 0027, 0057, 0062, |
| Kawasho | 0057 | | 0074, 0078, 0081, 0087, 0119, 0181, |
| KB Aristocrat | 0190 | | 0198, 0207, 0277, 1281, 1481, 1782 |
| KEC | 0087, 0207 | Magnum | 0064, 0741, 0675 |
| Kendo | 0064, 1064, 0637, 0546, 0675 | Majestic | 0044 |
| Kennedy | 0190 | Mandor | 0291 |
| Kennex | 0695, 1064 | Manesth | 0064, 0291, 0062 |
| Kenwood | 0057, 0207 | Manhattan | 0064, 0695, 1064 |
| Kioto | 0583 | Marantz | 0583, 0064, 0057, |
| Kiton | 0064, 0695 | | 0081, 0731, 1481 |
| KLH | 0183, 0207, 0792 | Mark | 0064, 0741, 0036, 0401 |
| Kloss | 0057 | Master's | 0526 |
| Kneissel | 0583, 0064, 0637, 0401, 0526 | Matsui | 0583, 0064, 0741, 0222, 1064, |
| Kolster | 0064 | | 0514, 0482, 1943, 0771, 0470, 0398, |
| Konig | 0064 | | 0379, 0362, 0235, 0190, 0062, 0036 |
| Konka | 0064, 0741, 0207, 0398, 0445 | Matsushita | 0677, 0078, 0277 |
| Kontakt | 0514 | Maxent | 1782, 1783 |
| Korpel | 0064 | Mediator | 0583, 0064 |
| Kosmos | 0064 | Medion | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, |
| Koyoda | 0036 | | 1164, 0539, 0835, 0907, 1275 |
| KTV | 0057, 0207, 0490 | Megas | 0637 |
| Kyoshu | 0445 | Megatron | 0036, 0074, 0172, 0205 |
| Kyoto | 0190 | MEI | 1064 |
| L&S Electronic | 0741, 0835, 0892 | Memorex | 0064, 0222, 1064, 0036, |
| Lark | 0181 | | 0057, 0062, 0087, 0177, 0181, |
| LaSAT | 0513 | | 0205, 0207, 0277, 0490, 0904 |
| Lavis | 1064 | Memphis | 0036 |
| Leader | 0036 | Mercury | 0064, 0036 |
| Lecson | 0064 | Mermaid | 0064 |
| Lenco | 0064, 0614, 0401 | Metronic | 0652 |
| Lenoir | 0036 | Metz | 0064, 0695, 0222, 0614, |
| Leyco | 0064, 0291 | | 0415, 0474, 0773, 1190 |
| LG | 0583, 0064, 0741, 0388, 0036, 0057, 0081, 0087, 0136, 0190, 0205, 0883, 1205, 1292 | MGA | 0057, 0177, 0205 |
| Liesen & Tter | 0064 | MGN Technology | 0205 |
| Liesenkotter | 0064, 0354 | Micro Genius | 0177 |
| Lifetec | 0064, 0741, 0695, 1064, 1164, 0036, 0401, 0546, 0710 | Micromaxx | 0064, 0741, 0695, 1064, 0835 |
| Lloyd's | 0036, 0057, 0207, 0263 | Microstar | 0835 |
| Local India TV | 0036, 0235 | Midland | 0044, 0074, 0078 |

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|--|
| Mitsubishi | 0583, 0064, 0222, 1064, 0135, 0057, 0120, 0177, 0181, 0205, 0539, 0863, 1277 | | Otto Versand | 0583, 0064, 0222, 0388, 0253, 0120, 0136, 0370, 0539 |
| Monaco | 0036 | | Pace | 0119 |
| Morgan's | 0064 | | Pacific | 0583, 0064, 0741, 1064, 1164, 0470, 1962 |
| Motorola | 0078, 0081, 0120, 0177 | | Palladium | 0583, 0064, 0741, 1164, 0190, 0227, 0354, 0445, 0546 |
| MTC | 0057, 0087, 0119, 0207, 0539 | | Palsonic | 0064, 0291, 0445 |
| MTlogic | 0741 | | Panama | 0064, 0291, 0036 |
| Multitec | 0064, 0695, 1064, 0513 | | Panasonic | 0064, 0388, 0677, 0252, 0253, 0027, 0057, 0062, 0078, 0081, 0183, 0190, 0263, 0277, 0880 |
| Multitech | 0064, 0513, 0291, 0036, 0207 | | Panavision | 0064 |
| Murphy | 0190 | | Pathe Cinema | 0190 |
| Myryad | 0583 | | Pathe Marconi | 0136 |
| NAD | 0064, 0388, 0183, 0193, 0205, 0893, 1183 | | Pausa | 0036 |
| Naiko | 0064, 0633 | | Paxonic | 0057, 0087 |
| Nakimura | 0064, 0401 | | PCE | 0087, 0183 |
| NAT | 0253 | | Penney | 0064, 0135, 0027, 0057, 0062, 0074, 0078, 0087, 0183, 0205, 0277, 1374 |
| National | 0253 | | Perdio | 0064, 0190 |
| NEC | 0482, 0036, 0057, 0074, 0197, 0205, 0401, 0731, 1731 | | Perfekt | 0064 |
| Neckermann | 0583, 0064, 0227, 0354, 0445 | | Philco | 0064, 0057, 0081, 0101, 0172, 0190, 0445, 0490, 1688 |
| NEI | 0064, 0190, 0398 | | Philips | 0583, 0064, 0388, 1783, 1481, 1281, 0717, 0539, 0401, 0370, 0227, 0198, 0081, 0057, 0044, 0036, 0027 |
| Neovia | 0892, 1991 | | Phocus | 0741 |
| Netsat | 0064 | | Phoenix | 0064, 0513, 0190 |
| NetTV | 1782 | | Phonola | 0583, 0064 |
| Neufunk | 0583, 0064, 0741, 0637, 0036 | | Pilot | 0057, 0078, 0087, 0205 |
| New Tech | 0583, 0064, 0036, 0370 | | Pioneer | 0064, 0513, 0388, 0136, 0190, 0193, 0314, 0539, 0706, 0787, 0893, 1287 |
| Nikkai | 0064, 0291, 0036, 0062, 0190 | | Pionier | 0513 |
| Nikkei | 0741 | | Plantron | 0064, 0291, 0036 |
| Nikko | 0057, 0119, 0205 | | Playsonic | 0064, 0741 |
| Nikkodo | 0057, 0119, 0205 | | Polaroid | 0792, 0892 |
| Nishi | 0057 | | Poppy | 0036 |
| Nogamatic | 0136 | | Portland | 0119, 0401, 0478 |
| Nokia | 0637, 0633, 0388, 0190, 0235, 0373, 0401, 0507 | | Powerpoint | 0064, 0514 |
| Nordmende | 0064, 0741, 0587, 0222, 0136, 0314, 0370 | | Prandoni-Prince | 0388 |
| Normerel | 0064 | | Precision | 0207, 0263 |
| Novatronic | 0064, 0401 | | Prima | 0291, 0036 |
| NTC | 0119 | | Prinston | 1064 |
| Nyon | 0027 | | Prinz | 0388 |
| Oceanic | 0388, 0190, 0235 | | Prism | 0078, 0277 |
| Odeon | 0291 | | Profex | 0388, 0036, 0190 |
| Okano | 0064, 0291, 0036 | | Profi | 0036 |
| Omega | 0291 | | Profitronic | 0064 |
| Onida | 0080, 1280 | | Proline | 0064, 0652, 0661, 1064 |
| Onimax | 0741 | | Proscan | 0074, 1374, 1474 |
| Onwa | 0207, 0398 | | Proesco | 0183 |
| Opera | 0064 | | Prosonic | 0064, 0741, 0695, 0398, 0401 |
| Optimus | 0677, 0057, 0120, 0177, 0181, 0193, 0205, 0207, 0277 | | Protec | 0064, 0291, 0036 |
| Optonica | 0120 | | Protech | 0064, 0695, 1064, 0513, 0291, 0036, 0445 |
| Orbit | 0064 | | Proton | 0036, 0205 |
| Orion | 0583, 0064, 0741, 0044, 0205, 0207, 0263, 0470, 0490, 0907, 1943, 1981 | | ProVision | 0583, 0064, 0741, 1064 |
| Orline | 0064 | | Pulsar | 0044, 0119 |
| Ormond | 0695, 1064 | | Pulser | 0119, 0205 |
| Osaki | 0583, 0064, 0291, 0401 | | | |
| Osio | 0064 | | | |
| Osume | 0064 | | | |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Pye | 0583, 0064, 0401 | Schaub Lorenz | 0741, 0513, |
| Pymi | 0036 | | 0633, 0388, 0401 |
| Quadral | 0078 | Schneider | 0583, 0064, 0741, 0695, |
| Quartz | 0177, 0205 | | 1064, 0388, 1164, 0190, 0370, |
| Quasar | 0677, 0036, 0062, | | 0379, 0398, 0421, 0546, 0675 |
| | 0078, 0277, 0892 | Scotch | 0205 |
| Quelle | 0064, 0695, 0222, 1064, 0388 | Scotland | 0190 |
| | 0101, 0136, 0227, 0354, 0539 | Scott | 0057, 0205, 0207, 0263 |
| R-Line | 0064 | Sears | 0064, 0235, 0205, 0198, 0193, |
| Rabbit | 0074 | | 0183, 0181, 0120, 0087, 0081, 0080, |
| Radialva | 0190 | | 0078, 0074, 0062, 0057, 0044, 0027 |
| Radiola | 0583, 0064 | Seaway | 0661 |
| Radiomarelli | 0064 | Seilver | 1064 |
| RadioShack | 0064, 0057, 0074, | SEG | 0064, 0695, 1064, |
| | 0177, 0181, 0205, 0207 | | 0514, 0291, 0036, 1190 |
| Radiotone | 0064, 0695, 1064, | SEI | 0064, 0190 |
| | 0291, 0036, 0445, 0675 | Sei-Sinudyne | 0064 |
| RCA | 0652, 0027, 0074, 0078, 0081, | Seleco | 0291, 0190, 0373, 0398 |
| | 0117, 0120, 0205, 0706, 1074, | Semivox | 0207 |
| | 1174, 1274, 1374, 1474, 1574 | Semp | 0183 |
| Realistic | 0057, 0074, 0177, | Sencora | 0036 |
| | 0181, 0205, 0207 | Sentra | 0062 |
| Recor | 0064 | Serino | 0637, 0482, 0120 |
| Rectiligne | 0064 | Sharp | 0695, 0680, 1220, 0080, |
| Rediffusion | 0388, 0190, 0373 | | 0081, 0120, 0207, 0227, 1420 |
| Redstar | 0064 | Sheng Chia | 0120 |
| Reflex | 0064, 0695, 1064 | Shintoshii | 0064 |
| Relisys | 0892, 0904, 1325 | Shivaki | 0583, 0064, 0205, 0401, 0470 |
| Remotec | 0064, 0120, 0172, 0198, 0277 | Siarem | 0190 |
| Reoc | 0741 | Siemens | 0064, 0222, 0172, 0227, 0354 |
| Revox | 0064 | Siera | 0583, 0064 |
| Rex | 0291, 0190 | Signature | 0057, 0074, 0120 |
| RFT | 0064, 0291 | Silva | 0064, 0388, 0675 |
| Roadstar | 0064, 0741, 0695, | Silva Schneider | 0064 |
| | 1064, 0291, 0036, 0445 | Silvano | 0614 |
| Rover | 0904 | Silver | 0388 |
| Royal Lux | 0362 | SilverCrest | 1064 |
| Runco | 0044, 0057, 0087 | Simpson | 0057, 0205 |
| Saba | 0652, 0741, 0587, 0388, 0136, | Singer | 0064, 0036, 0087, 0119, 0362 |
| | 0190, 0314, 0362, 0370, 0525 | Sinudyne | 0064, 0388, 0190 |
| Sagem | 0637, 0482 | Skantic | 0190 |
| Saisho | 0291, 0036, 0190 | SKY | 0064, 0907 |
| Saivod | 0064, 0695, 1064, 1190 | Sky Brazil | 0907 |
| Sakai | 0190 | Sky-North | 0064 |
| Salora | 0388, 0190, 0235, 0507 | Sliding | 0892, 0907 |
| Salsa | 0362 | SLX | 0695 |
| Sampo | 0057, 0074, 1782, 1783 | Smaragd | 0514 |
| Samsung | 0583, 0064, 0291, 0614, 0645, | Soemtron | 0892, 1325 |
| | 1276, 1087, 0841, 0839, 0793, | Solar Drape | 0027 |
| | 0729, 0671, 0546, 0398, 0235, | Solavox | 0064, 0388, 0190 |
| | 0205, 0190, 0181, 0117, 0087, | Soniko | 0064 |
| | 0081, 0074, 0062, 0057, 0044, 0036 | Sonitron | 0235 |
| Sankyo | 0057, 0087 | Sonneclair | 0064 |
| Sansui | 0064, 0057, 0087, 0490, 1962 | Sonoko | 0064, 0291, 0036 |
| Santon | 0036 | Sonor | 0388, 0190, 0235 |
| Sanyo | 0064, 0135, 0027, 0036, | Sontec | 0064, 0036 |
| | 0074, 0081, 0181, 0190, 0197, | Sony | 0064, 1532, 0027, 0044, 0080, |
| | 0198, 0235, 0490, 0731, 1782 | | 0101, 0177, 0181, 1127, 1678 |
| Sanyong | 0064 | Sound & Vision | 0401 |
| Saville | 0087 | Soundesign | 0205, 0207 |
| SBR | 0583, 0064 | Soundwave | 0064, 0445 |
| Sceptre | 1244 | Spectra | 0036 |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--|
| Spectravision | 0183, 0205 | Televideon | 0190 |
| Squareview | 0198 | Teleview | 0064 |
| SR2000 | 0181, 0198 | Tempest | 0036 |
| Ssangyong | 0036 | Tennessee | 0064 |
| SSS | 0207 | Tensai | 0064, 1064, 0036, 0398, 0401 |
| Standard | 0064, 1064, 0036, 0401 | Tenson | 0036 |
| Standard Components | 0036 | Tevion | 0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 1164, 0675, 0835, 1275, 1325 |
| Starlite | 0064, 0291, 0036, 0190, 0207, 0263 | Texet | 0036, 0401 |
| Stern | 0291, 0190 | Thomas | 0074, 0205 |
| Strato | 0064, 0291, 0036 | Thomson | 0064, 0652, 0587, 0074, 0136, 0314, 0362, 0370, 1474 |
| Strong | 1190 | Thorn | 0064, 0388, 0291, 0062, 0101, 0136, 0190, 0362, 0370, 0526, 0539 |
| Sunkai | 0637, 0514, 0482, 0892 | Thorn-Ferguson | 0362, 0370, 0526 |
| Sunstar | 0064, 0291, 0036, 0398 | TMK | 0205, 0207, 0263 |
| Sunwood | 0064 | TNCi | 0044 |
| Superscan | 0120 | Tocom | 0183 |
| SuperTech | 0583, 0064, 0036 | Tokai | 0064, 0695, 1064, 0036, 0190, 0401 |
| Supra | 0036, 0401 | Tokaido | 1064 |
| Supreme | 0027 | Tokyo | 0062 |
| Susumu | 0314, 0362 | Topline | 0695, 1064 |
| Sutron | 0036 | Toshiba | 0222, 1064, 0291, 0645, 0677, 0535, 1962, 1731, 1683, 1535, 1383, 1292, 1283, 1190, 1183, 1172, 0872, 0193, 0183, 0181, 0177, 0172, 0136, 0087, 0062 |
| SV2000 | 0081 | Totevision | 0078 |
| SVA | 0614, 0892 | Toyoda | 0036 |
| Swisstec | 0907 | Toyomenka | 0205 |
| Sylvania | 0064, 0027, 0057, 0074, 0078, 0081, 0119, 0181, 0198, 0205 | Trakton | 0291 |
| Symphonic | 0027, 0198, 0205, 0207 | Trans Continens | 0064, 0695, 1064 |
| Sysline | 0064 | TRANS-continents | 0583, 0892 |
| T+A | 0474 | Transonic | 0064, 0614, 0036 |
| Tandberg | 0388, 0136 | Tristar | 0291 |
| Tandy | 0120, 0190 | Triumph | 0583, 0064, 0373 |
| Tashiko | 0190, 0197 | Truetone | 0078, 0277 |
| Tatung | 0064, 0027, 0078, 1275, 1783 | TVS | 0490 |
| TCM | 0741, 0835 | TVTEXT 95 | 0583 |
| Teac | 0064, 0695, 1064, 0291, 0482, 0036, 0181, 0197, 0198, 0205, 0445, 0539 | Uher | 0064, 0513, 0401, 0445, 0507 |
| Tec | 0064, 0036, 0190, 0362 | Ultra | 0119 |
| Tech Line | 0064, 0695, 1190 | Ultravox | 0064, 0190, 0401 |
| Technics | 0583, 0677, 0253, 0078, 0081, 0277 | Unic Line | 0064, 0482 |
| TechniSat | 0583 | United | 0064, 0741, 1064, 0614, 1943 |
| Technisson | 0741 | Universal | 0064, 0074 |
| Technosonic | 0583, 0526 | Universum | 0064, 0695, 0222, 1064, 0388, 0291, 0645, 1190, 0539, 0507, 0445, 0373, 0354, 0227, 0197, 0136, 0101, 0036 |
| Technovox | 0057 | Univox | 0064, 0190 |
| Techwood | 0078, 0087, 0277, 1190 | V | 0912, 1782, 1783 |
| Tecnimagen | 0583 | V2max | 0892 |
| Tedelex | 0036 | V7 Videoseven | 0907, 1244, 1782 |
| Teiron | 0036 | Vector Research | 0057 |
| Teknika | 0081, 0087, 0119, 0177, 0205, 0207, 0490 | Vestel | 0064, 0695, 1064, 1190 |
| Teleavia | 0314, 0370 | Vexa | 0064, 0036 |
| Telecolor | 0044 | Victor | 0080, 0277 |
| Telecor | 0064, 0190, 0421 | Videocon | 0535 |
| Telefunken | 0064, 0652, 0741, 0587, 0513, 0101, 0136, 0314, 0362, 0370, 0373, 0525, 0729 | VideoSystem | 0064 |
| Telefusion | 0064 | Videotechnic | 0401 |
| Telegazi | 0064, 0291, 0190 | Videoton | 0190 |
| Telemaster | 0064 | Vidikron | 0081 |
| Telesonic | 0064 | | |
| Telestar | 0583, 0064 | | |
| Teletech | 0064, 0695, 1064, 0036 | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Vidtech | 0205 |
| Viewsonic | 0912, 1782 |
| Viking | 0087 |
| Vision | 0064 |
| Vizio | 0912, 1782, 1783 |
| Vortec | 0064 |
| Voxson | 0064, 0190, 0445 |
| Waltham | 0064, 0695, 1064, 0136, 0445, 0470 |
| Wards | 0064, 0222, 1374, 1183, 1174, 0893, 0263, 0207, 0205, 0193, 0183, 0181, 0120, 0087, 0081, 0078, 0074, 0062, 0057, 0044, 0027 |
| Watson | 0064, 0741, 0695, 1064, 0036, 0190, 0421, 0546 |
| Watt Radio | 0190 |
| Waycon | 0183 |
| Wega | 0064 |
| Wegavox | 0036 |
| Welltech | 0741 |
| Welton | 0205 |
| Weltstar | 1064 |
| Westinghouse | 0027, 0478, 0912, 0916 |
| Wharfedale | 0583, 0064, 0546 |
| White Westinghouse | 0064, 1936, 0263, 0478, 0490, 0650, 0916 |
| Windsor | 0695, 1064 |
| Windy Sam | 0583 |
| World | 0207, 0263, 0478, 0490 |
| World-of-Vision | 0892, 0904, 0907, 1244, 1325 |
| Xenius | 0661 |
| Xoro | 1244 |
| XR-1000 | 0181, 0198, 0207 |
| Xrypton | 0064 |
| Yamaha | 0057, 1603 |
| Yamishi | 0064, 0482 |
| Yapshe | 0277 |
| Yokan | 0064 |
| Yoko | 0064, 0291, 0036 |
| Yorx | 0057 |
| Zanussi | 0291, 0190 |
| Zenith | 0064, 1936, 0027, 0044, 0057, 0074, 0119, 0120, 0172, 0198, 0205, 0490, 0839, 1172, 1292 |

**Nastavovací kódy pro
video příslušenství (AMP)**

| | |
|-----------------|------------|
| Dgtel | 1390 |
| Epson | 1590 |
| Motorola | 1390 |
| Panasonic | 1147 |
| Pioneer | 1037 |
| Samsung | 1217, 1517 |
| Sharp | 1037 |
| Sony | 1351, 1391 |
| Sylvania | 1590 |

**Nastavovací kódy pro
zvukové zesilovače**

| | |
|---------------------|------|
| Bose | 0701 |
| Carver | 0919 |
| Harman/Kardon | 0919 |
| JVC | 0358 |
| Left Coast | 0919 |
| Marantz | 0919 |
| Optimus | 0850 |
| Philips | 0919 |
| Pioneer | 0850 |
| Polk Audio | 0919 |
| RCA | 0850 |
| Victor | 0358 |
| Yamaha | 0381 |

**Nastavovací kódy pro
přijímače (AMP)**

| | |
|----------------------|------------------------------|
| AEG | 1417 |
| Aiwa | 1216, 1296, 0148, 1432, 1116 |
| Akai | 0636, 1417 |
| Alco | 1417 |
| All-Tel | 1417 |
| Anam | 0636, 1636 |
| Anam National | 0636 |
| Arcam | 1216 |
| Audiolab | 1216 |
| Audiotronic | 1216 |
| Audiovox | 1417 |
| Bang & Olufsen | 0826 |
| Blue Sky | 1417 |
| Bose | 1256, 1960 |
| Carver | 1216, 0148, 1116 |
| Dantax | 1417 |
| Denon | 0148, 1387, 1131, 1169 |
| Dual | 1417 |
| Elta | 1417 |
| Fine Arts | 1216 |
| Genexxa | 0213 |
| Goodmans | 0636, 1417 |
| Grundig | 1216, 1116 |
| Grunkel | 1417 |
| Hanseatic | 1417 |
| Harman/Kardon | 1216, 1331 |
| HCM | 1417 |

| | |
|-----------------------|---|
| Integra | 0162, 1347 |
| JVC | 1085, 0101, 1401 |
| Kawasaki | 1417 |
| Kenwood | 1340, 0213 |
| KLH | 1417 |
| LG | 1320 |
| Magnavox | 1216, 1296, 1116 |
| Marantz | 1216, 1296, 1116 |
| MEI | 1417 |
| Micromega | 1216 |
| Musicmagic | 1116 |
| Myryad | 1216 |
| NAD | 0347, 0636 |
| Nakamichi | 1340 |
| Nikko | 0636 |
| Onkyo | 0162, 1347 |
| Optimus | 0148, 0101, 1050, 0213 |
| Palladium | 1320, 1417 |
| Panasonic ... | 1790, 1545, 1335, 1336, 1315, 1343, 1575, 1660, 1791, 1806 |
| Philips | 1216, 1296, 1116, 1700 |
| Pioneer | 1050, 0213, 1411 |
| Proline | 1417 |
| Proscan | 1281 |
| Radionette | 1320 |
| RadioShack | 1636 |
| RCA | 1050, 1281, 1417, 1636 |
| Realistic | 0148, 0213, 1636 |
| Revox | 0213, 1116 |
| Samsung | 1331, 1322 |
| Sansui | 1216, 0636, 1116 |
| Schneider | 1417 |
| Sharp | 0213, 0680 |
| Sherwood | 0680 |
| Siemens | 0636 |
| Silva Schneider | 1417 |
| Sony | 1185, 1085, 1285, 1685, 1785, 1468, 1585, 1649, 1749, 1786, 1885 |
| Soundwave | 0636 |
| Stereophonics | 1050 |
| Sunfire | 1340 |
| TAG McLaren | 1216 |
| Teac | 0636, 1417 |
| Technics ... | 1790, 1545, 1335, 1336, 1660 |
| Techwood | 0636 |
| Thomson | 1281 |
| Thorens | 1216 |
| Tokai | 1417 |
| Toshiba | 0162 |
| United | 1417 |
| Universum | 0636, 1417, 1636 |
| Venturer | 1417 |
| Victor | 0101 |
| Wharfedale | 1417 |
| Xenius | 1417 |
| Yamaha | 0203, 1050, 0213, 1203, 1303, 1358, 1402 |
| Zenith | 1320 |

**Nastavovací kódy pro
kabelové set-top boxy (STB)**

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Austar | 0303 |
| BCC | 0303 |
| Birmingham Cable Communications | 0303 |
| Cable & Wireless | 1095 |
| Digeo | 1214 |
| Director | 0503 |
| Fosgate | 0303 |
| France Telecom | 0844 |
| Freebox | 1509 |
| General Instrument | 0303, 0503, 0837 |
| Insight | 0503, 0837 |
| Jerrold | 0303, 0503, 0837 |
| Macab | 0844 |
| Motorola .. | 0303, 0503, 0837, 1214, 1403 |
| Noos | 0844 |
| NTL | 1095, 1087, 0303 |
| Ono | 1095 |
| Optus | 0303 |
| Pace | 1095, 1087, 0904, 1604, 1904 |
| Philips | 0844, 0344, 1332 |
| Pioneer | 0904, 1904 |
| Regal | 0303 |
| Sagem | 0844 |
| Samsung | 1087, 1693 |
| Scientific Atlanta | 0504, 0904, 1904 |
| StarHub | 0303 |
| Supercable | 0303 |
| Telewest | 1095 |
| Time Warner cable | 1904 |
| United Cable | 0303 |
| US Electronics | 0303 |
| Visiopass | 0844 |

**Nastavovací kódy pro
satelitní set-top boxy (STB)**

| | |
|------------------|--|
| @sat | 1327 |
| @Sky | 1361 |
| ABsat | 0740 |
| ADB | 0669, 1286, 1394 |
| Akai | 0227 |
| Alba | 0482, 0740, 1311, 1686, 1838 |
| Allsat | 0227 |
| Alltech | 0740 |
| Allvision | 1259, 1361, 1439 |
| Amitronica | 0740 |
| Ampere | 0159 |
| Amstrad | 0874, 1202, 0159, 0740, 0909, 140, 1720 |
| Anglo | 0740 |
| Ankaro | 0740 |
| Apollo | 0482 |
| Arcon | 1102 |
| Armstrong | 0227 |
| Arnion | 1327 |
| Asat | 0227 |
| ASCI | 0141, 1361 |
| ASLF | 0740 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| AssCom | 0880 | Digisky | 1484 |
| Aston..... | 1288 | DigitAll World | 1254 |
| Astra | 0634, 0740 | Digiturk | 1103 |
| Astratec | 1770 | Dijam | 1323 |
| Astro..... | 0200, 0634, 0685, 1126, 1127, 1140 | DiPro | 1394, 1570 |
| Atsat | 1327 | DirecTV | 1883, 1776, 1667, 1666, 1636, 1469, 1441, 1419, 1404, 1169, 1135, 1103, 0846, 0776, 0666, 0593, 0419, 0274, 0126 |
| AtSky | 1361 | Dish Network System | 0802, 1032, 1532, 1802 |
| Audioline..... | 1699 | Dishpro | 0802, 1032, 1532, 1802 |
| Austar | 0669, 1203 | Distratel | 1731 |
| Axil | 1484, 1686 | DMT | 1102 |
| Axis | 1138 | DNT | 0227 |
| B@ytronic | 1439 | Dream Multimedia | 1264 |
| Beko | 0482 | DSTV | 1460 |
| Bell ExpressVu | 0802 | Durabrand | 1311 |
| Big Sat | 1484 | Echostar | 0880, 0194, 0637, 1227, 0482, 0740, 0802, 1032, 1350, 1436, 1532, 1802 |
| Black Diamond | 1311 | Einhell | 0159, 0740 |
| Blaupunkt | 0200 | Elap | 0740, 1594 |
| Blue Sky | 0740 | Elsat | 0740 |
| Boca | 0159, 0740, 1259, 1393 | Elta | 0227, 1686 |
| Boston | 1278 | Engel | 0740, 1278 |
| Brainwave | 0685, 1321, 1699 | EP Sat | 0482 |
| British Sky Broadcasting | 0874, 1202 | Eurieult | 0909 |
| Broco | 0740 | Eurocrypt | 0482 |
| BskyB | 0874, 1202 | EuroLine | 1278 |
| BT | 1323 | Europa | 0634 |
| Bubu Sat | 0740 | Europhon | 0159, 0326, 0634 |
| Bush | 1311, 1672, 1699, 1770, 1838 | Eurosky | 0159, 0141, 0326, 0634 |
| Canal | 0880 | Eurostar | 0634, 0845 |
| Canal Digital | 0880 | Eutelsat | 0740 |
| Canal Satellite | 0880, 1366 | Expressvu | 0802, 1802 |
| Canal+ | 0880 | Fenner | 0740 |
| CGV | 1440, 1594 | Ferguson | 0482, 1318, 1770 |
| Chaparral | 0243 | Finlandia | 0482 |
| Chess | 0141, 0740, 1361, 1653 | Finlux | 0482 |
| Chili | 1745 | Flair Mate | 0740 |
| CityCom | 0326, 0634, 0845, 1102, 1203, 1259 | FMD | 0141, 1278, 1440, 1484 |
| Classic | 1699 | Freesat | 0909 |
| Clatronic | 1440 | FTEmaximal | 0740 |
| CNS | 1394 | Fuba | 0200, 0326, 1241, 1278 |
| Colombia | 0159 | Funai | 1404 |
| Columbia | 0159 | Galaxis | 0880, 1138, 1584 |
| Comag | 0159, 1259, 1393, 1439, 1440, 1606 | Gardiner | 0845 |
| Condor | 0634 | Garnet | 1102 |
| Conrad | 0159, 0634 | GbSAT | 1241 |
| Coship | 1484 | GE | 0419, 0593 |
| Crown | 1311 | Gecco | 1300, 1439 |
| Cryptovision | 0482 | General Instrument | 0896 |
| Cyfra+ | 1103 | General Satellite | 1203 |
| Cyrus | 0227 | Globo | 1278, 1361, 1439, 1456, 1653 |
| D-box | 0750, 1141 | GOD Digital | 0227 |
| Daewoo | 1138, 0740, 1323, 1770 | GOI | 0802, 1802 |
| Deltasat | 1102 | Gold Box | 0880 |
| Digatron | 1321 | Goodmans | 0482, 1311, 1318 |
| Digenius | 0326 | Granada | 0482 |
| Digiality | 0634 | Grundig | 0874, 0880, 0200, 1318 |
| Digifusion | 1608, 1672, 1770 | Haensel & Gretel | 0159 |
| DigiLogic | 1311 | | |
| DigiQuest | 1327, 1484 | | |
| DigiSat | 1259 | | |

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| Hanseatic | 1126, 1127 | Maspro | 0200, 0740 |
| Hauppauge | 1321, 1699 | Matsui | 0200, 1311, 1770 |
| HB | 1241 | Max | 0634 |
| HDT | 1186 | Maximum | 1102, 1361 |
| Heliocom | 0634 | McIntosh | 0896 |
| Helium | 0634 | Mediabox | 0880 |
| Hirschmann | 1138, 0200, 0326, 0634, 0909, 1259, 1439 | Mediacom | 1233 |
| Hitachi | 0482, 0776, 0846, 1311 | MediaSat | 0880 |
| HNE | 0159 | Medion | 0159, 0326, 0740, 1102, 1259, 1361, 1439, 1653 |
| Hornet | 1327 | Medison | 0740 |
| Houston | 0802 | Mega | 0227 |
| HTS | 0802, 1802 | Metronic | 0159, 0740, 0845, 1361, 1402, 1731 |
| Hughes Network Systems | 0776, 1169, 1469, 1776 | Metz | 0200 |
| Humax | 1203, 1454, 1702, 1770, 1815, 1835 | MiCO | 1838 |
| Huth | 0159, 0634, 1102 | Micro | 0634, 0740, 1321 |
| Hyundai | 1102, 1186 | Micro Elektronic | 0740 |
| iCan | 1394 | Micro Technology | 0740 |
| ID Digital | 1203 | Micromaxx | 0326 |
| ILLUSION sat | 1584 | Microstar | 1102 |
| Imperial | 1361, 1456, 1699 | Microtec | 0740 |
| Ingelen | 0141, 0909 | Mitsubishi | 0482, 0776 |
| Innova | 0126 | Morgan's | 0227, 0159, 0740, 1259, 1439 |
| International | 0159 | Motorola | 0883, 0896 |
| Interstar | 1241 | MTEC | 1241 |
| Intervision | 0634 | Multibroadcast | 0669 |
| ITT Nokia | 0750, 0482 | Multichoice | 0669, 1460 |
| Jaeger | 1361 | Mx Onda | 1686 |
| Jerrold | 0896 | Myryad | 0227 |
| JVC | 0802, 1802 | Mysat | 0740 |
| K-SAT | 0740 | MySky | 1720, 1875, 1877 |
| Kamm | 0740 | NEOTION | 1361 |
| Kaon | 1327 | Netgem | 1349 |
| KaTelco | 1138 | Netsat | 0126 |
| Kathrein | 0200, 0227, 0141, 0507, 0531, . 0580, 0685, 0740, 0845, 1443, 1588, 1594 | Neuf TV | 1349 |
| Kenwood | 0880 | Neuhaus | 0634, 0740 |
| Key West | 0159 | Neuling | 0159, 1259 |
| Kiton | 0141 | Neusat | 0740 |
| Konig | 0634 | Nevir | 1686 |
| Kreiling | 0141, 0685 | Next Level | 0896 |
| Kreiselmeyer | 0200 | Nikko | 0750, 0227, 0740 |
| L&S Electronic | 0159, 1361 | Noda Electroníic | 1731 |
| Labgear | 1323 | Nokia | 0880, 0750, 0482, 1050, 1250, 1337 |
| LaSAT | 0200, 0159, 0326, 0634 | Nordmende | 0482 |
| Legend | 1745 | OctalTV | 1321, 1532 |
| Lemon | 1361 | Opentel | 1259, 1439 |
| Lenco | 0634, 0740 | Optex | 0141, 0740, 1638 |
| LG | 1102, 1441 | Orbis | 1259, 1361, 1439 |
| Lifesat | 0159, 0326, 0740 | Orbitech | 0141, 1126, 1127 |
| Lodos | 1311 | P/Sat | 1259 |
| Logik | 1311 | Pace | 0874, 0880, 0227, 1202, 0356, 0482, . 1350, 1450, 1720, 1744, 1875, 1877 |
| Logix | 1102 | Pacific | 1311, 1402 |
| Lorenzen | 0159, 0326, 0634, 1321, 1606 | Packard Bell | 1138 |
| M Electronic | 0845 | Palcom | 0326, 1436 |
| M vision | 1584 | Panarex | 1186 |
| Magnavox | 0749 | Panasat | 1460 |
| Manata | 0159, 0740 | Panasonic | 0874, 0274, 0482, 0728, 1331 |
| Manhattan | 0482 | Panda | 0200, 0482, 0634 |
| Marantz | 0227 | Pansat | 1186 |
| | | Patriot | 0159 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|
| peeKTon | 1484 | Sky XL | 1278, 1439 |
| Philips | 0874, 0880, 0200, 0227, 1141, 1776, 1699, 1570, 1560, 1469, 1363, 1169, 1103, 0846, 0845, 0802, 0776, 0749, 0482, 0160, 0126 | Sky+ | 1202 |
| Phonetrend | 1227 | Skymaster | 1227, 0740, 1102, 1361, 1436, 1594, 1638 |
| Pilotime | 1366 | Skymax | 0227 |
| Pino | 1361 | Skyplus | 1259, 1361, 1439 |
| Pioneer | 0880, 0356, 1169, 1335, 1469 | SkySat | 0141, 0634, 0740 |
| PMB | 0740, 1638 | Skyvision | 1361 |
| Portland | 1323 | SL | 0159, 0326, 1321, 1699 |
| Preisner | 0159, 1140, 1393 | SM Electronic | 1227, 0740, 1436 |
| Premier | 0880, 0750, 1456 | Smart | 0159, 0740, 0909, 1140, 1259, 1300, 1440 |
| Pramacom | 1138 | Sony | 0874, 0880, 0482, 0666, 1585, 1666, 1667 |
| Primestart | 0896 | SR | 0159 |
| Promax | 0482 | Star Choice | 0896 |
| Proscan | 0419, 0593 | Star Trak | 0896 |
| Quelle | 0326, 0634 | Starland | 0740 |
| Radiola | 0227 | Starlite | 0227 |
| RadioShack | 0593, 0802, 0896 | Stream | 1875 |
| Radix | 0909, 1140 | Strong | 0880, 0847, 0159, 0740, 1186, 1311, 1436, 1653, 1792 |
| RCA | 0170, 0419, 0593, 0802, 0882, 1169, 1318, 1419, 1469 | Sunny | 1327 |
| Rebox | 1241 | Sunsat | 0740 |
| Regal | 1278 | Sunstar | 0669, 0159 |
| RFT | 0227 | Systec | 1361 |
| Roadstar | 0880, 0740 | Tantec | 0482 |
| Rollmaster | 1440 | Tatung | 0482 |
| Rover | 0740 | TBoston | 1686 |
| Rownsonic | 1594 | Tecatel | 1227 |
| SAB | 1278 | TechniSat | 0141, 0482, 1126, 1127, 1222, 1224, 1349 |
| Saba | 0847, 0634 | Technomat | 1637 |
| Sabre | 0482 | Technosonic | 1699 |
| Sagem | 0847, 1141, 1717 | Technotrend | 1456 |
| Samsung | 0880, 1135, 1169, 1233, 1270, 1303, 1404, 1469, 1485, 1597, 1636 | Technowelt | 0159, 0634 |
| Sat Control | 1327 | Techwood | 0141, 1311, 1653 |
| Sat Team | 0740 | Telasat | 0634 |
| SAT+ | 1436 | Tele System Electronic | 1278, 1436, 1638 |
| Satcom | 0634 | TeleClub | 1394 |
| Satec | 0740 | Teleka | 0634 |
| Satelco | 1259 | Telesat | 0634 |
| Satplus | 1127 | Telestar | 0141, 1126, 1127, 1278, 1361, 1637, 1653 |
| Schaub Lorenz | 1241 | Teletech | 0141 |
| Schneider | 1233, 1278 | Televes | 0159, 0482, 1241, 1327, 1361 |
| Schwaiger | 1138, 0159, 0531, 0634, 1102, 1361, 1439, 1484 | Telewire | 1259 |
| SCS | 0326 | Tevion | 0740, 1436, 1699 |
| Sedea Electronique | 0159, 1233, 1653 | Thomson | 0874, 0880, 0847, 1202, 0419, 0482, 0593, 0634, 0740, 1073, 1318, 1561, 1570 |
| SEG | 0141, 1102, 1278, 1653 | Thorn | 0482 |
| Septimo | 1402 | Tiny | 1699 |
| Serd. | 1439 | Tioko | 0159 |
| Serino | 0637 | Tivo | 1169, 1469 |
| Servimat | 1638 | Tokai | 0227 |
| ServiSat | 0740, 1278 | Tonna | 0482, 0740, 1638 |
| Siemens | 0200, 1361, 1456 | Topfield | 1233, 1235, 1572 |
| Silva | 0326 | Toshiba | 0482, 0776, 0817, 0846, 1312, 1776 |
| Skantin | 0740 | TPS | 0847 |
| SKR | 0740 | | |
| SKY | 0874, 0883, 1202, 0126, 1720, 1875, 1877 | | |
| SKY Italia | 0880, 1720, 1875 | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Triax | 0880, 0227, 0159, 0141, 0740, 1140, 1254, 1278, 1318, 1323, 1653 |
| TT-micro | 1456 |
| Turnsat | 0740 |
| Twinner | 0740, 1638 |
| UltimateTV | 1419, 1667 |
| Uniden | 0749 |
| Unisat | 0227, 0159 |
| United | 1278 |
| Universum | 0200, 0141, 0326, 0634, 1126, 1278 |
| Variosat | 0200 |
| Ventana | 0227 |
| Vestel | 0141, 1278 |
| VH Sat | 0326 |
| ViewSat | 1259 |
| VisionNet | 1584 |
| Visiosat | 0141, 0740, 1440, 1484, 1745 |
| Viva | 0883 |
| Voom | 0896 |
| VTech | 0845 |
| Wewa | 0482 |
| Wharfedale | 1311 |
| Wisi .. | 0200, 0159, 0326, 0482, 0634, 0665 |
| Worldsat | 0141, 1241, 1278, 1570 |
| Xsat | 0874, 0740, 1241, 1350 |
| Xtreme | 1327 |
| Yakumo | 1440 |
| Yamada | 1745 |
| Zehnder | 0141, 0531, 0845, 1102, 1259, 1278, 1361, 1439, 1440 |
| Zenith | 0883, 1883 |
| Zeta Technology | 0227 |

Televizor

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód

Video - příslušenství

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód

Audio - zesilovač

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód

Audio - přijímač

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód

Kabelový set-top box

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód

Satelitní set-top box

Zařízení

Značka

Model

Číslo originálního ovladače

Kód



| | |
|--------------------|-----------------|
| België/Belgique | 078250851 |
| Česká republika | 233 099 330 |
| Danmark | 35258758 |
| France | 0821 611658 |
| Deutschland | 0900 1101212 |
| España | 902 889 343 |
| Έλληνας | 00800 3122 1219 |
| Ireland | 01 6011158 |
| Italia | 840320041 |
| Nederland | 0900 0400 063 |
| Norge | 22 70 82 58 |
| Österreich | 08 10000206 |
| Portugal | 0800 831 351 |
| Suomi | 09 22948258 |
| Sverige | 08 7505196 |
| Suisse/die Schweiz | 01 2120045 |
| United Kingdom | 0207 7440344 |

Informace pro zákazníky

Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znova použít.

Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnici znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.



Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Upozornění

Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Vyhnete se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Případnou opravu svěřte pouze kvalifikovanému pracovníkovi.

Baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, zacházejte s nimi jako s nebezpečným odpadem.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny parametrů.

Změny nepodstatných parametrů nemohou být důvodem k reklamaci.