

Guida Rapida






Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*


Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

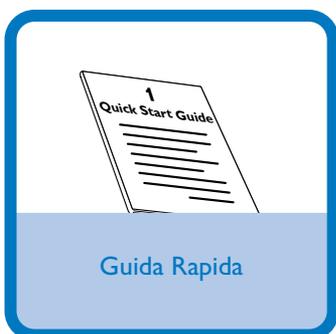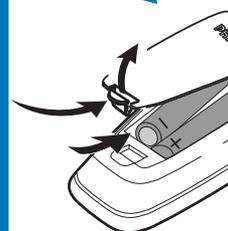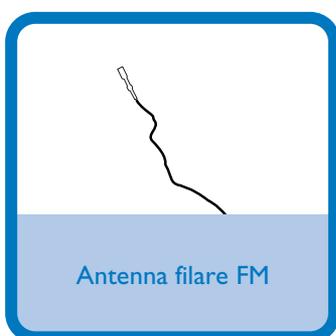

Punto A *Collega*


- 1 Collegare l'antenna a **telaio MW** e l'**antenna FM** fornite ai rispettivi connettori e regolarne la posizione per una ricezione ottimale.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, l'altoparlante destro a "**R**" e l'altoparlante sinistro a "**L**", il filo colorato (contrassegnato) a "**+**" e il filo nero (non contrassegnato) a "**-**".
- 3 Collegare il cavo d'alimentazione alla presa elettrica.

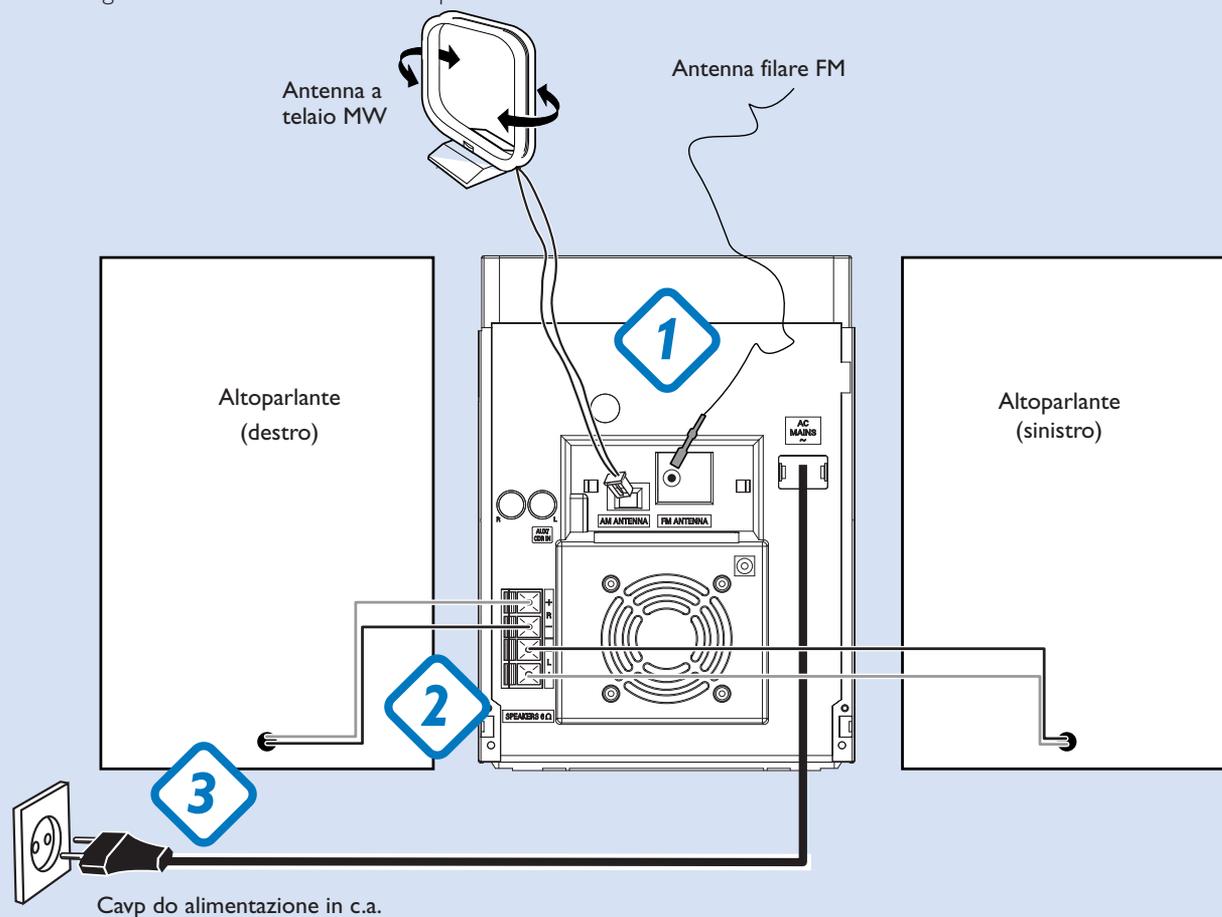

Punto B *Imposta*


Impostare l'orologio

- 1 In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK SET/RDS** fino a che le cifre delle ore dell'orologio lampeggiano.
- 2 Regolare **VOLUME** per impostare le ore e premere **CLOCK SET/RDS** fino a che lampeggiano le cifre dei minuti.
- 3 Regolare **VOLUME** per impostare i minuti e premere **CLOCK SET/RDS** per confermare l'ora.

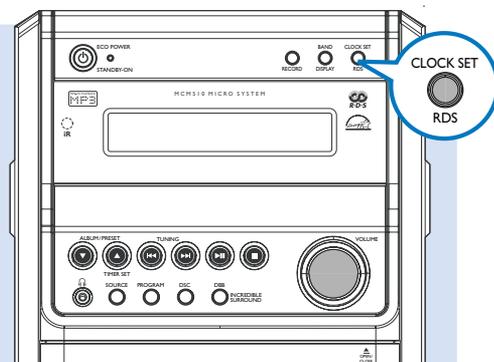

Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare la fonte CD e premere **OPEN-CLOSE** nella parte superiore del sistema per aprire il piatto CD.
- 2 Inserire un disco con il lato etichettato rivolto verso l'alto e premere **OPEN-CLOSE** per chiudere il vano CD.
- 3 Premere **▶ ||** per avviare la lettura.
- 4 Premere **■** Per arrestare la riproduzione.

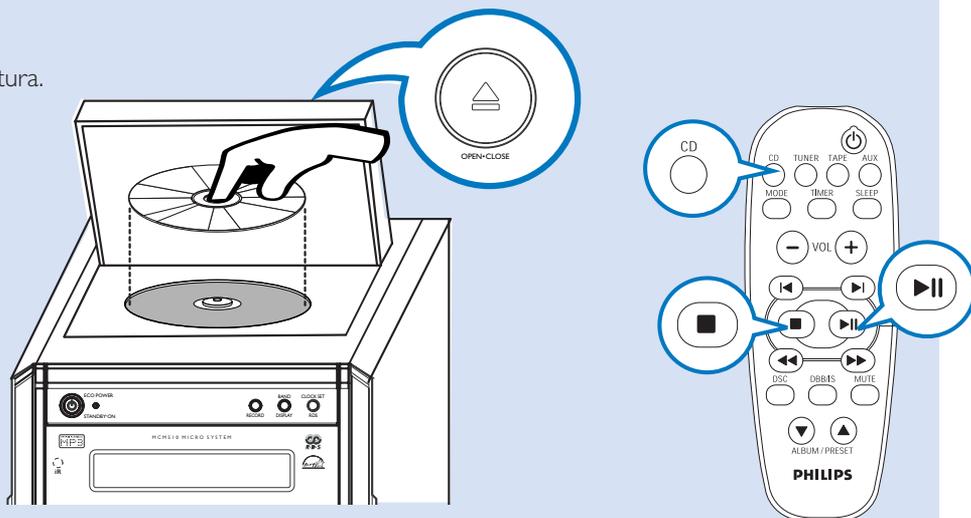

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



Hai bisogno di assistenza?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

