

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

M330

M335



Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

1 Шолу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

-  Опциялар мәзіріне кіру.
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Дыбыс деңгейін реттеу
-  Қайта шақыру (желіге байланысты).
-  Қоңырауларды аяқтау.
-  #a/A Кідіріс енгізу (басып тұру).
-  Динамикті қосу/өшіру
-  Микрофонды өшіру/қосу

Мәзірде


-  Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.
-  Бас тарту / артқа
-  Жоғары / төмен
-  Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде

-  Мәтінді жою
-  Бос орын енгізу
-  #a/A Бас/кіші әріпке ауысу

Күту режимі

-  Негізгі мәзірге кіру
-  Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
-  Телефон кітапшасы
-  Қоңыраулар журналы
-  Қоңырау шалу және қабылдау.
-  Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
-  Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып тұру).
-  Пернетақтаны құлыптау/құлып ашу (басып тұру).
-  Динамик арқылы қоңырау шалу және қабылдау
-  Тек M335: Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.


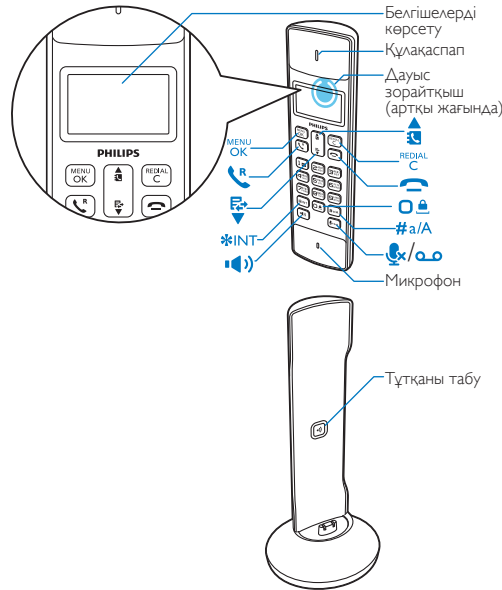


Белгішелерді көрсету

-  Сызықтар саны тұтқа мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Негұрлым көп жолақ көрсетілсе, сигнал күші соғұрлым жақсы.
-  Қоңыраулар журналынан келген қоңырауларды қарап шыққанда ол өзгеріссіз қалады.
-  Ол қайта теру тізімінде шыққан қоңырауды көрсетеді.
-  Жаңа жауап берілмеген қоңырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген қоңырауларды қарағанда ол жыпылықтайды. Қоңыраулар журналынан оқылып қойған қоңырауларды қарағанда ол өзгеріссіз қалады.
-  Ол келген қоңырауларды қабылдағанда жыпылықтайды. Ол телефон арқылы сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

-  Динамик қосулы.
-  Шырылдағыш өшірулі.
-  Тек M335: Автожауап беру құрылғысы: жаңа хабарлама келгенде немесе жад толғанда жыпылықтайды. Телефонның автожауап беру құрылғысы қосулы болғанда тоқтаусыз жанып тұрады.
-  Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған хабарлар үшін өзгермейді.
* Бұл желіге байланысты.
-  Ол тізімді жоғары/төмен қарағанда немесе дыбыс қаттылығын арттырғанда және азайтқанда көрсетіледі.
-  Оң жағында қосымша сандар бар. Оқу үшін  түймесін басыңыз.
- ECO+ ECO+ режимі іске қосылды.


2 Жалғау

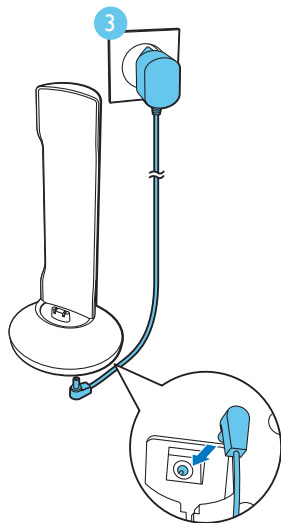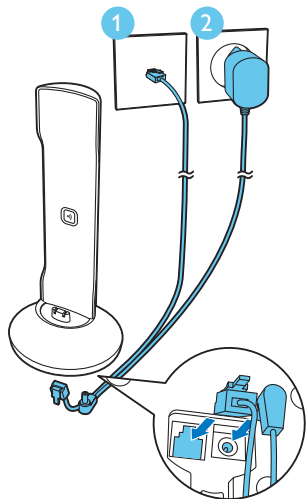

Тек көп тұтқалы нұсқалар үшін.


3 Жұмысты бастау

Телефонның параметрлерін реттеу

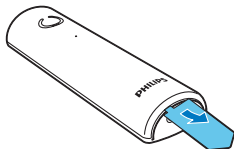

- 1 Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4 Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау

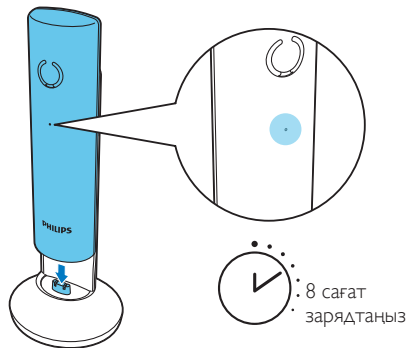

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Жыпылықтау: батарея заряды аз

4 Рақаттаныңыз

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

- 1  > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.

Тікелей кіретін жадтар

2 тікелей кіретін жад бар (1-2 пернелері). Сақталған телефон нөмірін автоматты түрде теру үшін күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. Еліңізге байланысты 1 және 2 пернелері үшін сәйкесінше дауыстық пошта нөмірі мен қызмет провайдерінің ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады.

Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны көру

- 1  >  > **[Показать]** түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1  >  > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1  >  > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінен қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Жазба таңдап,  түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

- 1  >  > **[Сохран. номер]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

- 1  >  > **[Удалить]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап құралы (тек М335 үшін)

Хабарландыруды жазып алу

- 1  > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

- 1  > **[Автоответчик]** > **[Воспр.]** түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 **[Удалить]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Регистр.]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Базалық станциядағы  түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.
- 4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.
- 5 PIN/рұқсат кодын растау үшін  түймесін басыңыз.
→ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Службы]** > **[Сброс]** опциясын таңдап, растау үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Техникалық деректер



Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер (Негіз және зарядтағыш):

Meic: MN-A102-E130 Тенрао: S003IV0600040

Кіріс: 100-240 В~ 100-240 В~ 50/60 Гц
50/60 Гц 200 мА 150 мА

Шығыс: 6 В 400 мА 6 В 400 мА

50 жазбасы бар телефон кітапшасы

20 жазбасы бар қоңыраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 180 сағат

РЖ шығыс қуаты: <24 дБм

Жиілік жолағы: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қоңырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сүзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.



Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Тұтқада **[Незарегистр.]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеңіз. (Тұтқаны тіркеу тарауындағы бөлімді қараңыз).

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жұптай (тіркей) алмасам, не істеймін?

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін  > **[Службы]** > **[Отм. регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көріңіз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Күту режиміне оралу үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

[Наст. телефона]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.
- 5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?

- Базалық станцияда қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындатыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдеріңіздің тарапынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріңізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқаның артқы жағындағы ЖШД көрсеткіші бір рет жыпылықтайды.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естуге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)


- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындатыңыз.
- Телефонға жақын тұрған электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалың жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексеріңіз.
- Қоңырау шалушы ақпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.

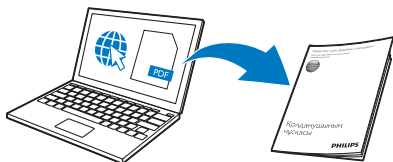

www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін пайдаланыңыз.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес келетінін білдіреді.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.



UMS_M330/M335
51_KK_V4.0
WK17123