

PHILIPS

Hörlurar

6000-serien

TAH6206



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på sidan
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Säkerhetslösningar för hörsel	2
	Allmän information	2
2	Dina trådlösa hörlurar	3
	Vad innehåller kartongen	3
	Översikt över dina trådlösa hörlurar	4
3	Komma igång	5
	Ladda hörlurarna	5
	Användning på TV	5
	Justera volymen på hörlurarna	6
	Koppla från hörlurarna från TV:n	6
4	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	7
	Hantera dina samtal och din musik	7
	Växla mellan TV (dongle) och mobiltelefon	8
5	Använd med dator	9
6	Byt öronkudde	9
7	Tekniska data	10
8	Meddelande	11
	Deklaration om överensstämmelse	11
	Kassera din gamla produkt och batteriet	11
	Ta bort det inbyggda batteriet	11
	Efterlevnad av EMF	11
	Miljöinformation	12
	Meddelande om efterlevnad	12
9	Varumärken	13
10	Vanliga frågor och svar	14

1 Viktiga säkerhets-instruktioner

Säkerhetslösningar för hörsel



Fara

- För att undvika hörselskada begränsar du tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställer in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto säkrare blir lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Vrid inte upp volymen så högt så du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljud från hörlur och öronsnäckor kan orsaka hörselskada.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telfoonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



Var försiktig

- Exponera inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte dina hörlurar när uttaget eller kontakten är våt.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs ska du använda en mjuk trasa, som vid behov fuktas med vatten eller utspädd vattenbaserad lösning för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet ska inte exponeras för överdriven värme eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassen måste laddningsfacket stängas.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet


- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20°C och 50°C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0°C och 45°C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.
- Byte av ett batteri av fel typ kan resultera i att hörlurar och batteri skadas (exempelvis när det gäller vissa litiumbatterityper).

2 Dina trådlösa hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att fullt ut kunna använda den support som Philips erbjuder registrerar du din produkt på www.philips.com/support. Med dessa trådlösa hörlurar från Philips kan du:

- Njuta av trådlöst TV-ljud
- Lyssna på och styra musik trådlöst


Vad innehåller kartongen

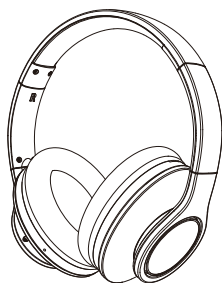

Hörlurar




USB-dongle



3,5 mm ljudkabel



USB-C laddningskabel

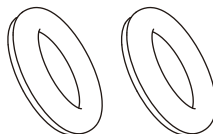

Öronkuddar (ett par)



Snabbstartguide




Global garanti



Säkerhetsdatablad


Översikt över dina trådlösa hörlurar

Hörlurar

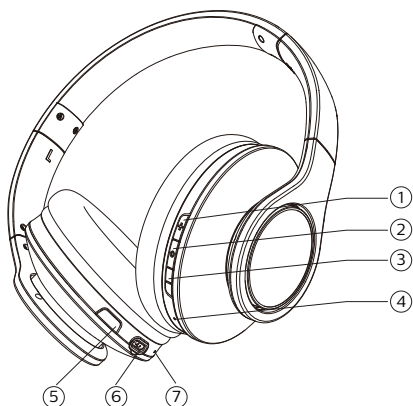

- ① Volym +
- ② Multi-funktionsknapp (MFB)
- ③ Volym -
- ④ LED (Signalindikator, Blå/Vit)
- ⑤ Dongle/Mobil väljarknapp (D/M-knapp)
- ⑥ USB-C-uttag (för laddning)
- ⑦ LED (Laddningsindikator, Amber/Vit)

USB-dongle

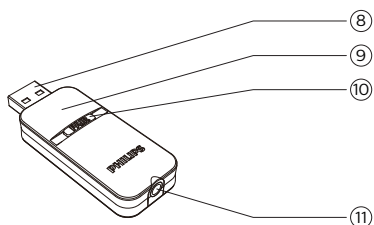

- ⑧ USB-kontakt
- ⑨ LED (statusindikator)
- ⑩ PAIR-knapp
- ⑪ Aux-uttag

3 Komma igång

Ladda hörlurarna

Obs!

- Ladda hörlurarna med den medföljande USB-C-kabeln i två timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd original USB-C-laddningskabeln för att undvika skada.
- Vi rekommenderar varmt att hörlurarna stängs av före batteriladdning.


Koppla in änden av USB-C-kabeln i hörlurarna och den andra änden i en strömförsörjd USB-port. LED-lampan börjar lysa med orange sken under laddningen och blir vit igen när hörlurarna är fulladdade.

Tips

- Normalt sett tar en laddning 2 timmar.

Användning på TV


1 Anslut donglen till TV:n enligt nedan:

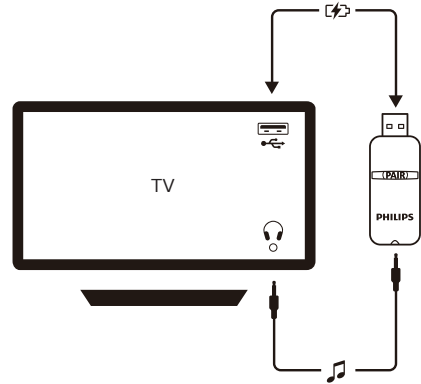

2 Slå på hörlurarna.


Obs!

- Om din TV saknar USB-uttag kopplar du in din dongle i en USB-laddare och ansluter till din TV:s hörlursuttag med den medföljande ljudkabeln.

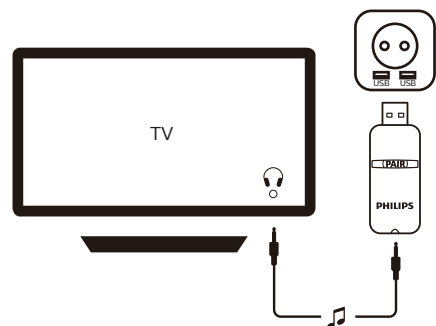


Obs!

- Om din TV saknar USB-uttag eller hörlursuttag ansluter du donglen till en USB-adapter (medföljer ej) och ansluter till RCA-utgången på din TV.

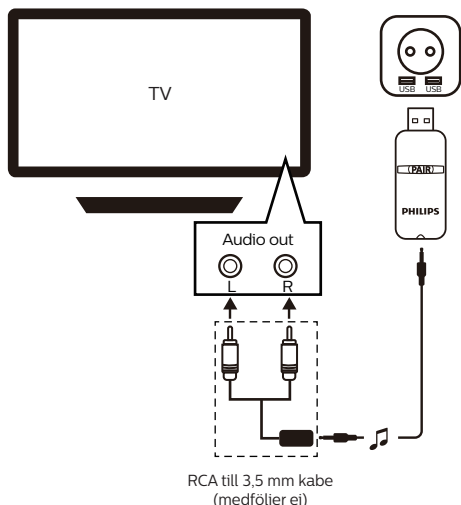

Koppla från hörlurarna från TV:n

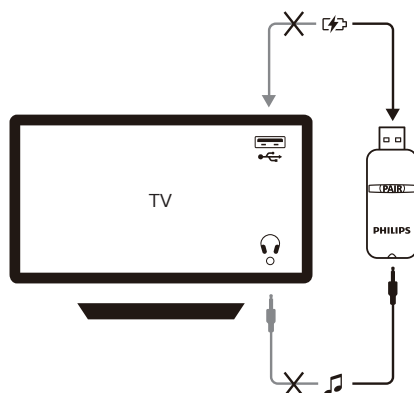

- Koppla från dongle och aux-kabel från din TV.
- Slå på hörlurarna och ladda dem med USB-kabeln.

Justera volymen på hörlurarna

- På hörlurarna:
 - Använd volymknapparna + / -
- På TV:n:
 - Vissa TV-apparater aktiverar automatiskt tyst läge för TV:ns högtalare och sänder ut ljud genom hörlurarna. I det här fallet kan du använda TV:ns fjärrkontroll för att styra volymen i dina hörlurar.
 - Vissa TV-apparater separerar TV:ns högtalarvolym och hörlurarnas volymkontroll. I det här fallet ska du tysta TV:ns högtalare när du använder hörlurarna. Använd hörlurarnas volymknappar för att justera volymen.

4 Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder dina hörlurar med mobiltelefonen måste du para ihop dem. En lyckad hopparring upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen.

- 1 Se till att mobiltelefonen slås på och att dess Bluetooth-funktion aktiveras.
- 2 Se till hörlurarna laddas och stängs av.
- 3 Håll in "MFB"-knappen i 4 sekunder tills LED-lampan blinkar vitt och blått alternerande. Hörlurarna är i hoppningsläge. Detta fortgår i fem minuter.
- 4 Bluetooth-listan på mobiltelefonen visar "TAH6206". Välj "TAH6206" för att para ihop hörlurarna.



TAH6206

Hantera dina samtal och din musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna	MFB	Håll in i 2 sekunder
Stäng av hörlurarna	MFB	Håll in i 4 sekunder ↳ Den blå LED-lampan är tänd och tonar ut
BT-hoppningsläge	MFB	Slå på och håll intryckt i 4 sekunder

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela eller pausa musik	MFB	Tryck en gång
Volym upp	+	Tryck en gång
Volym ned	-	Tryck en gång
Nästa spår	+	Håll in i 2 sekunder
Föregående spår	-	Håll in i 2 sekunder

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/avsluta ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa samtal	MFB	Håll in i 2 sekunder
Ring upp igen	MFB	Tryck två gånger

Smartphone röstassistent
(t.ex. Google App, Siri)

Uppgift	Knapp	Användning
Väckning smartphone röstassistent	MFB	Håll in i 1 sekund



Obs!

- Se bruksanvisningen för din smartphone.


Växla mellan TV (dongle) och mobiltelefon

- Se till att dina hörlurar paras ihop med din mobiltelefon och anslut donglen.
- Tryck på “D/M”-knappen på hörlurarna för att välja mellan anslutning till dongle eller till din mobiltelefon.




5 Använd med dator

Koppla in donglen i en USB-port på din dator och använd hörlurarna som vanligt.

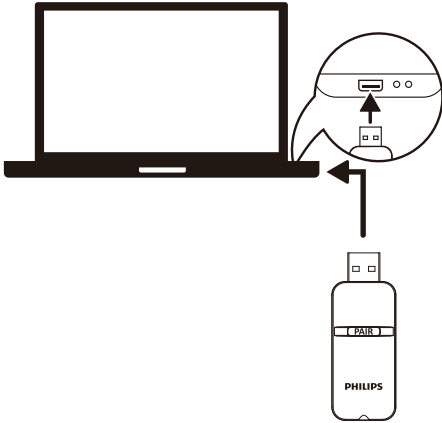

6 Byt öronkudde

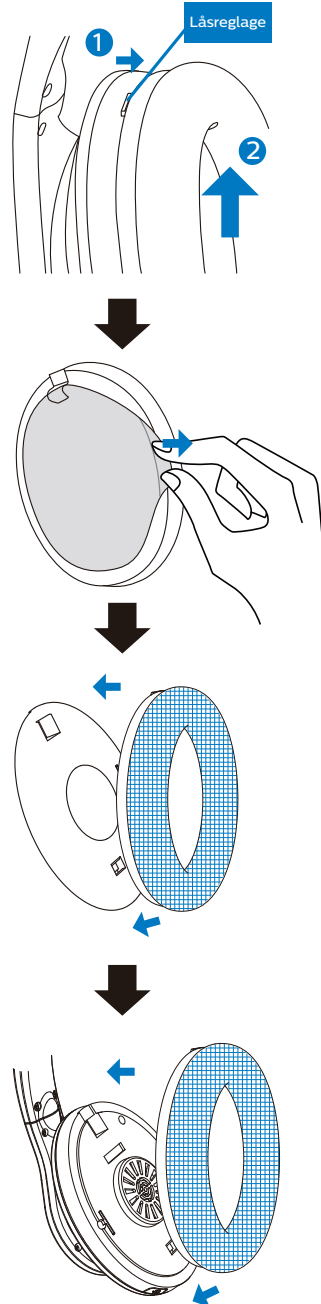

7 Tekniska data

USB-dongle

- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Driftsområde (hopparad med TAH6206 hörlurar):
Upp till 20 meter

Hörlurar

- Uppspelningstid: 18 timmar
- Samtalstid: 20 timmar
- Standby-tid: 150 timmar
- Snabbladdningstid: 15 minuter ger 1 timmes uppspelningstid
- Laddningstid: 2 timmar
- Laddningsbart litiumpolymerbatteri (750 mAh)
- Bluetooth-version: 5.1
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-free-profil)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljud-codec som stöds: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Driftsområde (hopparad med mobiltelefon): Upp till 10 meter
- Autoavstängning
- USB-C-port för laddning
- Stöder SBC



Tips

För ytterligare produktsupport, besök sidan
www.philips.com/support.

8 Meddelande

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar MMD Hong Kong Holding Limited att den här produkten uppfyller kraven i enlighet med grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter för direktiv 2014/53/EU. Du kan söka deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.p4c.philips.com.

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt, laddningsbart batteri som täcks av Europa-direktiv 2013/56/EU som inte kan kastas i det vanliga hushållsavfallet. Vi rekommenderar varmt att du tar med produkten till ett officiellt insamlingsställe eller servicecenter för Philips för att låta en fackman ta bort det laddningsbara batteriet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera


aldrig produkten och laddningsbara batterier i det normala hushållsavfallet.

Rätt avfall med gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kastar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna inte laddas innan du tar bort batteriet.

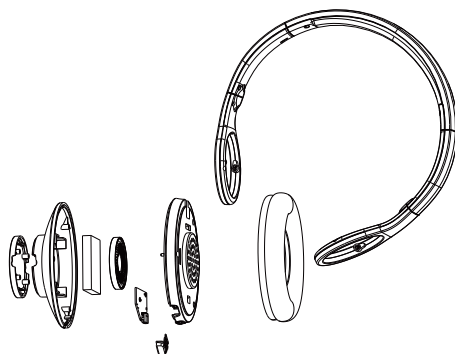

Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

Allt nödvändigt förpackningsmaterial har förbisetts. Vi har försökt förenkla emballering för att separera i tre material: kartong (box), polystyrenkumplast (buffert) och polyetylen (påsar, skyddsskumplastark).

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller kraven enligt FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2. Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen inte orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen,

så uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC strålningsexponeringsmeddelande:

Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC-strålskyddsexponeringsgränserna som angetts i en okontrollerad miljö. Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste klara störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-strålningsexponeringsmeddelande:

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt exponeringsgränsvärden i Kanada som anges för okontrollerade miljöer. Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

9 Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken enligt Top Victory Investment Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn är de som tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i UA och i andra länder.

Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

10 Vanliga frågor och svar

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverad. Slå på din enhet och aktivera Bluetooth-funktionen innan du startar hörlurarna.

Så här återställer du hörlurarna.

Om hörlurarna inte slås på eller inte svarar vid användningen trycker du på "MFB"- och "Volym +"-knapparna samtidigt i 1 sekund.

Jag kan höra, men kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (dvs. spela upp/pausa/gå framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Tekniska data' på sidan 10.)

Volymen på hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte automatiskt synkronisera volymen med dina hörlurar. I det här fallet justerar du volymen på din Bluetooth-enhet separat för att uppnå lämplig volymnivå.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan anslutas till en tidigare hopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Hoppningen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna igen med Bluetooth-enheten, enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (Se 'Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon' på sidan 7.)

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon, men musiken spelas bara på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten, eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

Ljudkvaliteten är svag vid strömning från en mobiltelefon, mycket långsam eller strömmande funkhar inte alls.

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan även A2DP och är BT4.0x (eller högre) (se 'Tekniska data' på sidan 10).

Donglen ansluter inte till hörlurarna.

Den trådlösa anslutningen mellan dongle och hörlur kan tappa anslutning. För att reparera detta följer du stegen nedan:

1. Koppla in donglen i en USB-laddare för att slå på den.
2. Tryck på knappen PAIR i två sekunder så ser du donglens LED-lampa blinka.
3. Slå på hörlurarna och tryck sedan på MFB-knappen i fyra sekunder. Du ser hörlurarnas LED-lampa blinka i blått och vitt.
4. Tryck på knappen PAIR en gång på din dongle. När hoppningen är klar blinkar hörlurarnas LED-lampa långsamt i blått.

För ytterligare support, besök sidan www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med ensamrätt. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplat till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag med vilket de associeras.

