



Schnellstartanleitung


A Auswählen der Stromquelle

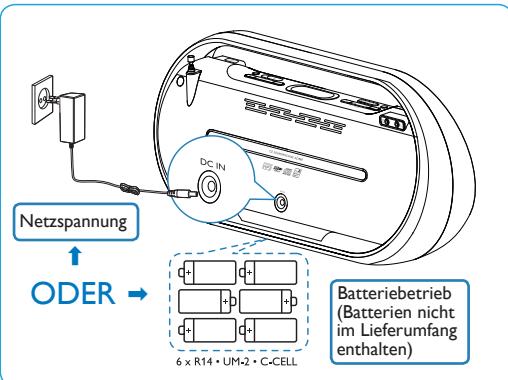


B Empfangen von Radiosendern

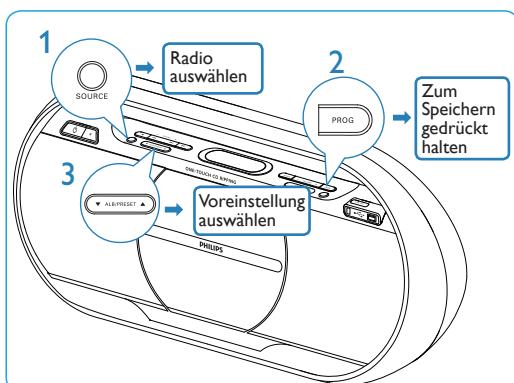


C Wiedergeben einer CD

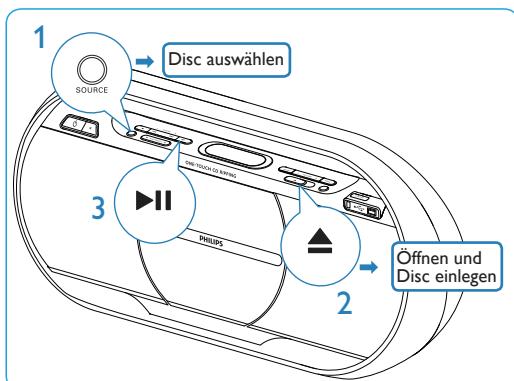

D Wiedergeben von USB

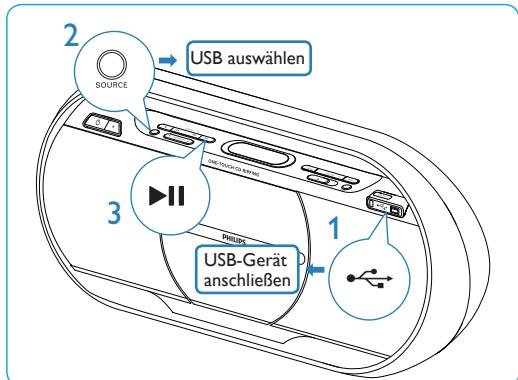

E Aufnehmen von CD auf USB

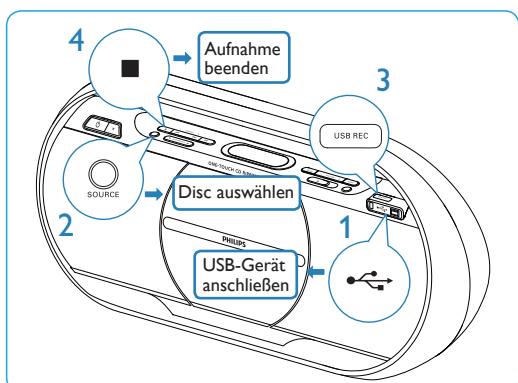

- Um einen Titel aufzunehmen, geben Sie ihn wieder, und drücken Sie **USB REC**.
- Um alle Titel aufzunehmen, beenden Sie die Wiedergabe, und drücken Sie **USB REC**.
- Um schnell aufzunehmen, halten Sie **USB REC** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.



© 2009 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.

