

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



PI3910



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Bezpečnost	3
	Prohlášení o shodě	3
	Péče o životní prostředí	3
	Oznámení	4
	Písemná nabídka	4
2	Přehled	5
	Ovládací prvky	5
	Domovská obrazovka	5
	Použijte rozevírací nabídku možností nastavení	6
3	Začínáme	7
	Nabíjení	7
	Jak šetřit energii baterie	7
	Zapnutí nebo vypnutí zařízení	7
4	Základní informace	8
	Nalezení aplikací	8
	Používání obrazovky	9
	Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky	9
	Zamknutí a odemknutí obrazovky	10
	Přizpůsobení domovské obrazovky	10
	Přidat ikony a widgety aplikací	10
	Odstranění položek	11
	Přemístění položek	11
	Přidání tapet	11
	Zadávání textu	11
	Volba metod zadávání	11
	Zadejte text	11
	Použití klávesnice Android	12
	Úpravy textu	12
5	Připojení	14
	Pro připojení k internetu	14
	Připojení k počítači	14
	Použití karty Micro SD	15
	Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)	15
	Připojení k zařízení Bluetooth	16
	Připojení k zařízením Bluetooth	16
	Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth	17
	Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth	17
6	Aplikace	18
	Instalace aplikací	18
	Obchod Play	18
	Jiné zdroje	18
	Správa aplikací	19
7	Prohlížeč	20
	Přidání záložky	20
8	E-mail	21
	Nastavení e-mailového účtu	21
	Výběr nastavení účtu	21
	Zobrazení e-mailových zpráv	22
	Vytváření e-mailových zpráv	22
	Uspořádání e-mailových zpráv	22
9	Pomůcky	24
	Kamera	24
	Fotografování a nahrávání videa	24
	Kalendář	25
10	Použití zařízení v podnikových sítích	26
	Instalace zabezpečených pověření	26
	Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange	26
	Přidání sítě VPN	26
11	Nastavení	28
	BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	28
	Wi-Fi	28
	Režim letadla	28
	Nastavení sítě VPN	28
	ZAŘÍZENÍ	28
	Zvuk	28
	Displej	29

HDMI	29
Nastavení snímků obrazovky	29
Skladování	29
Baterie	29
Aplikace	29
Vyhledávání polohy	29
Zabezpečení	30
Zámek obrazovky	30
Viditelná hesla	30
Správci zařízení	30
Neznámé zdroje	30
Ověření aplikací	30
Důvěryhodná pověření	30
Instalace z karty SD	30
Jazyk a zadávání	31
Jazyk	31
Uživatelský slovník	31
Voice Search	31
Výstup převodu textu na řeč	31
Reset	31
ÚČTY	31
Datum a čas	31
Automatické nastavení	31
Manuální nastavení	32
Uspádnění	32
Automatické otáčení obrazovky	32
Informace o tabletu	32
Aktualizace systému	32
Stav a informace o zařízení	32

12 Kontrola aktualizace firmwaru	33
Aktualizace firmwaru online	33

13 Technické údaje	34
---------------------------	-----------

14 Záruka	36
------------------	-----------

Potřebujete pomoc?

Navštivte webové stránky

www.philips.com/welcome

kde můžete získat úplnou sadu pomocných materiálů – např. uživatelský manuál, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na často kladené otázky.

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.

Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou. Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Maximální výstupní napětí přehrávače by nemělo být vyšší než 150 mV.

Prohlášení o shodě



Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici ve formátu Portable Document Format (PDF) na adrese www.philips.com/support.

Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

Péče o životní prostředí

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.


Oznámení

Písemná nabídka

Společnost WOOX Innovations tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro

který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi.


Tato nabídka platí po dobu tří let od zakoupení produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@woox.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne po odeslání e-mailu na tuto adresu, napište na adresu „Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.



Tento výrobek je částečně založen na softwaru s otevřeným kódem. Text licence a oznámení můžete načíst ze zařízení pod položkou  > O tabletu > Právní informace.



Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V. Společnost WOOX Innovations si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

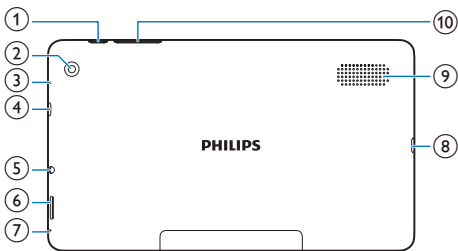2 Přehled

Ovládací prvky











- ① **Vypínač**
 - Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
 - Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku: chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte zámek na ikonu.
- ② **Objektiv zadní kamery**
- ③ **RESET**
 - Pokud obrazovka nereaguje na stisknutí tlačítek, stiskněte otvor špičkou kancelářské sponky.
- ④ **Micro HDMI**
 - Konektor pro výstup zvuku/video do televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)
- ⑤ 
 - 3,5mm konektor pro sluchátka
- ⑥ 
 - Slot pro kartu Micro SD

- ⑦ 
 - Mikrofon
- ⑧ 
 - Konektor USB pro přenos dat a nabíjení
- ⑨ **Reproduktor**
- ⑩ **+, -**
 - Stisknutí: zvýšení/snížení hlasitosti.
 - Stisknutí a podržení: rychlejší zvýšení/snížení hlasitosti.
- ⑪ **Objektiv přední kamery**

Domovská obrazovka



- ①  **Chrome: Webový prohlížeč společnosti Google**
 **APLIKACE/WIDGETY:** Seznam všech aplikací nebo widgetů.
 **Nastavení:** přizpůsobení nastavení tabletu **PI3910**.
- ②  : Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
 : Návrat o jednu úroveň zpět.
 : Zobrazení naposledy využívaných aplikací.
 (u některých aplikací): Zobrazení nabídky možností.
- ③ **Vyhledávání Google**
 -  : Pomocí pole pro rychlé vyhledávání můžete prohledávat tablet **PI3910** nebo web.

- 📍 : Hlasové vyhledávání společnosti Google

④ Upozornění

- Přetáhněte dolů lištu a zkontrolujte události.

⑤ Čas, možnosti nastavení

- Přetáhněte dolů lištu a vyberte možnosti nastavení.

Použijte rozevírací nabídku možností nastavení

1 Přetáhněte dolů horní lištu podle obrázku.



2 Klepnutím na ikonu vyberte požadované možnosti.

- ☀️ • Změna jasu obrazovky
- ⚙️ • Přechod do nabídky nastavení
- 📶 • Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi
- 🔊 / 🔇 • Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky
- 🔋 • Probíhá nabíjení baterie
- ✈️ • Zapnutí nebo vypnutí režimu letadla. Pokud je zapnutý režim letadla, nemáte přístup k bezdrátovému připojení.
- 📶 • Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth


3 Začínáme

Nabíjení

Tablet **PI3910** je vybaven vestavěnou baterií, kterou lze nabít prostřednictvím konektoru USB dodaného napájecího adaptéru USB.

Při prvním použití zařízení **PI3910** nabíjejte tablet **PI3910** více než 5 hodin.

- Pomocí kabelu USB připojte tablet **PI3910** k dodanému napájecímu adaptéru USB.

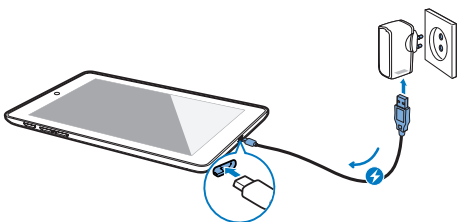

Poznámka

- Nabíječky baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.

Jak šetřit energii baterie

- Chcete-li šetřit energii baterie a prodloužit dobu přehrávání, proveďte následující opatření:

Použijte režim spánku

Po uplynutí zvoleného časového intervalu přejde tablet **PI3910** do režimu spánku a obrazovka se automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, proveďte následující opatření:

- Přejděte do nabídky **☰ > Displej > Spánek** a nastavte časovač vypnutí obrazovky na nízkou hodnotu.

- Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi během režimu spánku:

- ① Přejděte do nabídky **☰ > Wi-Fi**.
- ② Na horní liště vyberte položku **☰ > Pokročilé > Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**. Vyberte možnost **Nikdy**.





Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte pro zapnutí/uzamknutí, dokud se zařízení nezapne nebo nevypne.

4 Základní informace

Nalezení aplikací

Po přechodu na domovskou obrazovku můžete vyhledat požadovanou aplikaci:

- Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
- Nebo klepnutím na ikonu  otevřete seznam aplikací. Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a procházejte seznam.
- Pomocí navigačních tlačítek  /  můžete přepínat mezi obrazovkami. Klepnutím na ikonu  můžete přejít k naposledy použitým aplikacím.



Tip

- Do tabletu **PI3910** můžete nainstalovat aplikace z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.



Obchod Play:

- Stahování různých aplikací, her a dalšího materiálu.



Nastavení:

- Přizpůsobení nastavení tabletu **PI3910**.



Přehrávání hudby:

- Přehrávání hudby uložené v tabletu **PI3910**.
- Hudební online služba společnosti Google



Galerie:

- Zobrazení snímků a videozáznamů uložených v tabletu **PI3910**.



Fotografie:

- Služba sdílení fotografií společnosti Google



YouTube:

- Video online služba společnosti Google



Play Movies & TV:

- Online filmová a televizní služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



Deezer:

- Hudební online služba (dostupné v některých zemích)



Play Books:

- Knižní online služba společnosti Google (dostupné v některých zemích)



Hraní her:

- Herní online služba společnosti Google



Chrome:

- Webový prohlížeč společnosti Google



Prohlížeč:

- Prohlížení webových stránek.



Vyhledávání Google:

- Vyhledávání v zařízení **PI3910** nebo na webu.



Hlasové vyhledávání

- Hlasové vyhledávání a hlasové příkazy společnosti Google



Mapy

- Služba Mapy společnosti Google



Místní:

- Rychlý přístup k funkci vyhledávání místa služby Mapy Google



Navigace:

- Rychlý přístup k funkci navigace služby Mapy Google



Earth:

- Satelitní pohled na mapy (dostupné v některých zemích)



- **E-mail:**Nastavení e-mailového účtu v tabletu **PI3910**.



Gmail:

- E-mailová služba společnosti Google



Hangouts:

- Chatovací služba společnosti Google



Lidé:

- Seznam kontaktů, včetně kontaktů z Gmailu



Google+ / Orkut:

- Sociální síť společnosti Google



Blogger:

- Služba Blogger společnosti Google



Nastavení Google:

- Výběr nastavení pro služby společnosti Google.



Stahování:

- Zobrazení seznamu stahování z webu.



Prohlížeč souborů ES:

- Procházení souborů a složek v tabletu **PI3910**, instalace aplikací a správa souborů.



Program Kingsoft Office:

- Vytváření a správa dokumentů, textů, souborů programu PowerPoint a Excel.



Disk:

- Cloudové úložiště společnosti Google



Kamera:

- Fotografování a nahrávání videa.



Překladač

- Online překladač jazyků společnosti Google



Kalendář:

- Přidávání událostí a nastavení připomenutí událostí.



Keep:

- Uchování rychlých poznámek.



Hodiny:

- Použití časovače, budíku a stopek.



Kalkulačka



Zvukový rekordér:

- Nahrávání a poslech hlasových zpráv.




AccuWeather



- Online předpověď počasí

Používání obrazovky

Zapnutí nebo vypnutí otáčení obrazovky

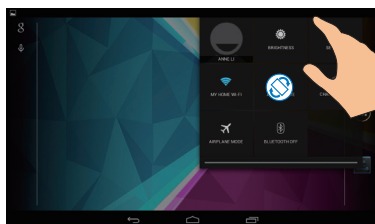- 1 Přetáhněte dolů horní lištu.



- 2 V rozevřacím seznamu klepnutím na ikonu  /  zapnete nebo vypnete otáčení obrazovky.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamknutím obrazovky můžete uzamknout také dotykové ovládání obrazovky (mimo některých aplikací nebo widgetů). Takto lze předejít nežádoucím akcím.

Automatický zámek


Po uplynutí časového intervalu obrazovka ztmavne a automaticky se zamkne. Chcete-li nastavit příslušný časový interval, přejděte na možnosti **Displej > Spánek**.

Ruční zamknutí obrazovky

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/uzamknutí.

Odemknutí obrazovky

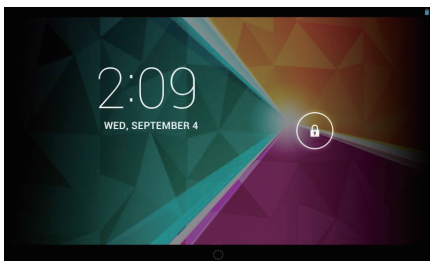

- V případě potřeby zobrazte zámek stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.
- Přetáhněte zámek na ikonu.




Prizpůsobení domovské obrazovky

Chcete-li získat rychlý přístup k funkcím přímo z domovské obrazovky, můžete přidávat a různě uspořádat položky.


Přidat ikony a widgety aplikací


- Prstem přejeďte po obrazovce doleva nebo doprava a vyberte stránku.
 - V případě potřeby klepněte na ikonu  a přejděte na domovskou obrazovku.
 - Zkontrolujte, zda stránka není zaplněná.
 - Klepněte na tlačítko . Klepnutím na možnost **APLIKACE** nebo **WIDGET** otevřete seznam aplikací nebo widgetů.

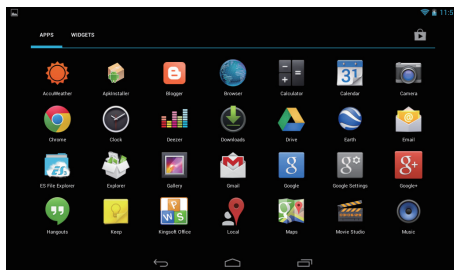

- Klepněte na ikonu nebo widget a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná stránka.
 - ↳ Ikona nebo widget bude přidána na zvolenou stránku.

Odstranění položek


- Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- Přetáhněte položku na symbol .

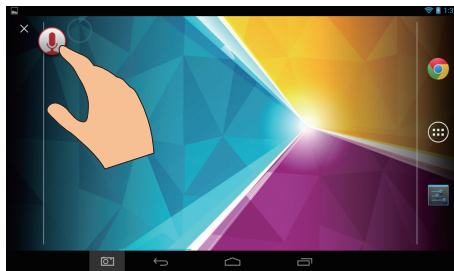

Přemístění položek

- 1 Klepnutím a podržením položku odemkněte.
- 2 Přetáhněte položku na volné místo na stránce.
- 3 Uvolněte ji.
↳ Položka se přesune na dané volné místo.



Přidání tapet

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Displej** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte požadované možnosti.

Zadávání textu



Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat ve více jazycích.

Volba metod zadávání

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.
- 2 Vyberte požadované metody zadávání:
Klávesnice Android: pro více jazyků
Hlasové psaní Google: pro zadávání textu hlasem
- 3 Chcete-li vybrat možnost zadávání, klepněte na ikonu  vedle metody zadávání.




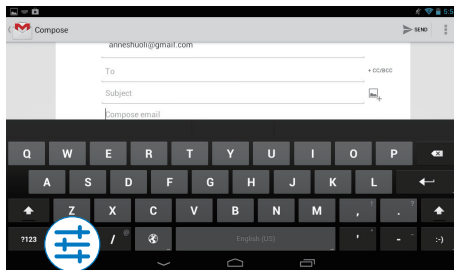
Zadejte text

- 1 Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici na obrazovce.
 - 2 Zadejte text klepáním na klávesy.
- Odstranění zadání před kurzorem**
- Vyberte možnost .
- Přesunutí na následující řádek textu**
- Vyberte možnost .



Použití klávesnice Android


Výběr nastavení klávesnice nebo jazyků zadávání

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu .



Přepnutí mezi zvolenými jazyky zadávání

- 1 Přejděte do seznamu možností jazyky, které často používáte.
 - ① Na klávesnici na obrazovce klepněte na ikonu  > **Jazyky zadávání**.
 - ② Klepnutím na zaškrťovací políčko vyberte požadované jazyky.
- 2 Na klávesnici na obrazovce vyberte jazyk klepnutím a podržením ikony .

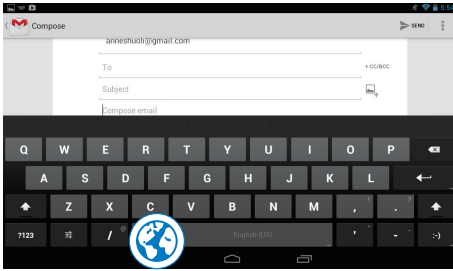

Přepnutí mezi písmeny a číslý nebo symboly

- Klepněte na možnost ?123 nebo ABC.



Tip

- Na klávesnici s číslicemi a symboly můžete klepnutím na klávesu ↵ přepínat mezi číslicemi a symboly a získat další volby symbolů.

Přepnutí mezi velkým a malým písmem


- Opakovaným klepnutím na ikonu ↵ můžete přepínat mezi možnostmi ↵ a ⇅.
 - ↵ : Následující zadávané písmeno bude velké.
 - ⇅ : Všechna zadávaná písmena budou malá.

Chcete-li přepnout režim zadávání na všechna písmena velká:

- 1 Klepněte a podržte ikonu ↵ nebo ⇅.
↳ Tlačítko zmodrá.
- 2 Až zazní klapnutí, uvolněte tlačítko.
↳ Zobrazí se symbol ↵.
↳ Všechna zadávaná písmena budou velká.

Přepnutí na jiné možnosti tlačítka

- Klepněte a podržte tlačítko označené symbolem v pravém dolním nebo horním rohu.
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.

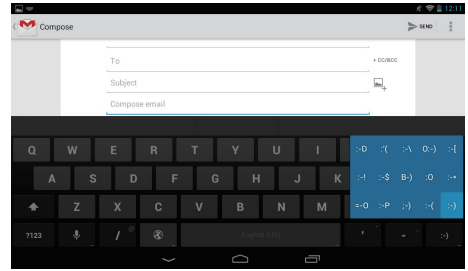


Úpravy textu

Zadaný text lze vyjmout, kopírovat a vložit.

Kopírování nebo vyjmutí vybraného textu

- 1 Klepněte a přidržte text, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
↳ Vybere se aktuální slovo s označením počáteční a koncové pozice.
- 2 Přetažením označení můžete vybrat nebo změnit počáteční/koncovou pozici.
 - Chcete-li vybrat celý text, klepněte na možnost **Vybrat vše**.

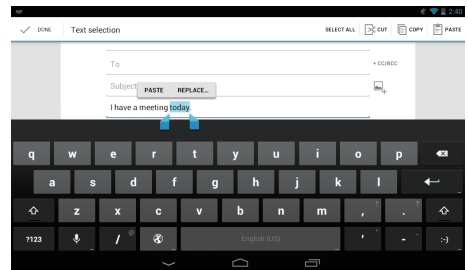


- 3 Klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vyjmut**.
↳ Vybraný text bude zkopírován nebo vyjmut.

Vložení vybraného textu

- 1 Přesuňte kurzor na požadovanou pozici.
- 2 Klepněte a přidržte příslušnou pozici, dokud se nezobrazí překryvná obrazovka.
↳ Na překryvné obrazovce se zobrazí možnost **Vložit**.


↳ Klepněte na možnost **Vložit**. Text se vloží na zvolenou pozici.

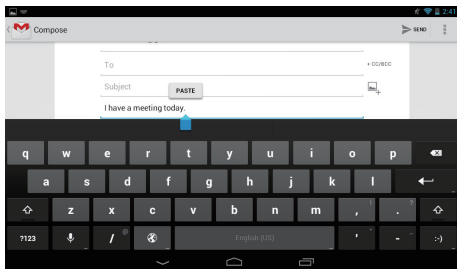


5 Připojení

Pro připojení k internetu


Připojte přehrávač **PI3910** k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu). Přehrávač **PI3910** lze připojit k síti vytvořené okolo routeru. Ujistěte se, zda je router přímo připojen k internetu a není třeba žádné vytáčení v počítači.

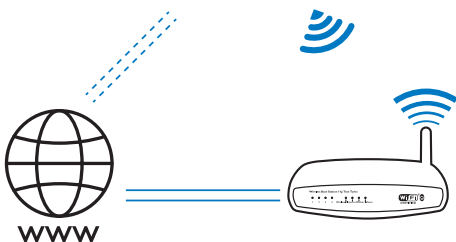

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Zapněte funkci Wi-Fi výběrem příslušné možnosti.
↳ Zobrazí se seznam sítí Wi-Fi, které se nacházejí v dosahu.

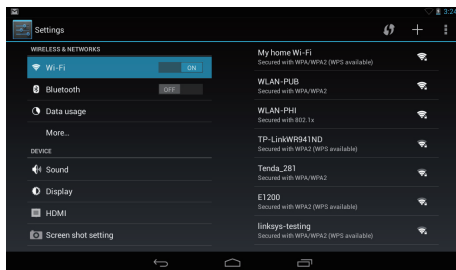

3 Připojte přehrávač **PI3910** k síti.

- ① Klepnutím vyberte síť.
- ② Na překryvné obrazovce zadejte heslo sítě.
↳ Po úspěšném vytvoření připojení Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí indikátor .


- ↳ Při příštím zapnutí zařízení **PI3910** se zařízení **PI3910** automaticky připojí k dříve připojené síti.

Poznámka

- Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI3910** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti. Chcete-li zjistit adresu MAC pro síť Wi-Fi, přejděte na domovské obrazovce na možnosti **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Stav**.
- Chcete-li aktualizovat seznam sítí, vyberte v pravém horním rohu obrazovky možnost **!** > **Prohledat**.
- Pokud jste vypnuli vysílání SSID nebo skryli Service Set Identifier (SSID) routeru, ručně zadejte SSID nebo veřejný název sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**. Na horní liště vyberte možnost **+**.
- Pokud v routeru není k dispozici protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo je v něm zakázán, zadejte adresu IP přehrávače **PI3910** ručně.

Připojení k počítači


Připojte tablet **PI3910** k počítači pomocí kabelu USB.

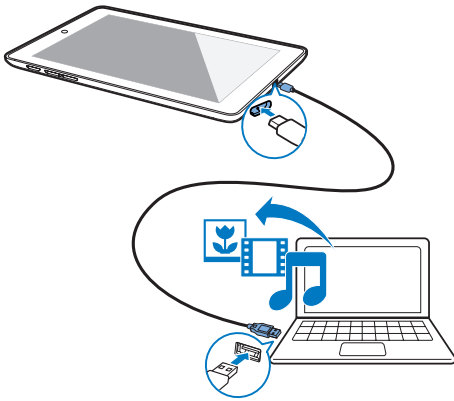

Můžete přenést aplikace nebo soubory médií z počítače do tabletu **PI3910**, interního úložiště nebo na paměťovou kartu SD.

Použití karty Micro SD


Vložte kartu Micro SD (o kapacitě až 32 GB) do tabletu **PI3910**. Můžete rozšířit velikost paměti přehrávače **PI3910**.

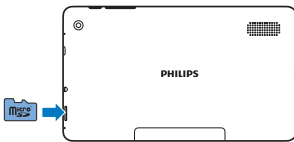



Připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV)

Připojte tablet **PI3910** k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV). Na televizoru s vysokým rozlišením můžete sledovat fotografie a videa, která se přehrávají v tabletu **PI3910**.

- 1 Na tabletu **PI3910**:
Připojte kabel HDMI (prodává se samostatně) k:
zásuvce **Micro HDMI** na tabletu **PI3910** a
zásuvce vstupu **HDMI** na televizoru.

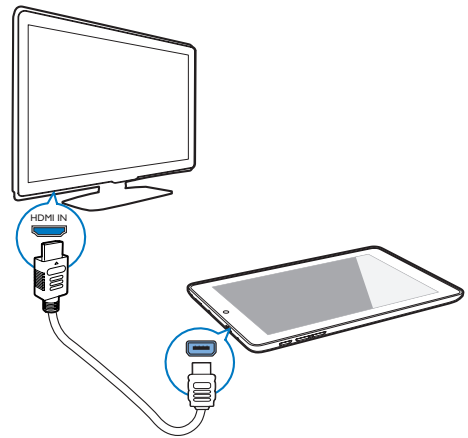

- 2 Na televizoru přepněte na zdroj vstupu zařízení **PI3910**:
 - Na dálkovém ovladači televizoru (pomocí tlačítka zdroje) vyberte konektor vstupu, k němuž je připojen tablet **PI3910**.

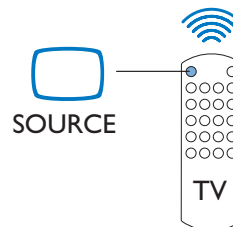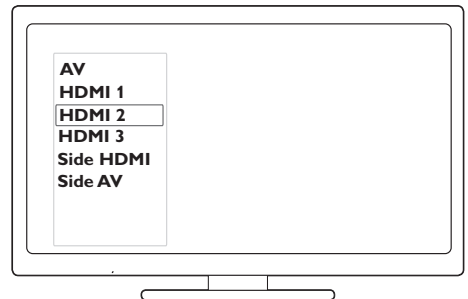

- 3 V zařízení **PI3910** klepněte na možnost **Settings > HDMI**. Vyberte rozlišení výstupu, které váš televizor podporuje.
- Na tabletu **PI3910** se během používání konektoru **Micro HDMI** vraťte na předchozí obrazovku stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí.

Tip

- HDMI jako kompaktní rozhraní audio/video přenáší nekomprimovaná digitální data. Díky připojení HDMI se obrazový nebo zvukový obsah může na televizoru s vysokým rozlišením představit v optimální kvalitě.

Připojení k zařízení Bluetooth

Prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth můžete pomocí přehrávače **PI3910** provádět tyto akce:

- Přijímat nebo odesílat soubory z jiného nebo do jiného zařízení Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek Bluetooth.
- Poslech hudby prostřednictvím reproduktorů Bluetooth, jako je například **Philips SHOQBOX**.

Připojení k zařízením Bluetooth

Přehrávač **PI3910** lze k dalším zařízením Bluetooth připojit následujícími způsoby:

- Připojením k jinému zařízení Bluetooth.
- Přjetím připojení od jiného zařízení Bluetooth.

Tip

- Před připojením si v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth vyhledejte heslo pro párování Bluetooth. Nebo vyzkoušejte 0000 nebo 1234.


Připojení jiných zařízení Bluetooth


- 1 Zkontrolujte, zda je toto zařízení viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.

- Informace naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- 2 V přehrávači **PI3910** vyhledejte zařízení Bluetooth.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.

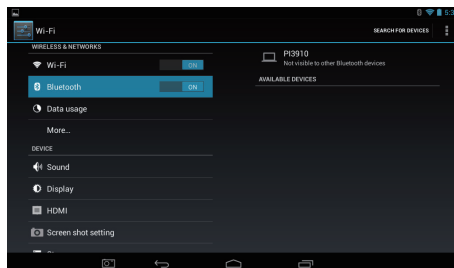

- ↳ Na stavovém řádku se zobrazí indikátor .

- 3 Klepněte na položku **VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**.

- ↳ Po rozpoznání se zařízení zobrazí v části **DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ**.

- 3 Proveďte párování se zařízením.

- V přehrávači **PI3910** klepněte na příslušné zařízení a zadejte podle výzvy heslo.
- V zařízení zadejte podle výzvy heslo.
↳ Po dokončení párování se zobrazí zpráva.

Přijetí připojení od jiného zařízení Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení **PI3910** viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost pro zapnutí funkce Bluetooth.
- 3 Klepněte na možnost **PI3910**.

↳ Zařízení *PI3910 bude viditelné po dobu dvou minut.

2 V zařízení Bluetooth vyhledejte přehrávač PI3910 a proveďte spárování.

- Informace o jednotlivých krocích naleznete v uživatelské příručce daného zařízení Bluetooth.



Tip

- * Chcete-li změnit název zařízení PI3910, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth**, klepněte na **⋮** a vyberte možnost **Přejmenovat tablet**.

Odesílání nebo přijímání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth

Odesílání souborů do jiného zařízení Bluetooth

1 Ujistěte se, že

- jste provedli spárování přehrávače PI3910 s příslušným zařízením Bluetooth,
- v přehrávači PI3910 i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

2 V zařízení PI3910 se odesílání souborů prostřednictvím připojení Bluetooth provádí následovně:

① V nabídce Galerie přehrajte fotografii. Klepněte na možnost **⏪ > Bluetooth**.

② Klepnutím na párované zařízení spustíte odesílání.

↳ Když probíhá přijímání nebo odesílání, v horní části obrazovky se zobrazuje ikona **📶**.

3 Příjem souborů v zařízení Bluetooth:

- Potvrďte akci podle výzvy.
- Uložte soubory podle výzvy.

Příjem souborů z jiného zařízení Bluetooth

1 Ujistěte se, že

- jste provedli spárování přehrávače PI3910 s příslušným zařízením Bluetooth,
- v přehrávači PI3910 i v zařízení Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth.

2 V zařízení Bluetooth odešlete soubory do přehrávače PI3910 prostřednictvím připojení Bluetooth.

3 Příjem souborů v zařízení PI3910:

- V horní části obrazovky klepněte na ikonu **📶**. Potvrďte akci podle výzvy.
↳ Přijaté soubory naleznete také v nabídce **Nastavení** > **Bluetooth**. Klepněte na **⋮** a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth

Připojení stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth

↳ Postupujte podle kroků uvedených v části „Připojení k jinému zařízení Bluetooth“ (viz 'Připojení jiných zařízení Bluetooth' na straně 16). Po úspěšném připojení se zobrazí indikátor *** .**

↳ Při dalším zapnutí funkce Bluetooth v zařízeních se připojení Bluetooth vytvoří automaticky.

Poslech hudby prostřednictvím stereofonních sluchátek a reproduktorů Bluetooth


- Přehrávejte hudbu v zařízení PI3910.
↳ Hudbu můžete poslouchat pomocí připojených stereofonních sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth.

6 Aplikace

Aplikace umožňují přístup k funkcím, službám a různému zvukovému nebo obrazovému obsahu tabletu **PI3910**.

Instalace aplikací



Do tabletu **PI3910** můžete nainstalovat aplikace z


-  (**obchodu Play**) prostřednictvím internetu nebo z
- jiných zdrojů, jako jsou například další online zdroje, interní úložiště tabletu **PI3910** a karta Micro SD, kterou jste vložili do tabletu **PI3910**.

Obchod Play

1 Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vytvořte, abyste získali přístup ke službám Google.


Postup přidání účtu Google je následující:

- 1 **Přejděte do nabídky  (Obchod Play).** Klepněte na možnost  > **Účty**.

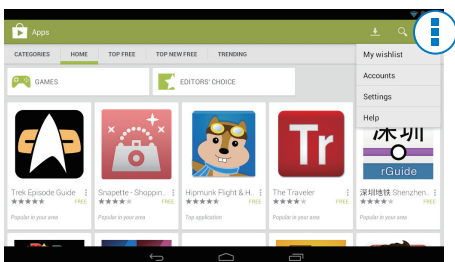

- 2 **Vyberte možnost Přidat účet.**
- 3 **Přidejte účet podle pokynů na obrazovce.**

2 Podle potřeby vyhledejte aplikace.

- Po klepnutí na ikonu  můžete vyhledávat podle klíčových slov.

3 Stažení aplikace:

- Klepněte na aplikaci. V případě potřeby potvrďte.
 - ↳ Po dokončení stahování bude automaticky spuštěna instalace.
 - ↳ Přetažením stavového řádku dolů můžete ověřit stav. V případě potřeby spusťte instalaci klepnutím na ikonu podle zobrazené výzvy.




Tip

- Chcete-li spravovat všechny svoje účty, přejděte do nabídky  **Nastavení** > **ÚČTY**. Klepněte na účet a vyberte možnosti.

Jiné zdroje


Povolení instalace z neznámých zdrojů

- Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Aplikace**. Klepnutím zapněte možnost **Neznámé zdroje**.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Stažení nebo přenos aplikací

- Chcete-li stáhnout aplikace z online zdrojů, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li přenést aplikace do interní paměti nebo na kartu SD v zařízení, připojte tablet **PI3910** k počítači pomocí kabelu USB.

Zahájení instalace

- Stažené aplikace se začnou automaticky instalovat.
- Chcete-li nalézt aplikace přenesené do interní paměti nebo na kartu SD, přejděte do nabídky . Vyhledejte požadované aplikace a klepnutím na příslušnou možnost spusťte instalaci.



Správa aplikací

Aplikace v tabletu **PI3910** můžete spravovat: máte například možnost je instalovat nebo odinstalovat, zastavit spuštění aplikace nebo vybrat jiné možnosti.



- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Aplikace:**
 - V části **STAŽENÉ** jsou uvedeny aplikace stažené z **obchodu Play** nebo z jiných zdrojů.
 - V části **SPUŠTĚNÉ** jsou uvedeny aplikace, které jsou spuštěny v tabletu **PI3910**.
 - V části **VŠE** jsou uvedeny aplikace nainstalované v tabletu **PI3910**.
- 2 Klepněte na aplikaci.
↳ Zobrazí se možnosti a informace.
- 3 Klepnutím vyberte příslušnou možnost.

7 Prohlížeč

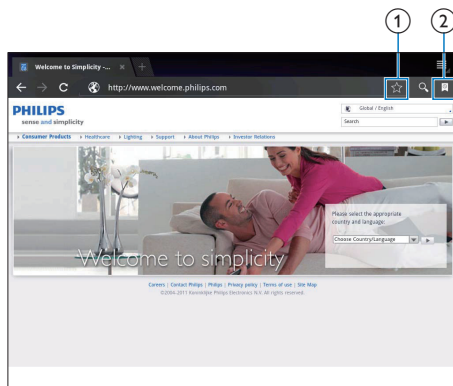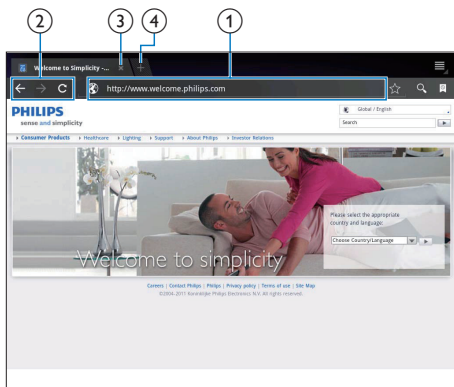Pomocí nabídky  můžete procházet webové stránky.



- 1 Přidejte záložku k aktuální webové stránce.
- 2 Přejděte na webové stránky označené záložkou.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko .
- 2 Klepnutím na ikony nebo na textové pole proveďte následující akce:
 - 1 Zadejte adresu webových stránek. Spusťte vyhledávání klepnutím na ikonu .
 - 2 Klepněte na ikony pro vyhledávání zpět, vpřed nebo pro aktualizaci webové stránky.
 - 3 Zavřete webovou stránku.
 - 4 Otevřete novou webovou stránku.

Chcete-li přepnout mezi webovými stránkami:

- Na horní liště klepněte na kartu vybrané webové stránky.

Přidání záložky

Přidejte záložku. Navštívené webové stránky pak můžete rychle otevřít.

8 E-mail

Pomocí přehrávače **PI3910** můžete přijímat a odesílat e-maily jako pomocí počítače. Postupujte následujícím způsobem:

- Nastavte své e-mailové účty v zařízení.

Nastavení e-mailového účtu


V přehrávači **PI3910** lze e-mailové účty nastavit následujícími způsoby:

- Nastavit poštovní účty POP3 nebo IMAP, nebo
- Nastavit účet na serveru Microsoft Exchange pro přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 26).

Nastavení účtu POP3/IMAP


- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 📧.
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu.
 - Vyberte účet pop3 nebo IMAP.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Informace o nastavení, například o serveru odchozí a příchozí pošty, získáte od svého poskytovatele služeb e-mailu.

Výběr nastavení účtu

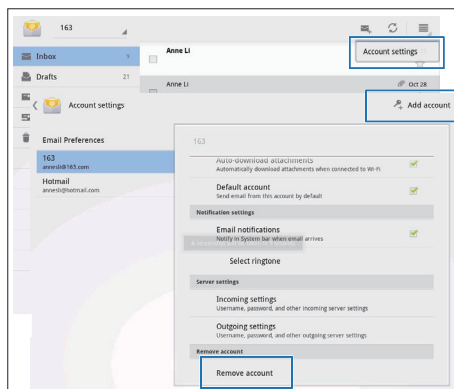

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na ikonu ☰ > **Nastavení**.
 - ↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.
 - V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ↶ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.
 - 2 Vyberte možnosti připomenutí pro daný účet.
- ### Přidání účtu
- V nabídce ☰ > **Nastavení** klepněte na možnost **Přidat účet**.
- ### Odebrání účtu
- V nabídce ☰ > **Nastavení** vyberte možnost **Odebrat účet**.
 - ↳ Aktuální účet se odebere.

Zobrazení e-mailových zpráv

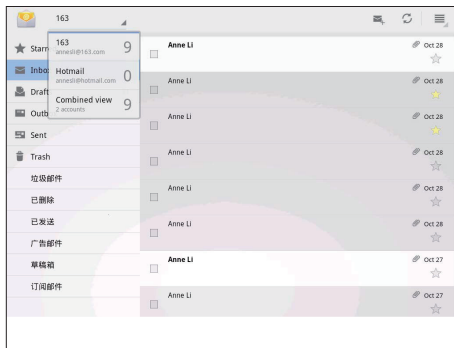

Zprávy lze zobrazit následujícími způsoby:

- V jedné kombinované schránce,
- Podle účtu,
- Zprávy s hvězdičkou,
- Nepřečtené zprávy.

Kontrola jedné kombinované schránky

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty klepněte na název účtu.
↳ Zobrazí se rozvírací seznam názvů účtu.
- V případě potřeby se opakovaným klepnutím na tlačítko ↶ vraťte na obrazovku se seznamem pošty.

2 Klepněte na možnost **Kombinované zobrazení**.

- ↳ Zprávy z různých účtů jsou označeny odlišnými barvami.

Zobrazení zpráv z jednoho účtu

- 1 Opakujte **Krok 1** postupu „Kontrola jedné kombinované schránky“.
- 2 Klepněte na vybraný účet.
↳ Zobrazí se zprávy z příslušného účtu.


Zobrazení zpráv s hvězdičkou:

- Klepněte na hvězdičku vedle zprávy.
↳ Zpráva se přidá do složky **Označené hvězdičkou**.

Kontrola nepřečtených zpráv

- Na obrazovce se seznamem pošty mají nepřečtené zprávy bílou barvu.


Vytváření e-mailových zpráv

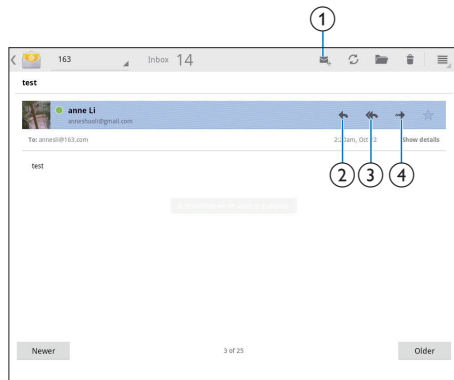

Během čtení zprávy můžete klepnutím na příslušnou ikonu provést následující akce:

- ① Vytvořit novou zprávu
- ② Odpovědět
- ③ Odpovědět všem
- ④ Vpřed

Uspořádání e-mailových zpráv

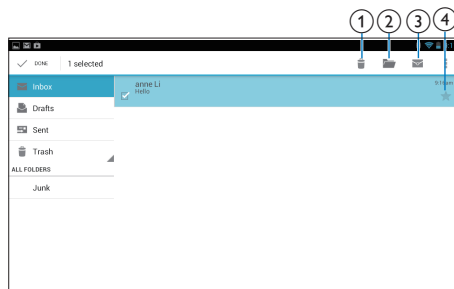

- 1 Na obrazovce se seznamem pošty vyberte zprávy, které chcete spravovat:
 - Klepněte na zaškrťovací políčka vedle zpráv.
↳ Vybrané zprávy se označí.

2 Klepnutím na příslušnou ikonu můžete provést následující akce:

- ① Odstranit zprávy.
- ② Přesunout zprávy do vybrané složky.
- ③ Označit zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
- ④ Přidat zprávy do složky Označené hvězdičkou.


9 Pomůcky

Kamera

Díky objektivu s rozlišením 0,3 a 2,0 megapixely umístěnému na přední a zadní straně můžete zařízení P13910 používat k těmto činnostem:

- Snímání fotografií nebo videozáznamů pomocí fotoaparátu nebo videokamery.
- Prostřednictvím aplikací a videochatu s přáteli přes internet.

Fotografování a nahrávání videa

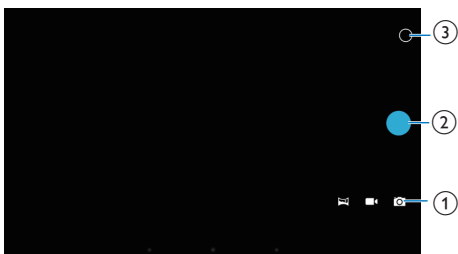

- 1 Volič režimu fotoaparátu, videokamery nebo panoramatického režimu
- 2 Závěrka
- 3 Nabídka možností

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
↳ Zobrazí se tlačítka na obrazovce.
- 2 Klepnutím na možnost , nebo přepněte do režimu fotoaparátu, videokamery nebo panoramatického režimu.
- 3 Klepnutím na možnost > přepnete kameru na přední nebo zadní straně.
- 4 Fotografování:

- 1 Namiřte objektiv na požadovaný objekt.

- 2 Klepněte na možnost .

- 3 Pořídí se fotografie.

Nahrávání videa:

- Klepnutím na možnost / můžete zahájit nebo zastavit nahrávání videa.

Pořízení panoramatického snímku:

- 1 Namiřte objektiv na scénérii.
- 2 Klepnutím na možnost zahajte snímání.
- 3 Pomalým a jistým pohybem přejděte zařízením přes scénérii.
↳ Až indikátor postupu dojde ke konci, snímání se zastaví. Vytvoří se panoramatický snímek.


Chcete-li zobrazit fotografie/videoa

- Přejděte do možnosti Galerie.

Zvětšení nebo zmenšení


Když pořizujete fotografie nebo videa, můžete obraz přiblížit nebo oddálit.


- Dvěma prsty provedte gesto roztažení nebo stažení.

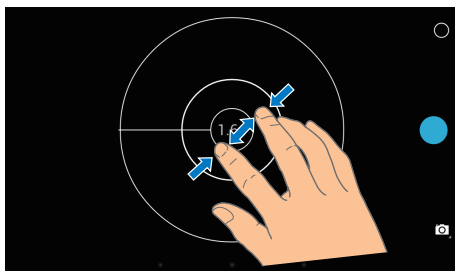


Výběr nastavení

Klepnutím na možnost zobrazíte nabídku možností:

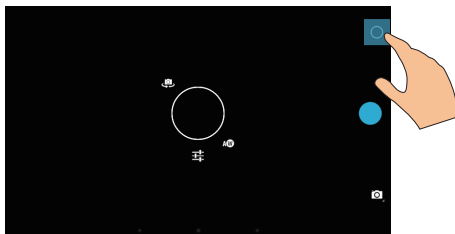

- Klepnutím na možnost  vyberte možnosti fotoaparátu nebo videokamery.
- Přetáhněte na kruh a vyberte možnost vhodnou pro prostředí fotografování.

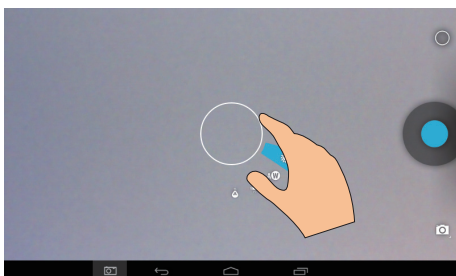

Kalendář

V zařízení můžete synchronizovat kalendář následovně:

- S kalendářem účtu na serveru Microsoft Exchange (viz 'Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange' na straně 26).

10 Použití zařízení v podnikových sítích

Přehrávač **PI3910** lze používat v podnikových sítích. Před přístupem do podnikových sítí je třeba nainstalovat zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení.

Po získání přístupu k podnikové síti můžete mít možnost nastavit účet na severu Microsoft Exchange a přidat do zařízení virtuální privátní síť (VPN). Pomocí účtu na serveru Microsoft Exchange si můžete zajistit přístup ke své pracovní poštovní schránce na serveru Exchange.

Instalace zabezpečených pověření

Zabezpečená pověření nebo certifikáty zabezpečení získáte od správce sítí.

Instalace zabezpečených pověření

- 1 Ujistěte se, že z počítače a karty SD připojených k zařízení přenášíte soubory se zabezpečenými pověřeními.



Poznámka

- V tabletu **PI3910** si ověřte, zda jsou zabezpečená pověření uložena v kořenovém adresáři karty SD a nikoli ve složce.

- 2 Nainstalujte zabezpečená pověření:
 - ① Na domovské obrazovce přejděte do nabídky **☰** > **Zabezpečení** > **Instalace z karty SD**.
 - ② Klepnutím na soubor spustíte instalaci.
 - ③ Nastavte podle výzvy pro pověření heslo a název.

Použití zabezpečených pověření

- 1 V nabídce **☰** vyberte možnost **Zabezpečení** > **Důvěryhodná pověření**.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou pověření vybrána.
 - ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
 - ↳ V zařízení povolte aplikacím použití zabezpečených pověření.

Nastavení účtu na serveru Microsoft Exchange

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky **☺**.
- 2 Nastavte e-mailový účet:
 - Zadejte informace o svém účtu a jako typ účtu vyberte možnost **Exchange**.
 - Pokud je třeba nastavit další e-mailové účty, vyberte možnost **☰** > **Nastavení** na obrazovce se seznamem pošty. Klepněte na možnost **Přidat účet**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
 - Jako adresu serveru zadejte webovou adresu aplikace Outlook Web Access, například owa.název_společnosti.com nebo mail.název_společnosti.com/owa.
 - Další informace o nastavení, například název domény a uživatelské jméno, získáte od správce systému.



Poznámka


- Zařízení umí spolupracovat se serverem Microsoft Exchange 2003 a 2007.

Přidání sítě VPN


Virtuální privátní síť (VPN) umožňuje připojení k soukromým sítím pomocí zabezpečeného přístupu.

V některých případech je přístup k podnikovým sítím možný jen prostřednictvím sítě VPN.

Přidání sítě VPN do zařízení


- 1** Požádejte správce sítě o informace ke konfiguraci.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a síť** > **Více** > **Sít'VPN**.
- 3** Podle výzvy sít'VPN nakonfigurujte.
- 4** Podle potřeby nainstalujte zabezpečená pověření (viz 'Instalace zabezpečených pověření' na straně 26).

Připojení k síti VPN

- 1** Ujistěte se, že jste připojili přehrávač **PI3910** k Internetu.
- 2** Na domovské obrazovce přejděte do nabídky  > **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení VPN**.
↳ Zobrazí se seznam sítí VPN.
- 3** Klepnutím na požadovanou sít'VPN spustíte připojení.

11 Nastavení

Výběr požadovaného nastavení

- 1 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky .
- 2 Přejíždějte nahoru nebo dolů po obrazovce a procházejte seznam možností.
- 3 Klepnutím vyberte některou možnost.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Wi-Fi

V nabídce BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ > Wi-Fi vyberte nastavení své sítě Wi-Fi v zařízení.

Přidání sítě Wi-Fi


Ruční zadání názvu SSID


Název SSID (Service Set Identifier) je název routeru. Podle tohoto jména je router rozpoznán ostatními zařízeními Wi-Fi. Pokud je název SSID routeru skrytý (je například vypnuto vysílání názvu SSID), router je pro seznam dostupných sítí neviditelný. Chcete-li přepojit přehrávač **PI3910** k routeru, zadejte název SSID routeru ručně, ještě než zahájíte vyhledávání dostupných sítí v přehrávači **PI3910**.

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu **+**.
- 3 Zadejte název SSID routeru.
 - ↳ Přehrávač **PI3910** zahájí vyhledávání sítě.
 - ↳ Síť se zobrazí v seznamu sítí.

- 4 Připojte přehrávač **PI3910** k síti.

Upozornění na síť

Zapněte položku **Upozornění na síť**. Je-li dostupná otevřená síť Wi-Fi, v dolní části obrazovky se zobrazuje ikona .

- 1 Pod položkou **Wi-Fi** zapněte síť Wi-Fi přetažením posuvníku.
- 2 Na horní liště klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Pokročilé > Upozornění na síť**.

Režim letadla

Do režimu letadla přepněte, když:

- z bezpečnostních důvodů potřebujete vypnout přístup pomocí připojení Wi-Fi nebo Bluetooth, jako je tomu v letadle.

V nabídce **BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** vyberte možnosti **Více > Režim v letadle**.

Přístup k funkci Wi-Fi či Bluetooth můžete povolit nebo zakázat.

Nastavení sítí VPN

Nastavení pro sítě VPN slouží pro přístup k soukromým, například podnikovým sítím (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 26).

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

V části **Zvuk** můžete vybrat nastavení zvuku pro zařízení.

Hlasitost	Přetažením posuvníku můžete vybrat úroveň hlasitosti pro média, oznámení a budíky.
Výchozí oznámení	Nastaví zvukový soubor jako vyzváněcí tón.
Zvuk dotyků	Klepnutí na obrazovku bude doprovázeno zvuky.
Zvuk zamknutí obrazovky	Zamknutí obrazovky budou doprovázeny zvuky.

Displej

V části **Display** (Displej) můžete zvolit nastavení displeje:

Jas	Přetažením posuvníku můžete upravit jas displeje.
Tapeta	Slouží k nastavení tapety v zařízení.
Funkce spánku	Po uplynutí zvolené doby se obrazovka automaticky vypne. Chcete-li šetřit energii baterie, vyberte nízkou hodnotu.
Šetřič	Vyberte možnosti šetřiče obrazovky: jaký šetřič se má zobrazit a kdy. Když se šetřič spustí, klepnutím na obrazovku jej zrušíte.
Velikost písma	Umožňuje vybrat velikost písma pro zobrazení na obrazovce.


HDMI

V možnosti **HDMI**

- **Zapnutí HDMI:** Zapnutí nebo vypnutí výstupu HDMI.
- **Rozlišení HDMI:** Vyberte rozlišení výstupu, které váš televizor podporuje.
- **Přiblížení obrazovky:** Přetažením posuvníku přiblížte nebo oddalte obrazovku.

Nastavení snímků obrazovky

- 1 V nabídce **Nastavení snímků obrazovky** aktivujte klepnutím možnost **Ukázat tlačítko snímku obrazovky na stavovém řádku**.
↳ Zobrazí se tlačítko snímku obrazovky.
- 2 Klepnutím na tlačítko snímku obrazovky pořídíte snímek obrazovky.

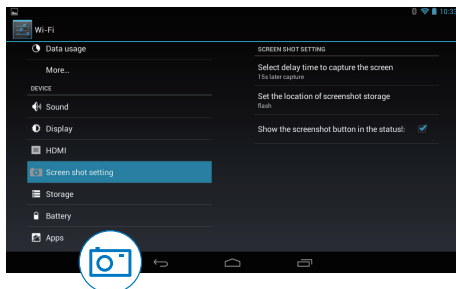

Skladování

V nabídce **Úložiště** získáte informace o volném místě v interním úložišti a na kartě SD zařízení **PI3910**.

Baterie

V části **Využití baterie** můžete zobrazit, jak aplikace využívají baterii.

Aplikace

V nabídce **Aplikace** můžete spravovat aplikace v interním úložišti zařízení PI3910 (viz 'Správa aplikací' na straně 19).

Vyhledávání polohy

- V možnosti **Vyhledávání mé polohy** zapněte nebo vypněte tuto funkci.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
↳ Použití informace o vaší poloze prostřednictvím online služeb vyhledávání polohy společnosti Google (například Maps) nebo jiné obdobné služby či aplikace můžete povolit nebo zakázat.
- V nabídce **Satelit GPS** můžete zapnout používání služeb vyhledávání polohy, které vyžaduje podporu ze systému GPS.

Zabezpečení

Zámek obrazovky

Ve výchozím nastavení se obrazovka tabletu **PI3910** odemýká stisknutím tlačítka pro zapnutí/uzamknutí a poté přetažením zámku na ikonu. V nabídce **Nastavit zámek obrazovky** lze nastavit gesto, kód PIN nebo heslo pro zabezpečení odemknutí. K odemknutí obrazovky je pak třeba použít prvek nastavený pro zabezpečení.

Žádné	Vypnutí zámku.
Posuvné tlačítko	Obrazovka se odemýká posunutím (výchozí nastavení).
Odemknutí pomocí obličeje	Nastavení rozpoznání tváře jako zámku zabezpečení.
Gesto	Jako prvek zabezpečení odemknutí je nastaveno gesto.
PIN	Nastavení číselného kódu PIN.
Heslo	Nastavení hesla složeného z kombinace číslic, písmen a symbolů.

Viditelná hesla

Heslo je složeno z několika znaků. Abyste měli jistotu, že znaky zadáváte správně, můžete povolit zobrazování znaků při zadávání hesla. Nastavení **Zviditelnit hesla** můžete podle potřeby vypínat a zapínat.

- Klepněte na zaškrťovací políčko.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.



Správci zařízení


Některé aplikace v podnikových sítích, například e-mail a kalendář na vašem účtu na serveru Microsoft Exchange, mohou vyžadovat práva správce zařízení.

Před odinstalováním takovéto aplikace vypněte práva správce zařízení.

- V nabídce **Správci zařízení** klepněte na aplikaci.
↳ Práva správce zařízení budou vypnuta.
↳ Nebude možné synchronizovat data pro danou aplikaci.

Neznámé zdroje

Do tabletu **PI3910** lze instalovat aplikace, které jste stáhli z  (**obchod Play**) nebo z jiných zdrojů, než je služba  .

- V případě aplikací z jiných zdrojů než je služba  povolte klepnutím na možnost **Neznámé zdroje** instalaci do zařízení **PI3910**.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.

Ověření aplikací

Kvůli bezpečnosti systému v tabletu **PI3910** se ujistěte, že je aktivní funkce **Ověření aplikací**.

- ↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
- ↳ Můžete ji deaktivovat nebo dostávat upozornění při instalaci potenciálně škodlivé aplikace.

Důvěryhodná pověření

Abyste získali přístup k některým aplikacím v tabletu **PI3910**, např. přístup k podnikové síti, musíte nainstalovat důvěryhodná pověření. (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 26)

Instalace z karty SD

Chcete-li získat přístup k některým aplikacím v tabletu **PI3910**, musíte nainstalovat aplikace z karty SD, kterou jste vložili do tabletu **PI3910** (viz 'Použití zařízení v podnikových sítích' na straně 26).

Jazyk a zadávání

Jazyk

V části **Výběr jazyka** můžete vybrat jazyk pokynů na obrazovce tabletu **PI3910**.

Uživatelský slovník

V nabídce **Uživatelský slovník** můžete přidávat nebo odebrat slova nebo slovní spojení z uživatelského slovníku. Navrhovaná slova zobrazená na překryvné obrazovce při zadávání textu na klávesnici Android lze přizpůsobit.

Přidání slova nebo slovního spojení


- Přidejte slovo nebo slovní spojení klepnutím na tlačítko **+**.

Úprava slova nebo slovního spojení

- 1 Klepněte na příslušné slovo nebo slovní spojení.
↳ Zobrazí se překryvná obrazovka.

- 2 Upravte slovo nebo slovní spojení.

Odebrání slova nebo slovního spojení

- Klepněte na ikonu  vedle slova nebo slovního spojení.

Voice Search

V **Hlasovém vyhledávání** vyberte možnosti služby Hlasové vyhledávání společnosti Google.


Výstup převodu textu na řeč

V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti pro:

- hlasový výstup funkce usnadnění v zařízení.

Instalace dat pro hlas

Stáhněte si hlasová data pro syntézu řeči.

- 1 Připojte zařízení k Internetu.
- 2 Vyberte preferovaný systém převod textu na řeč. Klepněte na ikonu  > **Instalovat hlasová data**.
↳ Vyberte a stáhněte hlasová data.

Výběr možností hlasového výstupu

- 1 V položce **Rychlost řeči** vyberte rychlost čtení textu – normálně, rychle nebo pomalu.
- 2 Klepněte na možnost **Poslechnout ukázkou**.
↳ Vybrané možnosti budou použity při přehrání ukázky syntetické řeči.

Reset

V nabídce **Záloha a resetování** > **Resetování na výrobní nastavení** můžete vymazat všechna data uložená v interním úložišti zařízení **PI3910**.

ÚČTY

Nabídka **ÚČTY** umožňuje přidat, odebrat nebo spravovat účet.

- Klepnutím na možnost **Přidat účet** přidáte účet.
- Klepnutím na účet jej můžete spravovat, například odebrat účet nebo vybrat možnosti synchronizace.

Datum a čas

Automatické nastavení

Prostřednictvím internetu můžete v tabletu **PI3910** automaticky synchronizovat datum a čas pomocí online služeb Philips.

Zapnutí automatického nastavení hodin

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím zapnete **Automatické datum a čas**.
↳ Pokud je tato funkce povolena, je zaškrtnuto příslušné políčko.
- 2 V položce **Volba časového pásma** vyberte své aktuální časové pásmo.

- 3 U možností **Použití 24hodinový formát** a **Volba formátu data** vyberte možnosti zobrazení času a data.

Manuální nastavení

- 1 V nabídce **Datum a čas** klepnutím vypněte **Automatické datum a čas**.
↳ Pokud je tato funkce zakázána, příslušné políčko není zaškrtnuto.
- 2 Klepnutím nastavte datum, čas a časové pásmo pod položkami **Nastavit datum**, **Nastavit čas** a **Nastavit časové pásmo**.
- Výběr data provedete klepnutím na datum v kalendáři.

Usnadnění

Při použití funkce usnadnění jsou činnosti na obrazovce zařízení, například klepnutí nebo výběr položek nabídky, nahlas předčítány pomocí převodu textu na řeč. Uživatelé, pro které je čtení na obrazovce obtížné, si mohou pomocí této funkce usnadnit používání zařízení.

Použití funkce usnadnění

- 1 Klepnutím zapnete možnost **TalkBack**.
- 2 V nabídce **Výstup převodu textu na řeč** můžete vybrat požadované možnosti hlasového výstupu (viz 'Výstup převodu textu na řeč' na straně 31).

Automatické otáčení obrazovky

V nabídce **Automatické otáčení obrazovky** lze klepnutím zapnout nebo vypnout otáčení obrazovky.

Informace o tabletu

V nabídce **Informace o tabletu** získáte informace o stavu a o zařízení **PI3910**.

Aktualizace systému

V nabídce **Aktualizace systému** můžete ověřit dostupnost aktualizací pro zařízení **PI3910**. Ujistěte se, že jste připojili zařízení k Internetu.

Stav a informace o zařízení

V nabídce **Stav**

- **Stav baterie:** Zobrazení stavu nabíjení.
- **Úroveň nabití baterie:** Zbývající nabití v procentech.
- **Adresa IP:** Zobrazení adresy IP přiřazené zařízení **PI3910**, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Adresa MAC Wi-Fi:** Zobrazení jedinečného identifikátoru přiřazeného síťovému adaptéru zařízení **PI3910**. Pokud je v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC přehrávače **PI3910** do seznamu zařízení, která se smějí připojit k síti.
- **Adresa Bluetooth:** Zobrazení adresy Bluetooth zařízení **PI3910**, když je zapnuta funkce Bluetooth.

Právní informace: Právní informace o zařízení **PI3910**.

Číslo modelu: Číslo modelu zařízení.

Verze systému Android: Verze firmwaru platformy Android, která je spuštěna v zařízení.

Číslo verze: Číslo specifické verze softwaru zařízení **PI3910**.

12 Kontrola aktualizace firmwaru

Připojte zařízení **PI3910** k síti Wi-Fi. Můžete dostávat upozornění na aktualizace firmwaru. Přetáhněte dolů horní lištu a zkontrolujte upozornění.

Aktualizace firmwaru online

V přehrávači **PI3910** můžete aktualizovat firmware přes internet prostřednictvím našich online služeb (viz 'Aktualizace systému' na straně 32).

13 Technické údaje

Napájení

- Napájecí adaptér
Philips ASSA1e-050200
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A
Výstup: 5,0 V DC, 2 A
- Napájení: 3,7V; 2 800 mAh, interní polymerová nabíjecí baterie Li-ion
- Doba přehrávání¹
Streamování videa přes Wi-Fi: 4 hodiny

Provozní teplota

- 0° C až 45 °C

Skladovací teplota

- -10 °C až 60 °C

Displej

- Typ: Dotykový displej LCD
- Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): 7
- Rozlišení: 1024 x 600 pixelů

Platforma

Android™ 4

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: 2.0 High speed, typ Micro
- Bezdrátová síť LAN: Wi-Fi standardu 802.11 b/g/n
- Bluetooth
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Object push
Verze Bluetooth: 3.0
- Micro HDMI

Zvuk sluchátek

- Odstup kanálů: >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: 60–18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 5 mW (maximálně)
- Odstup signál/šum: >80 dB

Zvuk reproduktoru

- Kmitočtová charakteristika: 250–10 000 Hz
- Výstupní výkon: 600 mW
- Odstup signál/šum: >60 dB

Přehrávání zvuku

- Podporované formáty:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC,

MIDI (Typ 0 a 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) a iMelody (.imy)

Záznam zvuku

- AMR-NB
Přenosová rychlost: 4,75 až 12,2 kb/s
Vzorkovací frekvence: 8 kHz
Podporovaný soubor: 3GPP (.3gp)
- Specifikováno
Přenosová rychlost: 128 kb/s
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz
Formát souboru: MP3
- Vestavěný mikrofon: monofonní

Přehrávání videa

- Podporované formáty:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv)

Záznam videa

- Poměr stran H.264 (volitelně 4:3 nebo 16:9)
- Rozlišení videa: VGA (640 x 480)
- Obnovovací kmitočet: 30 snímků za sekundu
- Kontejner: .mp4
- Formát audia: MP3
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností
- Doba nahrávání: Závisí na úložišti

Přehrávání fotografií

- Podporované formáty:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Pořizování fotografií

- Rozlišení snímků: VGA (640 x 480)
- Formát snímků: JPEG, PNG
- Objektiv: S pevnou ohniskovou vzdáleností

Úložná média

- Kapacita vestavěné paměti²:
8 GB NAND Flash
- Externí paměťové médium:
Slot pro paměťovou kartu Micro SD (maximální kapacita paměťové karty: 32 GB)

Předem nainstalované aplikace

- Play Store, Vyhledávání Google, Hlasové vyhledávání, Chrome, Mapy, Earth (dostupné v některých zemích), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupné

- v některých zemích), Play Music, Play Books (dostupné v některých zemích), Překladač
- Browser, Gallery, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
 - Prohlížeč souborů ES, Deezer (dostupné v některých zemích), AccuWeather

Poznámka

- ¹ Počet nabíjecích cyklů dobíjecích baterií je omezen. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita pro ukládání bude menší. K dispozici nemusí být celá paměť, protože její část je vyhrazena pro zařízení. Kapacita ukládání vychází z předpokladu 4 minut na jednu skladbu a kódování MP3 128 kb/s.

14 Záruka

Při jakémkoli níže uvedeném porušení podmínek se stává záruka na toto zařízení neplatná:

- Závady nebo poškození způsobené nesprávným použitím výrobku uživatelem (např. plastové povrchy a další nekryté vnější části, které se poškrábaly, popraskaly nebo rozbily) nebo jasným porušením provozních pokynů, také politím nebo znečištěním jídlem;
- Závady nebo poškození způsobené jakýmkoli testováním, instalací, změnami, úpravami výrobku, ale také opravami provedenými neautorizovanou osobou;
- Závady nebo poškození, které nebyly zpozorovány při pořízení výrobku (skříň, kabely, obrazovka atd.);
- Výrobky, u kterých bylo odstraněno, zfalšováno nebo poškozeno sériové číslo;
- Závady nebo poškození způsobené používáním součástí, které nejsou kompatibilní se značkou Philips ; (skříň, kabely, karty, napájení, obecné součásti atd.);
- Závady nebo poškození způsobené přírodními faktory (potopa, solný sprej a elektrický výboj) nebo vystavením nadměrné teplotě;
- Závady nebo poškození způsobené použitím softwaru nebo hardwaru, který není kompatibilní s výrobky Philips;
- Části, které opotřebovují běžným použitím, jako jsou kabely, baterie, tlačítka atd.;
- Neúmyslná poškození jako pády, nesprávné použití, kontakt s vodou nebo ponoření do vody.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3910_58_UM_V1.0_WK1415.5