



## 用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持  
www.philips.com/welcome



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



## 注意事项

### 安全

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 确保电源电压与设备背面或底部的电压相对应。
- 不要在靠近水的地方使用本设备。
- 只能使用干布进行清洁。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和设备电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本设备的电源插头。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本设备有任何损坏时，如电源线或插头损坏、液体泼溅到、物体跌落到设备内、设备淋雨或受潮、无法正常运行或者跌落，均需要进行维修。
- 切勿将本设备暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本设备上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中的警告。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。
- 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

### 警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿润滑本装置的任何部件。
- 将本机放置在平坦、坚硬和稳定的表面上。
- 切勿将本机放在其它电器设备上面。
- 使本机远离水、湿气和充满液体的物体。
- 应让本机远离阳光直射、明火或高温。

### 注意

如果用户未经飞生（上海）电子科技有限公司的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。  
飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由飞生（上海）电子科技有限公司使用。


### 旧产品的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子及电气产品的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境对人体健康造成潜在的负面影响。

### 环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、纸托（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料和旧设备的处理的规定。

## 附件

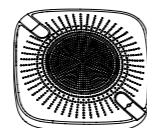

主机



USB连接线



便携袋



用户手册





产品保用卡



合格证

## 按键、显示灯简介

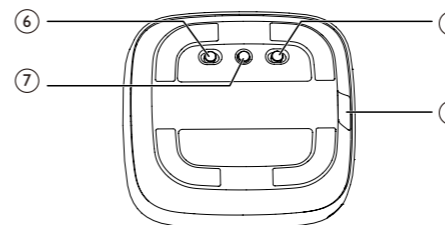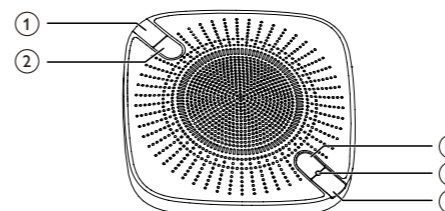


- |                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  减小音量                          | 6. OFF ON 结束手机通话<br>切换本机开机/关机          |
| 2.  增加音量                          | 7. PAIRING 短按：进入配对状态<br>长按：清除蓝牙配对记录    |
| 3.  内置麦克风静音                       | 8.  USB 切换USB或蓝牙模式                     |
| 4.  功能指示灯<br>蓝色：蓝牙模式<br>绿色：USB 模式 | 9. USB TYPE C接口 连接USB TYPE C线用于充电或直连电脑 |
| 5.  接听手机来电                        |                                        |

## 电源

### 连接

将随附的USB连接线分别与本机的USB插口及电源适配器或墙壁上的USB插口（5V=2A）连接。

警告：外出或长期不使用本机时，请务必将USB连接线从墙壁的电源插座上拔下来。

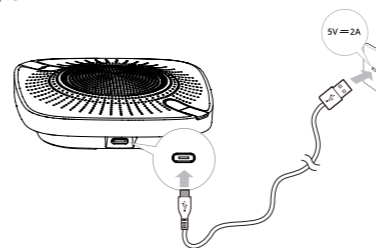

### 内置电池


本机可通过内置充电电池操作。  
- 开机状态下，如电池电量不足，电源指示灯为红色闪烁。

### 为内置电池充电

将本机连接至家用电源插座。  
- 充电中，电源指示灯为红色常亮。  
- 充满电，电源指示灯熄灭。  
注：只能使用随附的USB连接线对本机电池进行充电。

### 开机

将机底的电源开关拨至ON位置：  
- 蓝牙模式下，功能指示灯为蓝色。  
- USB模式下，功能指示灯为绿色。

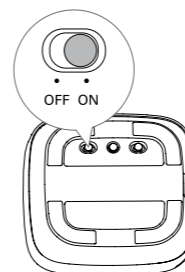


### 关机

将机底的电源开关拨至OFF位置。


## 连接音箱

### 蓝牙设备连接

1. 开机后将机底的音源开关拨至位置，功能指示灯为蓝色闪烁。

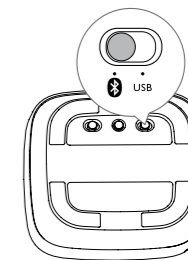

2. 激活并打开需要连接的移动设备，如手机、平板电脑或笔记本电脑等的蓝牙功能（参考蓝牙设备的用户手册）。  
3. 在移动设备的蓝牙选项中的“其他（或可用）设备”列表里找到“Philips AEC57100”并点击配对。  
- 对于版本较低的蓝牙设备，你需要输入“0000”作为配对密码。  
- 当配对成功，功能指示灯为蓝色常亮。

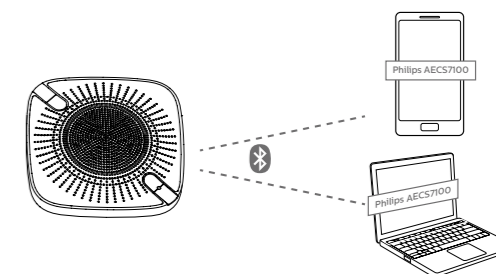

### 注：


- 本机与蓝牙设备之间的有效操作范围约为10米，任何障碍物都可能缩小操作范围。
- 当设备超出操作范围时，设备将断开连接。
- 不保证兼容于所有的蓝牙设备。

### 提示


× 配对新蓝牙设备前，按住本机底部的PAIRING键3秒或以上可清除蓝牙配对记录，主机发出提示音。


### USB连接

1. 通过随附的USB线将本机连接至电脑。

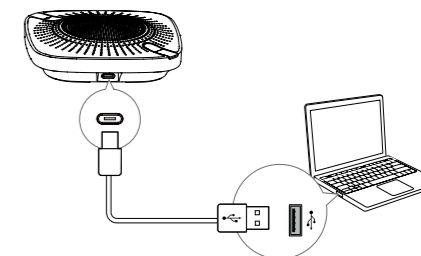

2. 开机后将机底的音源开关拨至位置，功能指示灯为绿色常亮。

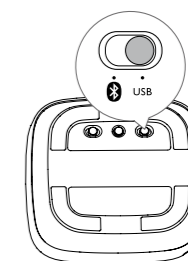






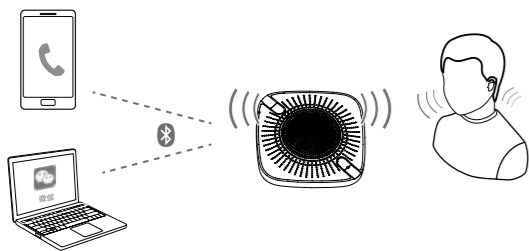
- 如电脑无法自动切换至本机声卡和麦克风，则需进行手动切换。使用电脑右下角的“”图标，把播放设备和录音设备选择为“Philips AECS7100”。





## 通话使用


### 蓝牙

- 按“连接音箱”部分，正确连接本机。
  - 在手机上进行手机或网络通话。  
在电脑上进行网络通话（如微信、Webex、QQ等）。
  - 通话时：
    - 收到手机来电时，可按  键接听电话。
    - 手机通话时，可按  键结束通话。
    - 通话时，可按  键将内置麦克风静音，使对方无法听到你的声音，功能指示灯为红蓝交替闪烁。
    - 通话时，可按  键调节音量。
- 注：网络电话时， 键不起作用。



### USB

- 按“连接音箱”部分，正确连接本机。
- 在电脑上进行网络通话（如微信、Webex、QQ等）。
- 通话时：
  - 按  键可将内置麦克风静音，使对方无法听到你的声音，功能指示灯为红绿交替闪烁。
  - 按  键可调节音量。

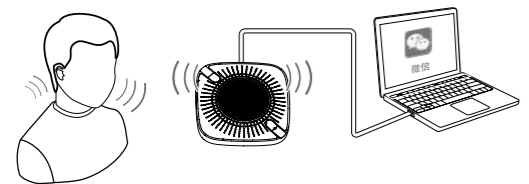


注：不保证兼容所有移动设备及语音通话应用程序。


## 播放音乐使用


- 按“连接音箱”部分，正确连接本机。
- 在相应设备播放音频。

### 蓝牙：

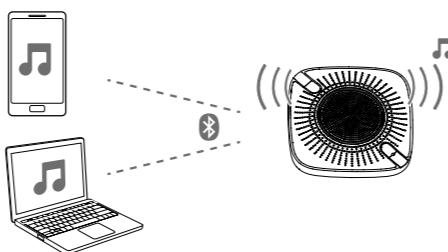

### USB：

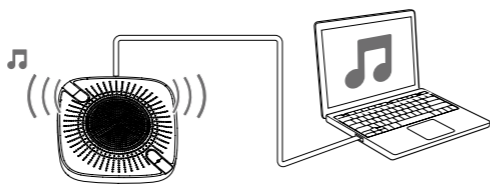

- 播放时：
  - 按  键可调节音量。

## 产品信息

### 一般信息

电源要求.....	5V  2A
锂电池.....	3.8V 1500mAh
续航时间.....	约8h
主机尺寸（宽 x 高 x 厚）.....	109.5 x 30 x 109.5 mm
重量（主机）.....	195g

### 功放器

输出功率.....	2W
频率响应.....	100 - 20000 Hz
信噪比.....	> 70 dB

### 喇叭

喇叭阻抗.....	4Ω
喇叭最大输入功率.....	2W
喇叭尺寸.....	2"

### 蓝牙

蓝牙版本.....	5.1
频率范围.....	2402 - 2480 MHz
最大传输功率.....	5dBm
最大通信距离.....	约10m
兼容配置文件.....	A2DP

注：设计和规格如有更改，恕不另行通知。

## 故障排除

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。  
如果在使用本机时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。

### 不能通电

- 当只使用内置电池时，请确保电量充足。
- 当使用交流电源时，确保插头已正确连接，并且交流电源插座可以正常供电。

### 没有声音

- 调节本机音量。
- 调节相关设备（如手机、平板电脑或电脑）音量。
- 检查是否选择了正确的音源。
- 检查本机的蓝牙或USB连接。

- 检查本机是否已开机。
- 检查是否开始播放音频或在所连接的设备上通话。

### 无法设置蓝牙连接

- 检查本机是否已开机。
- 检查是否选择了蓝牙音源。
- 确保本机和蓝牙设备处于有效工作范围之内。
- 移除本机和蓝牙设备之间的任何障碍物。
- 检查相关设备（如手机、平板电脑或电脑）的蓝牙设置。
- 用本机底部的PAIRING键清除蓝牙历史配对记录，然后重试。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
喇叭单元	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
附件（电源线，连接线）	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

备注：以上打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。



环保使用期限

这标志表示的期间（10年）是电子电气产品中有有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。