

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

DVP2800




# Manual do utilizador

**PHILIPS**




PT


Antes de ligar este leitor de DVD, leia e compreenda todas as instruções que o acompanham.

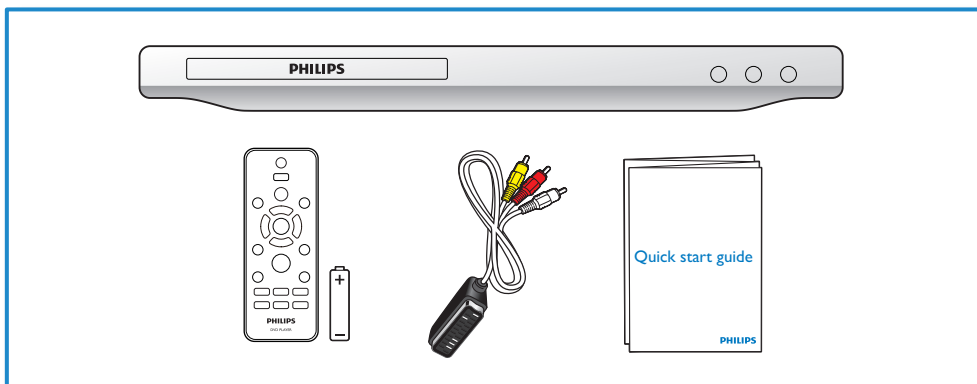


# 1

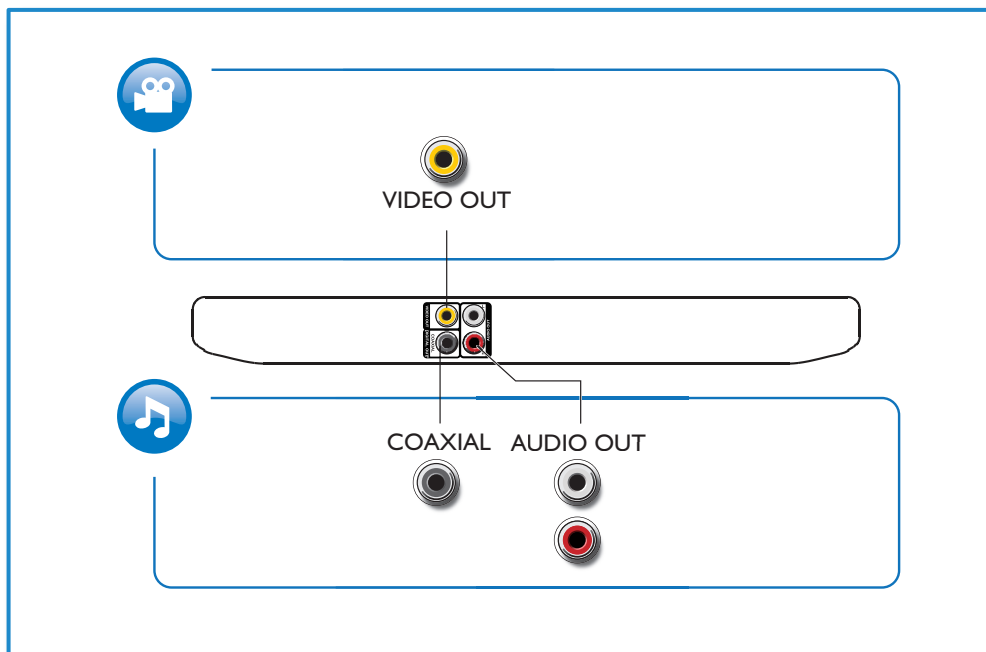


2

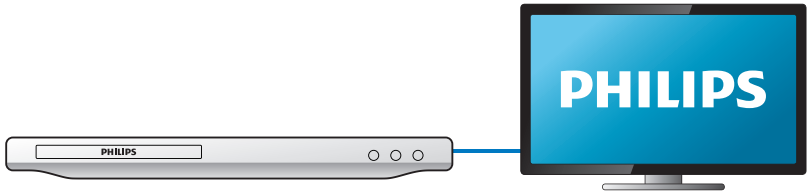


VIDEO OUT + AUDIO OUT

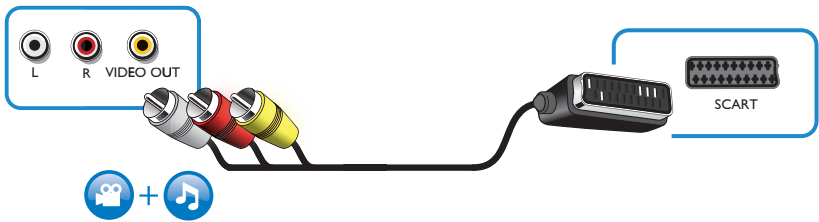


3

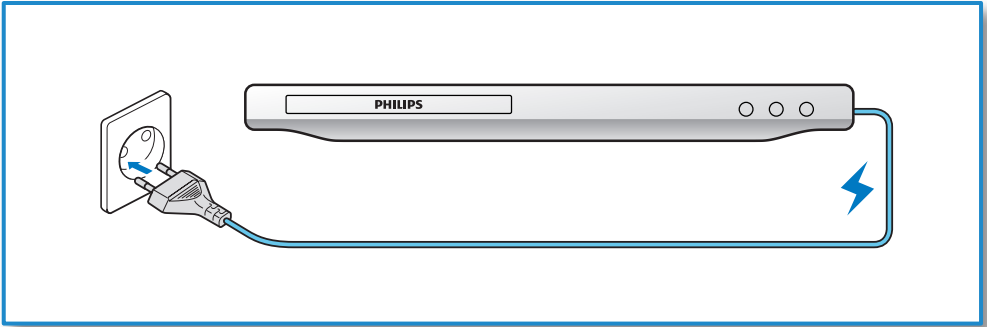


4

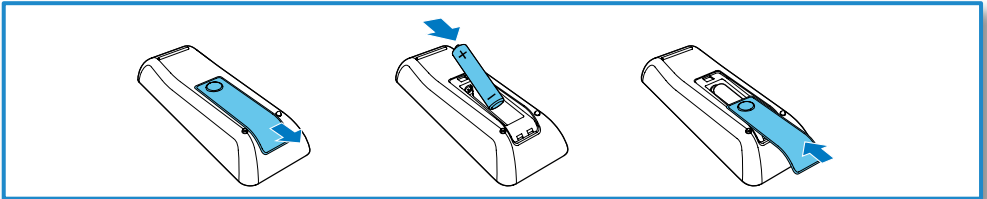

5

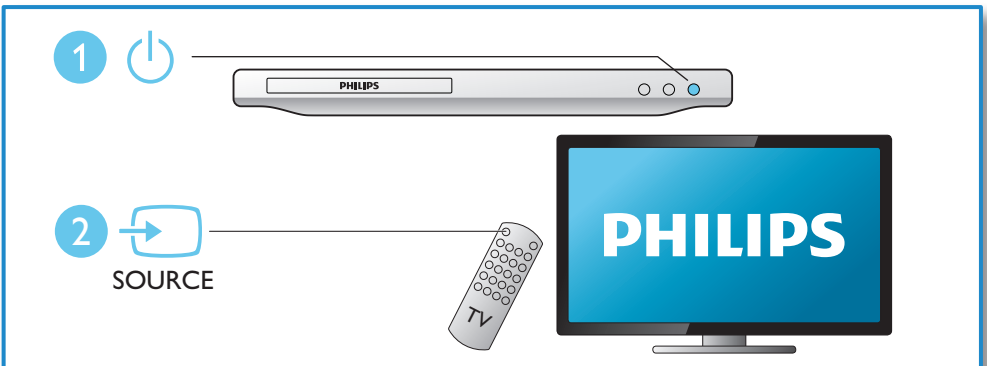

# 6

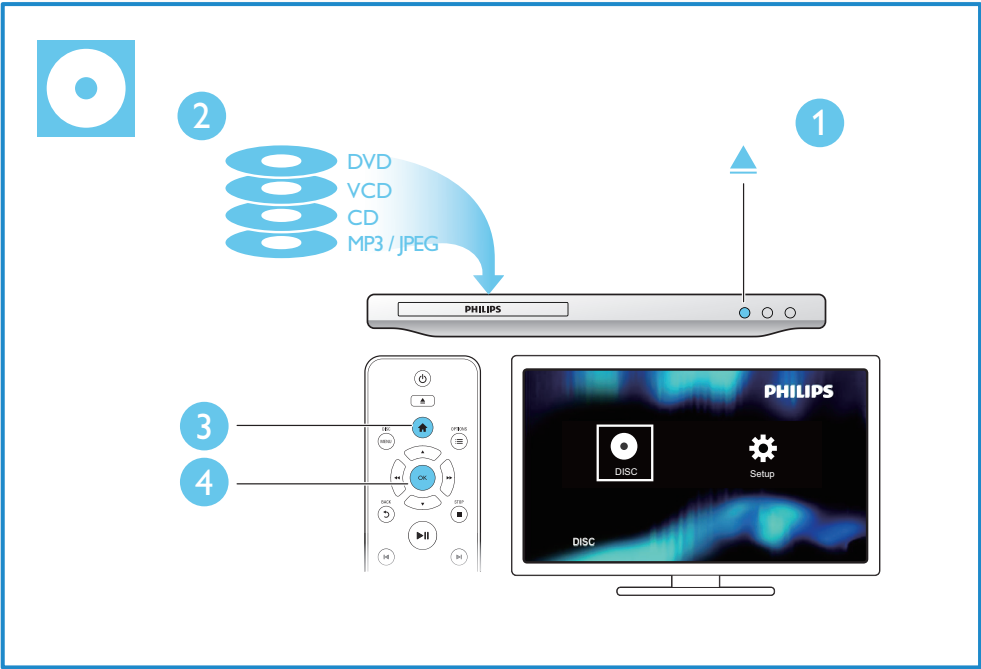

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Conectar e reproduzir</b>	2-6
----------	------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Utilizar o seu leitor de DVD</b>	8
	Controlo básico de reprodução	8
	Opções de vídeo	9
	Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical	9
	Repetir a reprodução	9
	Avançar na reprodução	10
	Vídeos DivX	10

---

<b>3</b>	<b>Alterar as definições</b>	11
	Geral (desactivação, modo de espera...)	11
	Imagem	11
	Som	11
	Preferências (idiomas, controlo parental...)	12

---

<b>4</b>	<b>Actualização de software</b>	13
----------	---------------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Especificações</b>	14
----------	-----------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Resolução de problemas</b>	15
----------	-------------------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Aviso importante de segurança</b>	16
----------	--------------------------------------	----

## 2 Utilizar o seu leitor de DVD

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Controlo básico de reprodução

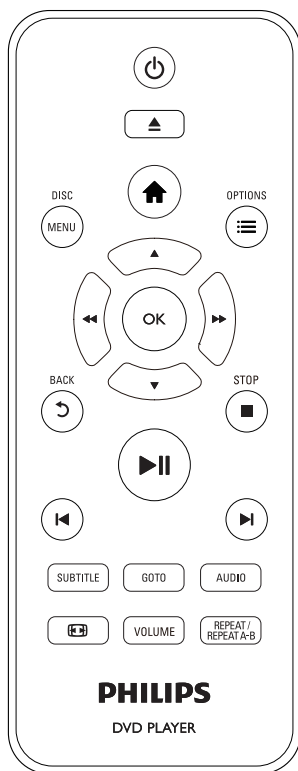


Durante a reprodução, prima os seguintes botões para controlar o leitor:

Botão	Acção
	Ligar o leitor ou mudar para o modo de espera.
	Abriu ou fechar o compartimento do disco.
	Aceda ao menu inicial.
<b>DISC MENU</b>	Acede ou sai do menu do disco.
	Aceda a mais opções durante a reprodução de vídeo.
	Navegar nos menus. Avançar/retroceder lentamente. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
	Navegar nos menus. Avançar/retroceder rapidamente. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
<b>OK</b>	Confirmar uma selecção ou introdução.
	BACK Regressar ao menu anterior.
	STOP Parar a reprodução.
	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
	Saltar para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
<b>SUBTITLE</b>	Seleccionar um idioma para as legendas.
<b>GOTO</b>	Avance para um título, um capítulo ou uma faixa.
<b>AUDIO</b>	Selecciona um canal ou idioma de áudio.



Botão	Ação
	Ajustar o formato da imagem ao ecrã do televisor. Ampliar ou reduzir a imagem.
VOLUME	Active o controlo do volume e prima ◀◀ / ▶▶ para alterar o nível de volume.
REPEAT/ REPEAT A-B	Seleccionar um modo de repetição.


## Opções de vídeo



Durante a reprodução de vídeo, prima  **OPTIONS** para aceder às seguintes opções:

- **[Informação]**: Apresentar informações sobre a reprodução actual.
- **[PBC]**: Apresentar ou avançar o menu de conteúdos de VCD e SVCD.
- **[Rácio aspecto]**: Seleccionar um formato de apresentação de imagens para se ajustar ao ecrã do televisor.
- **[VOLUME]**: Mudar o nível de volume.
- **[Ângulo]**: Seleccionar um ângulo de câmara para visualização do vídeo.

## Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical






Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de diapositivos musical.

- 1 Reproduza um ficheiro de música de um disco.
- 2 Prima  para navegar para os ficheiros de imagens.
- 3 Selecciona uma imagem do mesmo disco e prima **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.


- 4 Prima  para parar a apresentação de diapositivos.
- 5 Prima  novamente para parar a reprodução de música.

## Controlar a reprodução de fotografias

Durante uma apresentação de fotografias, utilize o telecomando para controlar a reprodução.


Botão	Ação
	Rodar uma fotografia na horizontal/vertical.
	Rodar uma fotografia para a esquerda/direita.
 <b>OPTIONS</b>	Aceder para seleccionar <b>[Cor]</b> e apresentar uma imagem a cores ou a preto e branco. Aceder para seleccionar <b>[Pré-vis. fotog]</b> e apresentar imagens em miniatura.
	Ampliar ou reduzir a fotografia. A reprodução é interrompida se o leitor entrar em modo zoom.
<b>OK</b>	Iniciar ou retomar a reprodução.
	Interromper a reprodução.

## Repetir a reprodução

Durante a reprodução, prima **REPEAT/REPEAT A-B** e, em seguida, prima  repetidamente para seleccionar uma opção de repetição de reprodução.

- Repetir o título, capítulo ou faixa actual.
- Repetir todos os conteúdos de um disco ou da pasta actual num dispositivo de armazenamento USB.

### Repetir a reprodução de uma secção específica

- 1 Prima **REPEAT/REPEAT A-B** repetidamente para seleccionar  como ponto de início.

- 2 Prima **REPEAT/REPEAT A-B** novamente para seleccionar **↻AB** como ponto de fim.
  - ↳ É iniciada a repetição das secções marcadas.
- 3 Para cancelar a repetição da reprodução, prima **REPEAT/REPEAT A-B** até **[Desligado]** ser apresentado.

### Nota

- A repetição de reprodução da secção marcada só é possível num título ou faixa.

## Avançar na reprodução

Pode avançar a reprodução para um título, capítulo ou faixa específico.

- 1 Durante a reprodução, prima **GOTO**.
  - ↳ É apresentada uma barra de campo de entrada e "0" pisca.
- 2 Prima **▲▼** para seleccionar um dígito como número de um título, capítulo ou faixa.
- 3 Depois de seleccionar um dígito, prima **◀◀ / ▶▶** para mudar a posição do dígito.
- 4 Se necessário, repita os passos 2 e 3 para completar a introdução do número de um título, capítulo ou faixa.
- 5 Prima **OK**.
  - ↳ A reprodução avança para a faixa, o título ou o capítulo seleccionado.

## Vídeos DivX

Pode reproduzir vídeos DivX a partir de um disco.

### código VOD para DivX

- Antes de comprar vídeos DivX e de os reproduzir neste leitor, vá a [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

para registar este leitor utilizando o código DivXVOD.

- Para apresentar o código DivXVOD: prima **⬆** e seleccione **[Configuração] > [Geral] > [Cód Vap DivX(R)]**.

### legendas de DivX

- Prima **SUBTITLE** para seleccionar um idioma.
- Se as legendas não forem apresentadas correctamente, mude para o conjunto de caracteres que suporta as legendas de DivX. Seleccionar um conjunto de caracteres: prima **⬆** e seleccione **[Configuração] > [Preferências] > [Legenda DivX]**.


Conjunto de caracteres	Idiomas
<b>[Padrão]</b>	Inglês, albanês, dinamarquês, neerlandês, finlandês, francês, gaélico, alemão, italiano, curdo (latim), norueguês, português, espanhol, sueco, turco
<b>[Europa Central]</b>	Albanês, croata, checo, neerlandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês, polaco, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio
<b>[Cirílico]</b>	Búlgaro, bielorrusso, inglês, macedónio, moldávio, russo, sérvio e ucraniano
<b>[Grego]</b>	Grego

### Nota

- Para utilizar as legendas, assegure-se de que o ficheiro de legendas tem o mesmo nome do que o ficheiro de vídeo DivX. Por exemplo, se o ficheiro de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", guarde o ficheiro de legendas como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este leitor pode reproduzir ficheiros de legendas nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

# 3 Alterar as definições

Esta secção ajuda-o a alterar as definições deste leitor.

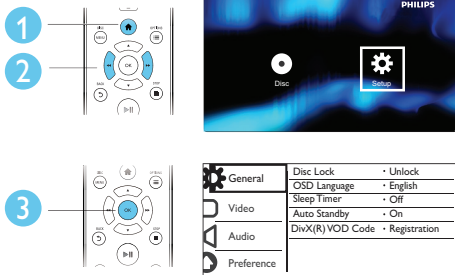

- **[Temporizador]:** Defina um período de tempo para este leitor passar automaticamente da reprodução para o modo de espera.
- **[Stand.Auto.]:** Activar ou desactivar o modo de espera automático. Se estiver activado, o leitor muda automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inactividade (por exemplo, no modo de pausa ou paragem).
- **[Cód Vap DivX(R)]:** Apresentar o código de registo e de anulação de registo DivX®.

## Nota

- Não é possível alterar uma opção de menu que esteja a cinzento.
- Para aceder a **[Preferências]**, pare a reprodução do disco.
- Para regressar ao menu anterior, prima **↶**. Para sair do menu, prima **⬆**.

## Geral (desactivação, modo de espera...)

- 1 Prima **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuração] > [Geral]** para aceder às opções de configuração gerais.
  - **[Bloq disco]:** Bloquear ou desbloquear um disco para reprodução. Para reproduzir um disco bloqueado, tem de introduzir a sua palavra-passe: prima **▲▼** para introduzir um dígito e prima **◀◀ / ▶▶** para mudar a posição do dígito. A palavra-passe predefinida é "136900".
  - **[Idioma no ecrã]:** Seleccionar um idioma para o menu no ecrã.

## Imagem

- 1 Prima **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuração] > [Vídeo]** para aceder às opções de configuração de vídeo.
  - **[Sistema TV]:** Seleccionar um sistema de TV que corresponda ao seu televisor. Por padrão, esta definição corresponde aos televisores convencionais no seu país.
  - **[Rácio aspecto]:** Seleccionar um formato de apresentação de imagens para se ajustar ao ecrã do televisor.
  - **[Def imagem]:** Seleccionar uma predefinição de cor ou personalizar uma definição.

## Som

- 1 Prima **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuração] > [Áudio]** para aceder às opções de configuração de áudio.
  - **[Saída analógica]:** Seleccionar um formato de áudio para a saída de som quando este leitor é ligado através dos conectores **AUDIO OUT L/R**.

- **[Áudio digital]:** Seleccionar um formato de áudio para a saída de som quando este leitor é ligado através do conector **COAXIAL**.
  - **[Saída digital]** - Seleccionar um tipo de saída digital: **[Desligado]** - Desactivar a saída digital; **[Todos]** - Suporta formatos de áudio de multi-canal; **[Só PCM]** - Converter num sinal de áudio de dois canais.
  - **[Saída LPCM]** - Seleccionar a taxa de amostragem de saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Quanto maior for a taxa de amostragem, melhor é a qualidade de som. **[Saída LPCM]** é activado apenas quando **[Só PCM]** é seleccionado em **[Saída digital]**.
- **[VOLUME]:** Mudar o nível de volume.
- **[Modo Som]:** Seleccionar um efeito de som predefinido.
- **[Modo Noturno]:** Seleccionar o som baixo ou o som dinâmico total. O modo nocturno diminui o volume do som elevado e aumenta o volume do som suave (como a voz).
- **[Menu Disco]:** Seleccionar um idioma do menu para um disco de vídeo.
- **[Contr. Parent.]:** Restringir o acesso a discos codificados com classificações. Introduza "136900" para aceder às opções de restrição: quando o campo de palavra-passe estiver destacado, prima **OK** para introduzir uma etapa de introdução, prima **▲ ▼** para seleccionar um dígito e prima **◀ / ▶** para mudar a posição do dígito.
- **[PBC]:** Apresentar ou avançar o menu de conteúdos de VCD e SVCD.
- **[P-passe]:** Definir ou alterar uma palavra-passe para reproduzir um disco com restrições. Introduza "136900" se não tiver uma palavra-passe ou caso se tenha esquecido da sua palavra-passe
- **[Legenda DivX]:** Seleccionar um conjunto de caracteres que suporte as legendas do seu vídeo DivX.
- **[Info. da versão]:** Apresentar a versão de software deste leitor.
- **[Predefinição]:** Repor todas as predefinições de fábrica, excepto as definições para **[Bloq disco]**, **[Contr. Parent.]** e **[P-passe]**.

### Nota

- O modo nocturno está disponível apenas para discos DVD codificados com Dolby.

### Nota

- Se o seu idioma preferido não estiver disponível para idioma de disco, de áudio ou de legenda, pode seleccionar **[Outros]** nas opções de menu e introduzir o código de idioma de 4 dígitos que pode consultar no final deste manual do utilizador.
- Os níveis de classificação dependem do país. Para permitir a reprodução de todos os discos, seleccione **[8 Adulto]**.

## Preferências (idiomas, controlo parental...)

1 Prima .

2 Seleccione **[Configuração]** > **[Preferências]** para aceder às opções de configuração das preferências.

- **[Áudio]:** Seleccionar um idioma de áudio para vídeo.
- **[Legenda]:** Seleccionar um idioma de legendas para vídeo.


# 4 Actualização de software



## Nota

- A alimentação de corrente não pode ser interrompida durante a actualização do software.

Para procurar actualizações, compare a versão de software actual deste leitor com a versão de software mais recente (se disponível) no site da Philips.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione [Configuração] > [Preferências] > [Info. da versão] e prima OK.
- 3 Anote o nome do modelo e o número da versão de software.
- 4 Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para procurar a versão de software mais recente, utilizando o nome do modelo e número da versão de software.
- 5 Consulte as instruções de actualização indicadas no site para concluir a actualização do software.

# 5 Especificações




## Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

## Código da região

Este leitor pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região.

Código de região de DVD	Países
	Europa

## Suportes multimédia legíveis

- DVD, vídeo de DVD, VCD, SVCD, CD de áudio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (máximo de 299 pastas e 648 ficheiros)

## Formato de ficheiros

- Vídeo: .avi, .divx, .xvid
- Áudio: .mp3, .wma
- Imagem: .jpg, .jpeg

## Vídeo

- Sistema de sinais: PAL, NTSC, Multi
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 Ohm)

## Áudio

- Saída analógica de 2 canais
  - Áudio frontal esq. e dta.: 2 Vrms (47 kOhm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
  - Coaxial
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

## Unidade principal

- Dimensões (L x A x P): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Peso líquido: 1 kg

## Corrente

- Classificação da fonte de alimentação: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 8 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

## Acessórios fornecidos

- Telecomando e uma pilha
- Cabos AV
- Guia de início rápido

## Especificações do laser

- Tipo: Laser de semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

# 6 Resolução de problemas

Para evitar que a garantia se torne inválida, nunca tente reparar o leitor.

Se tiver problemas ao utilizar o leitor, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registe o seu leitor e obtenha assistência em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior do leitor. Anote os números aqui:

N.º de modelo \_\_\_\_\_

N.º de série \_\_\_\_\_

## Sem imagem.

- O canal de entrada de vídeo do televisor não foi correctamente seleccionado (consulte o manual do utilizador do televisor).
- Se tiver mudado a definição do sistema de TV, reponha a predefinição:
  - 1) Prima **▲** para abrir o compartimento do disco.
  - 2) Prima **SUBTITLE**.

## Nenhuma saída de som do televisor.

- Assegure-se de que os cabos de áudio entre o leitor e a TV estão correctamente ligados.

## Não há som durante a reprodução de vídeo DivX.

- Os códigos de áudio não são suportados.

## Nenhuma saída de áudio dos altifalantes do dispositivo áudio externo conectado (por exemplo, sistema estéreo, receptor de amplificador).

- Assegure-se de que os cabos de áudio ou o cabo coaxial estão ligados correctamente.

- Mude o dispositivo de áudio externo para a fonte de entrada de áudio correcta.

## Não é possível ler o disco.

- Assegure-se de que este leitor suporta o disco (consulte "Especificações" > "Suportes multimédia legíveis").
- Para um disco gravado, assegure-se de que o disco está finalizado.

## Os ficheiros não podem ser apresentados nem lidos.

- Assegure-se de que o número de ficheiros ou pastas não ultrapassa o limite suportado por este leitor (máximo de 648 ficheiros ou 299 pastas).
- Assegure-se de que este leitor suporta estes ficheiros (consulte "Especificações" > "Formato de ficheiro").

## Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro de vídeo DivX está completo.
- Assegure-se de que a extensão do ficheiro está correcta.

## As legendas DivX não são apresentadas correctamente.

- Assegure-se de que o ficheiro de legendas tem o mesmo nome do que o ficheiro de vídeo DivX.
- Assegure-se de que o ficheiro de legendas tem um nome de extensão suportado por este leitor (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).
- Selecciono o conjunto de caracteres que suporta as legendas (consulte "Utilizar o seu leitor de DVD" > "Vídeos DivX").

# 7 Aviso importante de segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este leitor de DVD. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

---

## Segurança

### Risco de choque eléctrico!

- Nunca remova o revestimento do leitor.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, este deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto.
- Evite aplicar pressão nas fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar a formação de arco ou fogo.

### Risco de ferimentos ou danos no produto!

- Para evitar a exposição a radiações de laser, não desmonta o aparelho.
- Não toque nas lentes ópticas no interior do compartimento do disco.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.

### Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do produto.

### Risco de contaminação!

- Retire as pilhas se estas estiverem vazias ou se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas. Estas devem ser eliminadas de forma apropriada.

### Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças!



## Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior deste leitor de DVD.



## Cuidados a ter com o seu produto

- Não coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Não coloque discos deformados ou partidos dentro da gaveta do disco.
- Retire os discos da gaveta do disco se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

## Cuidados a ter com o ambiente

### Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção sobre a instalação da bateria.

## Conformidade



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

---

## Direitos de autor



Be responsible  
Respect copyrights

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		





Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800\_12\_UM\_V2.0

