

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

HTL3120



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Ürününüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Uyumluluk	3
	Yardım ve destek	3
2	SoundBar'ınız	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	4
	Konektörler	5
3	Bağlantı ve ayarlar	6
	TV'ye bağlanma	6
	Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama	7
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	7
	EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)	8
4	SoundBar'ınızın kullanılması	9
	Ses seviyesini ayarlama	9
	Ses çıkışını seçin	9
	MP3 çalar	10
	USB depolama cihazları	10
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	10
	Otomatik bekleme modu	11
	Fabrika ayarlarına sıfırlayın	11
5	Duvar askısı	12
6	Ürün spesifikasyonları	12
7	Sorun giderme	13

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarm.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya SoundBar'da hasar oluşması riski vardır!

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.

- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarm.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Uyumluluk

CE 1797

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümü bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 SoundBar'ınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için SoundBar'ınızı www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite


Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

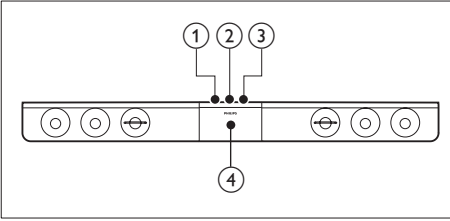

- ① **⏻ (Bekleme/Bekleme göstergesi)**
 - SoundBar'ı açın veya bekleme moduna geçirin.
 - SoundBar bekleme modundayken bekleme göstergesi kırmızıdır.
- ② **VOLUME +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ③ **SOURCE**
SoundBar için bir giriş kaynağı veya Bluetooth modu seçer.
- ④ **Gösterge paneli**

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

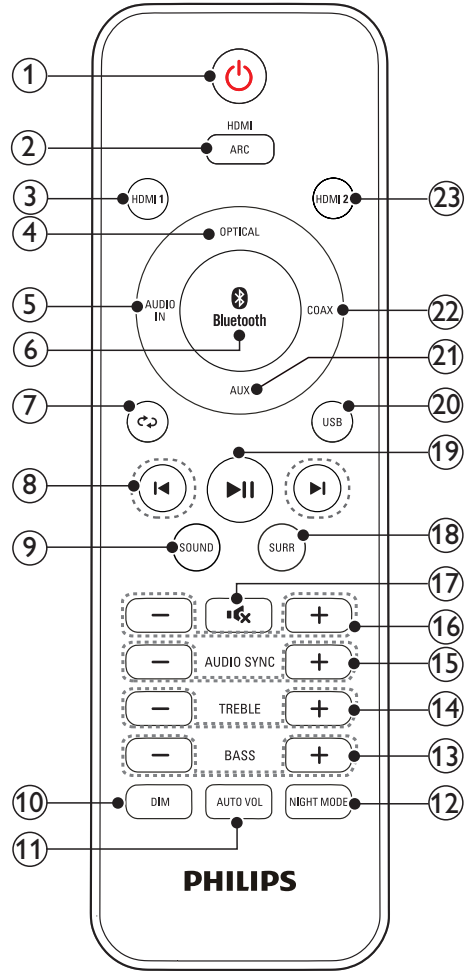

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - SoundBar'ı açın veya bekleme moduna geçirin.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **HDMI ARC**
Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler. Bağlı TV HDMI ARC uyumlu değilse veya desteklenmeyen bir ses formatı

algılandığında, ""ARC"" gösterge panelinde yanıp söner.

③ **HDMI 1**
Kaynağınızı HDMI IN 1 bağlantısına getirin.

④ **OPTICAL**
Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.

⑤ **AUDIO-IN**
Ses kaynağınızı MP3 bağlantısına geçirin (3,5 mm jak).

⑥ **Bluetooth**
Bluetooth moduna geçirir.

⑦ **↺ (Tekrarla)**
USB modunda tekrar/karışık oynatma modunu seçer veya kapatır.

⑧ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
USB modunda ve Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).

⑨ **SOUND**
Bir ses modu seçer.

⑩ **DIM**
SoundBar gösterge panelinin parlaklığını seçer.

⑪ **AUTO VOL**
Otomatik ses seviyesi özelliğini açar veya kapatır.

⑫ **NIGHT MODE**
Gece modunu açar veya kapatır.

⑬ **BASS +/-**
Bası artırın veya azaltın.

⑭ **TREBLE +/-**
Tizi artırın veya azaltın.

⑮ **AUDIO SYNC +/-**
Ses gecikmesini artırır veya azaltır.

⑯ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

⑰ **🔇 (Sessiz)**
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

⑱ **SURR**

- Surround veya stereo ses seçer.
- HDMI modunda (**HDMI IN 1** ya da **HDMI IN 2** üzerinden bağlı), Soundbar hoparlörü veya TV hoparlörü ses çıkışları arasında geçiş yapmak için basılı tutun.

⑲ **▶|| (Oynat/Duraklat)**

- USB ve Bluetooth modunda çalmayı başlatır, durdurur veya devam ettirir (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazları için).
- USB modunda oynatmayı durdurmak için basılı tutun.

⑳ **USB**
USB moduna geçirir.

㉑ **AUX**
Ses kaynağınızı AUX bağlantısına getirin.


㉒ **COAX**
Ses kaynağınızı koaksiyel bağlantıya getirin.

㉓ **HDMI 2**
Kaynağınızı HDMI IN 2 bağlantısına getirir.

Konektörler

Bu bölüm SoundBar sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Yan konektörler

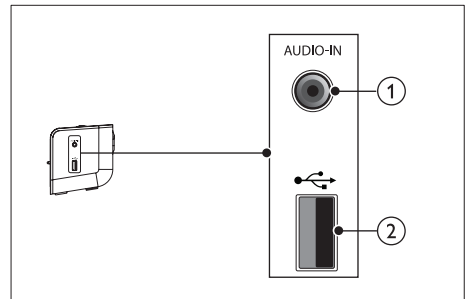


① **AUDIO-IN**

Bir MP3 çalardan ses girişi (3,5 mm jak).

② (USB)

Bir USB depolama cihazından ses girişi.

Arka konektörler

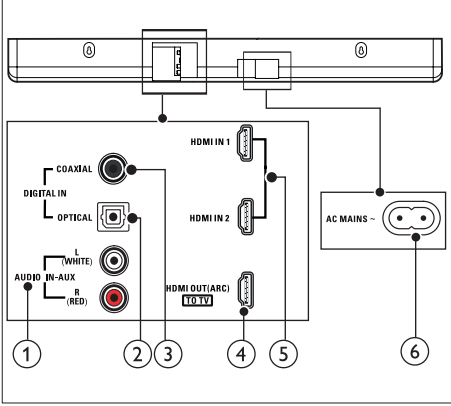

① AUDIO IN-AUX

TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.

② DIGITAL IN-OPTICAL

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

③ DIGITAL IN-COAXIAL

TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

④ TO TV-HDMI OUT (ARC)

TV'deki HDMI girişine bağlanır.

⑤ HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.

⑥ AC MAINS~

Güç kaynağına bağlantı.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, SoundBar sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.

SoundBar ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not


- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

TV'ye bağlanma

SoundBar'ı bir TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini SoundBar'dan dinleyebilirsiniz. SoundBar'da ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

SoundBar sisteminiz, Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI sürümünü destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak SoundBar sisteminiz üzerinden duyabilirsiniz.

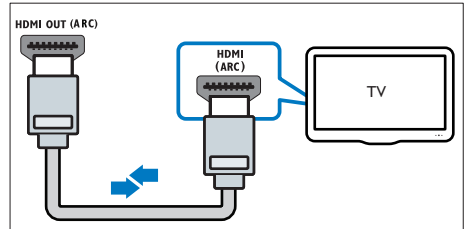

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak SoundBar'ınızdaki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse SoundBar yoluyla ses bağlantısı kurmak için bir ses kablosu takın. (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 7)
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazıları kullanılamayabilir.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV veya diğer cihazlardan SoundBar hoparlörleriniz yoluyla müzik çalın. TV'nizde, SoundBar sisteminizde ve diğer cihazlarda mümkün olan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not

- SoundBar sisteminiz ile TV'niz HDMI ARC üzerinden bağlantı kurduğunda, ses bağlantısı gerekmez. (bkz. 'HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma' sayfa 6)

Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama


Set üstü kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI bağlantısı üzerinden SoundBar sisteminize bağlayın. Cihazları bu şekilde bağladığınızda ve bir dosya veya oyun yürüttüğünüzde,

- video otomatik olarak TV'nizde görüntülenir ve
- ses otomatik olarak SoundBar sisteminizde çalınır.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektörünü SoundBar'ınızdaki **HDMI IN 1/2** konektörüne bağlayın.
- 2 SoundBar'ınızı TV'ye **HDMI OUT (ARC)** yoluyla bağlayın.
 - TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse TV'nizdeki doğru video girişini seçin.
- 3 Bağlı cihazda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı


En iyi ses kalitesi

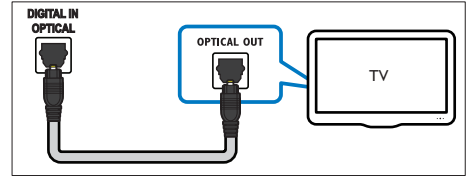

- 1 Optik kablo kullanarak SoundBar sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

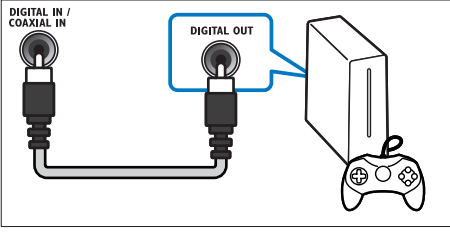


- 1 Koaksiyel kablo kullanarak SoundBar sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **COAXIAL/ DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

- 1 Analog kablo kullanarak SoundBar sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine bağlayın.

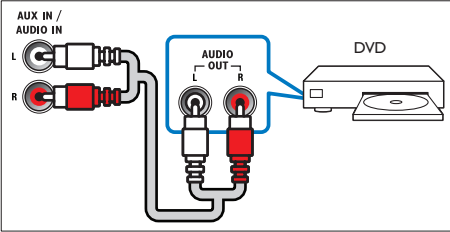

EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)

SoundBar sisteminiz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Üreticiye bağlı olarak HDMI-CEC'ye farklı birçok ad verilmiştir. Cihazınız hakkında bilgi edinmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Başlamadan önce

- SoundBar sisteminizi HDMI bağlantısı üzerinden HDMI-CEC uyumlu cihaza bağlayın.
- Hızlı başlangıç kılavuzundaki gerekli bağlantıları gerçekleştirin ve ardından bağlı cihaz için doğru ses kaynağını belirleyin.
- TV'nizde ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC kontrolünü açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.

EasyLink kontrolleri

EasyLink ile SoundBar sisteminizi, TV'yi ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **Tek dokunuşta beklemeye alma:** Tek dokunuşla beklemeye alma etkinse, SoundBar sisteminiz TV'nizin veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandası ile beklemeye geçebilir.

4 SoundBar'ınızın kullanılması

Bu bölümde bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için SoundBar'ınızı nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlara için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için +/- (**Ses seviyesi**) tuşuna basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** (**Sessiz**) tuşuna basın.
 - Sesi tekrar açmak için yeniden **MUTE** (**Sessiz**) veya +/- (**Ses seviyesi**) tuşuna basın.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- Gösterge panelinden bir ses seçeneği belirlemek için **SOUND** tuşuna basın.
 - AUTO**: Ses akışına göre bir ses ayarını otomatik olarak seçin.
 - OFF**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.

- POWER**: Aksiyon türü videoları izlerken ve eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- HIGH**: Monoton filmlere ve müzik parçalarına ekstra ses efektleriyle renk katın.
- CLEAR**: Çaldığınız müzik parçalarındaki her ayrıntıyı işitin ve filmlerdeki konuşmaları net olarak duyun.
- DEEP**: Konuşulan sözcükleri ve müzik parçalarındaki vokalleri rahatça anlayın.
- OWN**: Sesi tercihlerinize göre kişiselleştirin.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- Gösterge panelinden bir ses seçeneği belirlemek için **SURR** tuşuna basın.
 - AUTO**: Oynatılan ortama bağlı olarak en iyi surround ses modunu seçer.
 - OFF**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
 - SURR**: Çok kanallı surround çıkış.

Ekolayzır

SoundBar'ın yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- Frekansını değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

Otomatik ses düzeyi

Farklı bir kaynağa geçtiğinizde ses düzeyinin sabit kalmasını sağlamak için otomatik ses düzeyi özelliğini açın.

- Otomatik sesi açmak veya kapatmak için lütfen **AUTO VOL** tuşuna basın.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT MODE** tuşuna basın.

Not

- Otomatik ses seviyesi açıksa, gece modunu etkinleştiremezsiniz.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
 - 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.
- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çalan SoundBar sisteminizdeki **AUDIO-IN** konektörüne bağlayın.
 - 2 Uzaktan kumandada **AUDIO-IN** tuşuna basın.
 - 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT dosya sistemleri için formatlanmış ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.

- Bir USB depolama cihazındaki MP3 veya WMA dosyası
- 1 SoundBar'a bir USB depolama cihazı bağlayın.
 - 2 Uzaktan kumandada **USB** tuşuna basın.
 - 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Tuş	İşlem
▶ II	Oynatımı başlatır; duraklatır ve devam ettirir. Oynatmayı durdurmak için basılı tutun.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya atlar.
↺ (Tekrarla)	Tekrar oynatma/rastgele çalma modunu seçer veya kapatır.

Not

- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) desteklenmez.
- USB bağlantı noktasını: 5 V $\overline{\text{V}}$, 1 A destekler.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla SoundBar sisteminizi Bluetooth cihazınıza (örn. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya laptop) bağlayarak, bu cihazda bulunan ses dosyalarını SoundBar hoparlörlerinizden dinleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP, AVRCP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 3.0 + EDR olan bir Bluetooth cihazı.
- SoundBar ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 SoundBar'ı Bluetooth moduna geçirmek için kumanda üzerinde bulunan **BT** Bluetooth tuşuna basın.
 ↳ Gösterge panelinde **bt** görüntülenir ve yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips HTL3120** öğesini arayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
 ↳ Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki **bt** öğesi yanıp söner.
- 3 SoundBar'dan bir uyan sesi duyana kadar bekleyin.
 ↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **bt** gösterge panelinde yanıp sönmeyeceği görüntülenir.
 ↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **bt** öğesi sürekli olarak yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında bir çağrı gelirse, müzik duraklatılabilir. Çağrı bittiğinde müzik çalmaya devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, uzaktan kumandada **◀** / **▶** tuşuna basarak bir parçayı atlayabilir veya oynamayı duraklatmak/devam ettirmek için **▶** **||** tuşuna basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

Not

- Müzik akışı cihaz ile SoundBar arasında bulunan, duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- SoundBar sisteminizi başka bir Bluetooth cihazına bağlamak isterseniz, mevcut Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için uzaktan kumandada **BT** Bluetooth düğmesini basılı tutun.

Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam çalınırken, şu koşullarda SoundBar otomatik olarak bekleme moduna geçer:

- 29 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa ve
- bağlı bir cihazdan hiçbir ses/video oynatılmazsa.

Fabrika ayarlarına sıfırlayın

SoundBar'ınızı fabrikada yapılan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 AUX modunda, üç saniye içinde **VOL-**, **BASS-** ve **Treble-** tuşlarına basın.
 ↳ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, SoundBar otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.


5 Duvar askısı

Not

- Hatalı duvar montajı, kazalara, yaralanmalara veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Birimine başvurun.
- Duvar montajı işleminden önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Duvar montajından önce, SoundBar'ın altında bulunan üç kauçuk ayağı çıkarmayın, yoksa kauçuk ayaklar tekrar takılamazlar.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ın duvara montaj türüne bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

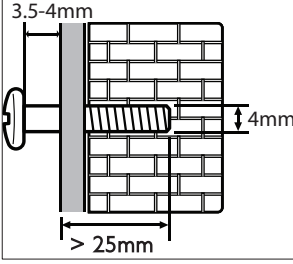

SoundBar'ınızı duvara nasıl monte edeceğinizle ilgili bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

6 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör

- Toplam giriş gücü: 120W RMS (+/- 0,5 dB, %30 THD) / 96W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN**: 400 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- MP3 ve WMA dosya formatlarını destekler
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps-192 kbps
- Sürüm:
 - WMA v7, v8, v9

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth sürümü: 3.0 + EDR

Ana ünite

- Güç kaynağı: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Güç Tüketimi: 25 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Hoparlör empedansı: 8 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 4 x 3 inç woofer
- Boyutlar (GxYxD): 995 x 94 x 102,5 mm
- Ağırlık: 3,5 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

SoundBar'daki tuşlar çalışmıyor.

- SoundBar'ınızı prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Ses

SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızın ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda ayrı bir ses bağlantısına gerek yoktur:
 - SoundBar ve TV **HDMI ARC** bağlantısı üzerinden bağlanmışsa veya
 - SoundBar'ınızın **HDMI IN** konektörüne bir cihaz bağlıysa.
- SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda üzerinden, doğru ses girişini seçin.
- SoundBar'ın sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.

- SoundBar ile TV'den ses çalıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Bluetooth

Cihaz, SoundBar'a bağlanamıyor.

- Cihaz SoundBar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- SoundBar zaten başka bir Bluetooth cihazla bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı SoundBar'a yaklaştırmak veya cihaz ile SoundBar ile arasındaki engelleri kaldırmak.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı SoundBar'a yaklaştırmak veya cihaz ile SoundBar ile arasındaki engelleri kaldırmak.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum SoundBar'ın arızalı olduğunu göstermez.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL3120_12_UM_V4.0

