Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

AJ3275DZ



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 2
Riziko prehltnutia batérií 2

2 Váš rádiobudík 3
Úvod 3
Obsah balenia 3
Prehľad rádiobudíka 4

3 Úvodné pokyny 5
Inštalácia batérie 5
Pripojenie napájania 5
Nastavenie hodín 5

4 Prehrávanie obsahu prehrávača iPod/iPhone 7
Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone 7
Počúvanie zvuku zo zariadenia iPod/iPhone 7
Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone 7
Nastavenie hlasitosti 8

5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM 9
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM 9
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 9
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM 9
Výber predvoľby rozhlasovej stanice 9

6 Ďalšie funkcie 10
Nastavenie časovača budíka 10
Nastavenie časovača vypnutia 10
Nastavenie jasu displeja 11

7 Informácie o výrobku 12
Technické údaje 12

8 Riešenie problémov 13

9 Upozornenie 14

1 Dôležité

Varovanie


- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.

- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Riziko prehltnutia batérií

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

2 Váš rádiobudík

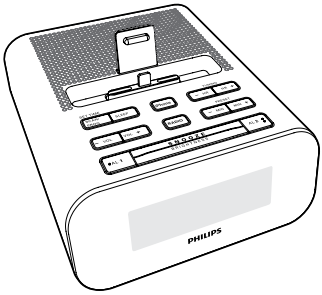


Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete

- Prehrávanie zvuku zo svojich zariadení Apple
- Počúvanie vysielania rozhlasových staníc v pásme FM
- Nastavenie časovača budíka a časovača vypnutia

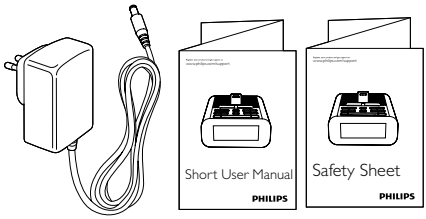



Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Rádiobudík
- Sieťový adaptér AC/DC
- Stručný návod na používanie
- Hárok s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami

Prehľad rádiobudíka

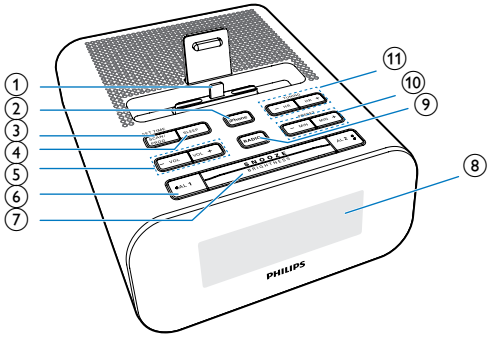

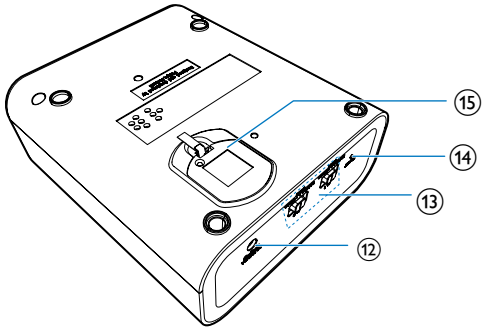

① Dok pre prehrávač iPod/iPhone

② iPhone
- Výber zdroja iPod/iPhone.

③ SCAN/PROG/SET TIME
- Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc v pásme FM.
- Programovanie rozhlasových staníc.
- Nastavenie času.

④ SLEEP
- Nastavenie časovača vypnutia.

⑤ - VOL/VOL +
- Nastavenie hlasitosti.

⑥ AL1/AL2
- Zapnutie alebo vypnutie budíka 1 alebo budíka 2.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS
- Odloženie budíka počas jeho zvonenia.
- Nastavenie jasu displeja LCD.

⑧ Panel displeja LCD

⑨ RADIO
- Výber rádia FM ako zdroja.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET
- Nastavenie minút.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

⑪ - HR/HR +/TUNING
- Nastavenie hodín.
- Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2
- Výber zvuku budenia.

⑭ FM ANT

⑮ Priečinok na batérie

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie

Varovanie


- Nebezpečenstvo explózie! Batériu odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.

Poznámka


- Ako sieťové napájanie môžete použiť len napájanie striedavým prúdom. Lítiová batéria typu CR2032 dokáže zálohovať len nastavenie času a budíka.
- Pri odpojení napájania sa podsvietenie displeja vypne.

Pri prvom použití

Odstráňte ochranné pútko a batéria sa aktivuje.

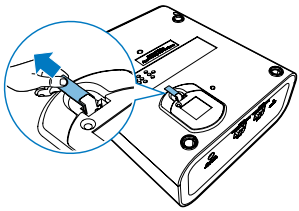


Výmena batérie

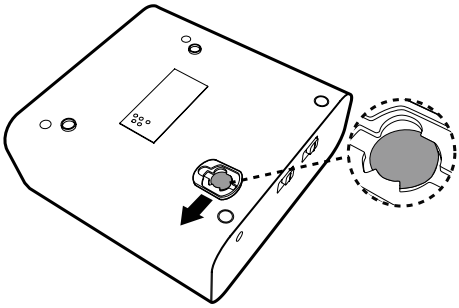

Pripojenie napájania

Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

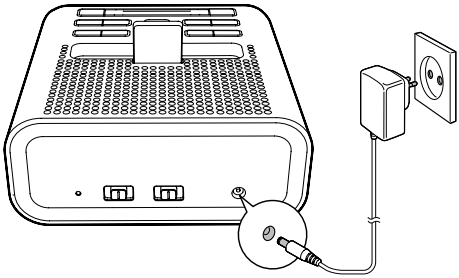

Nastavenie hodín

1 V pohotovostnom režime stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SET TIME**.


2 Stlačením tlačidla **- HR/HR +** (alebo **- MIN/MIN +**) vyberte 12/24-hodinový formát.

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SET TIME**.
↳ Číslice hodín a minút blikajú.

4 Stlačením tlačidiel **- HR/HR +** a **- MIN/ MIN +** nastavte najskôr hodiny a potom minúty.

5 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **SET TIME**.



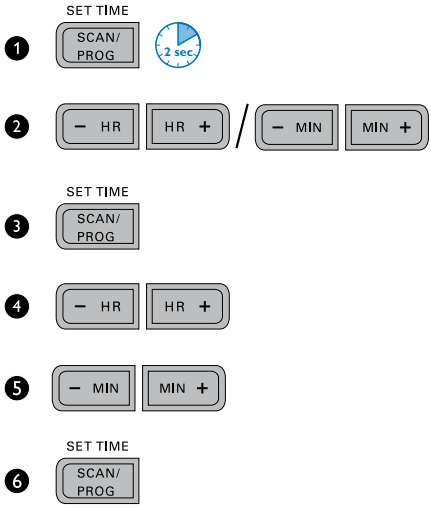

Poznámka

- Keď je pripojené zariadenie iPod/iPhone, rádiobudík automaticky synchronizuje čas s týmto zariadením iPod/ iPhone.

4 Prehrávanie obsahu prehrávača iPod/ iPhone

Prostredníctvom tohto rádiobudíka si môžete počúvať zvuk zo zariadenia iPod alebo iPhone.


Kompatibilné zariadenia iPod/ iPhone

Rádiobudík podporuje tieto modely zariadení iPod a iPhone:
Vyrobené pre.

- iPod touch (5. generácia)
- iPod nano (7. generácia)
- Iphone 6 Plus
- Iphone 6
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c

Počúvanie zvuku zo zariadenia iPod/iPhone

1 Vložte prehrávač iPod/iPhone do doku.

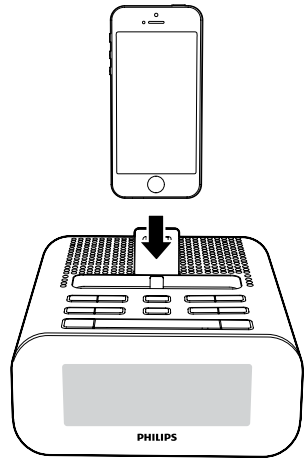

2 Stlačením tlačidla **iPhone** vstúpte do režimu iPhone/iPod.

3 Spustite prehrávanie zvuku v zariadení iPod/iPhone.

- Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte tlačidlo **- HR/HR +** (alebo **- MIN/MIN +**).
- Ak chcete počas prehrávania vyhľadávať, stlačte a podržte tlačidlo **- HR/HR +** (alebo **- MIN/MIN +**), potom tlačidlo uvoľnite a obnoví sa normálne prehrávanie.

Tip

- Opätovným stlačením tlačidla **iPhone** prepnite zariadenie do pohotovostného režimu.


Vybratie zariadenia iPod/iPhone:
Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone z doku.

Nabíjanie zariadenia iPod/ iPhone

Keď je rádiobudík pripojený k napájaniu, zariadenie iPod/iPhone vložené v doku sa začne nabíjať.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť upravte stlačením tlačidla **- VOL/VOL +**.

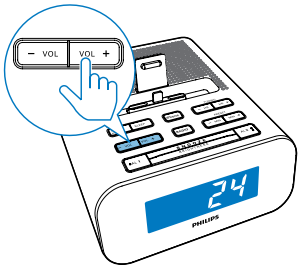


5 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.
- Na lepší príjem úplne roztiahnite anténu a nastavte jej polohu.

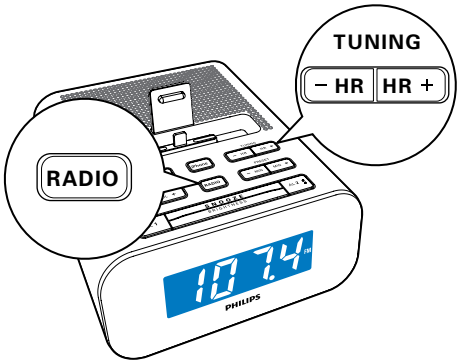

Poznámka

- Rádio zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla **RADIO**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Môžete naprogramovať maximálne 20 rozhlasových staníc v pásme FM.

1. Stlačením tlačidla **RADIO** zapnite rádio.
2. Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo **SCAN/PROG**.
   ↳ Rádiobudík uloží všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a potom začne automaticky vysielať prvú dostupnú stanicu.

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

1. Naladťe rozhlasovú stanicu v pásme FM.
2. Stlačte tlačidlo **SCAN/PROG**.
   ↳ Číslo predvoľby začne blikať.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla **PRESET +/-** vyberte číslo.
4. Opätovným stlačením tlačidla **SCAN/PROG** nastavenie potvrďte.
5. Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice.

Poznámka

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime rádioprijímača stlačením tlačidla **PRESET +/-** vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.


Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

1 Stlačením a podržaním tlačidla **AL1**/**AL2** na 2 sekundy prejdite do režimu nastavenia budíka.
   ↳ Číslice hodín a minút blikajú.
   ↳ Zobrazí sa príslušný symbol alebo .
2 Stlačením tlačidiel **- HR/HR +** a **- MIN/ MIN +** nastavte najskôr hodiny a potom minúty.
3 Opätovným stlačením tlačidla **AL1**/**AL2** nastavenie potvrďte.

Výber zvuku budenia

Ako zvuk budenia si môžete vybrať pípanie, naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu alebo naposledy prehrávanú skladbu v zariadení iPhone/iPod.

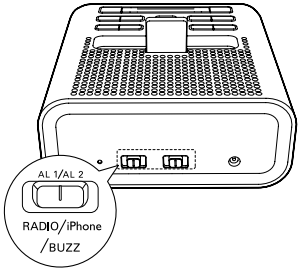

Tip

- Keď nastane čas budenia a práve počúvate rádio alebo zvuk zo zariadenia iPhone/iPod, ako zvuk budenia sa môže aktivovať len pípanie.
- Ak je ako zdroj budíka zvolené zariadenie iPod/iPhone, no nie je pripojené žiadne zariadenie iPod/iPhone, pri dosiahnutí času budenia zaznie pípanie.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

1 Stlačením jedného z tlačidiel **AL1**/**AL2** zobrazíte nastavenia budíka.
2 Opakovaným stlačením jedného z tlačidiel **AL1**/**AL2** aktivujete alebo deaktivujete časovač budíka.
   ↳ Ak je časovač budíka zapnutý, objaví sa symbol alebo . Ak ho vypnete, symbol zmizne.
   - Zvonenie budíka vypnete stlačením príslušného tlačidla z dvojice tlačidiel **AL1**/**AL2**.
   ↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.
   ↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvoniť.


Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).
   ↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol zZ.


Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí symbol **[OFF]** (vypnuté).



Nastavenie jasu displeja

Opakovaným stlačením tlačidla **SNOOZE/ BRIGHTNESS** nastavte jas displeja.

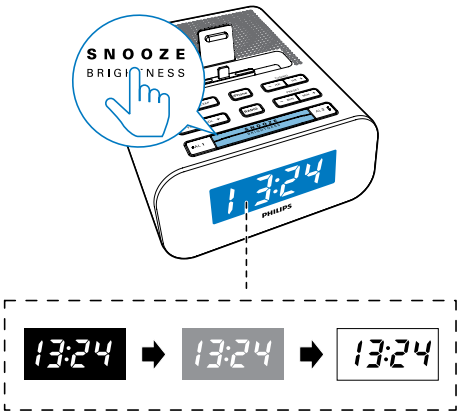

7 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 W RMS

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Citlivosť – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 22 dBf > 43 dBf
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	Model: AS100-050 -AE200; Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A; Výstup: 5 V ⎓ 2 A
Batéria (len ako záložný zdroj)	CR2032 3V
Prevádzková spotreba energie	<10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2 W
Max. záťaž pre iPod/ iPhone	5 V ⎓ 1 A
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	130 x 76 x 145 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,55 kg

8 Riešenie problémov

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support).
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo inými zdrojmi vyžarovania.
- Úplne vysuňte anténu FM.

9 Upozornenie

CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

Made for iPod iPhone

Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.

Likvidácia použitého produktu a batérie

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.

Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



2015 © WOOX Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

