Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

D200

D205

Manual de usuario corto

PHILIPS

Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Este producto cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

1 Descripción

En llam. act.

- MENU OK Agenda
- Ajuste el volumen
- Finalizar llamada
- Encender/apagar el altavoz
- Desactivar/activar el micrófono
- #a/A Introducir una pausa

En el menú

- MENU OK Confirmar / Acceder al menú de opciones / Seleccionar
- REDIAL C Cancelar
- Arriba/abajo
- Salir del menú

Modo de espera

- MENU OK Acceso al menú principal
- Agenda
- Registro de llamadas
- R Realizar y recibir llamadas
- *INT Realizar una llamada de intercomunicación
- Bloquee/desbloquee el teclado
- Permite realizar y recibir llamadas a través del altavoz

Durante la introducción de texto

- REDIAL C Eliminar texto
- Introducir un espacio
- #a/A Cambiar a mayúsculas/minúsculas

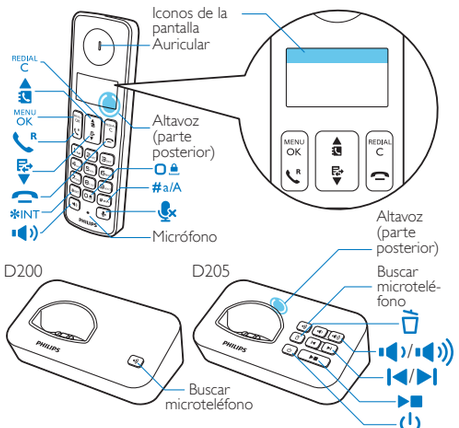

Iconos de la pantalla

- Muestra la conexión entre el microteléfono y la base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la conexión.
- Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
- Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
- Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida o al comprobar las nuevas llamadas perdidas. Permanece encendido al comprobar las llamadas perdidas que ya se han leído en el registro de llamadas.
- Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- El altavoz está activado.
- El timbre está desactivado.
- Sólo para D205: Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando el contestador automático está encendido.
- Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados.
  * Depende de la red
- Se muestra cuando desplaza hacia arriba/hacia abajo una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.
- Hay más dígitos a la derecha. Pulse REDIAL C para verlos.
- ECO+ El modo ECO+ está activado.

2 Conectar

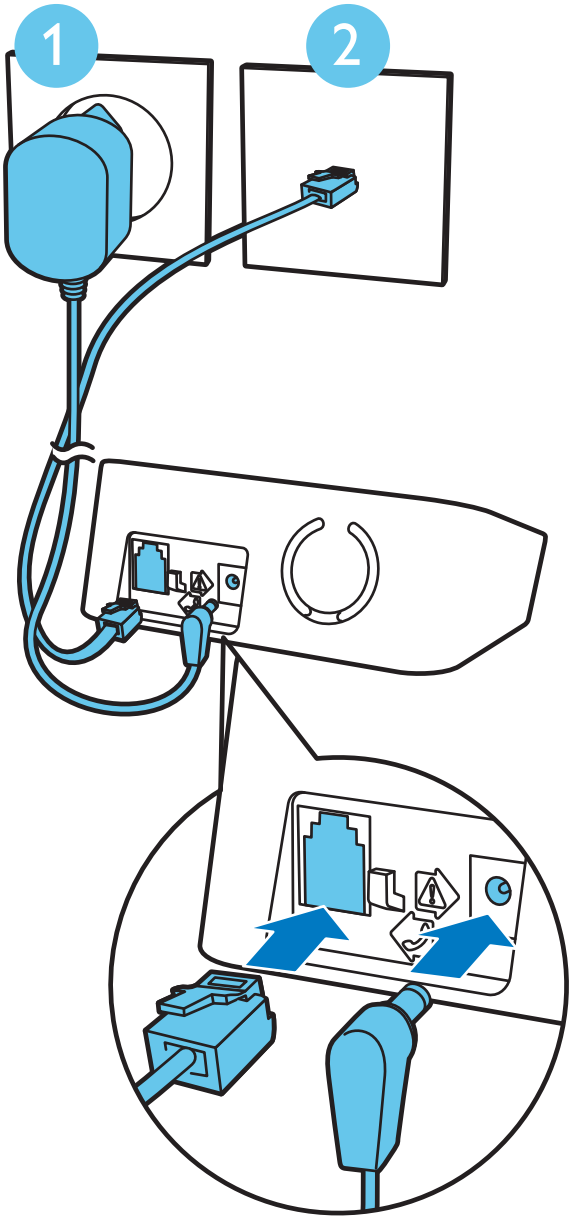

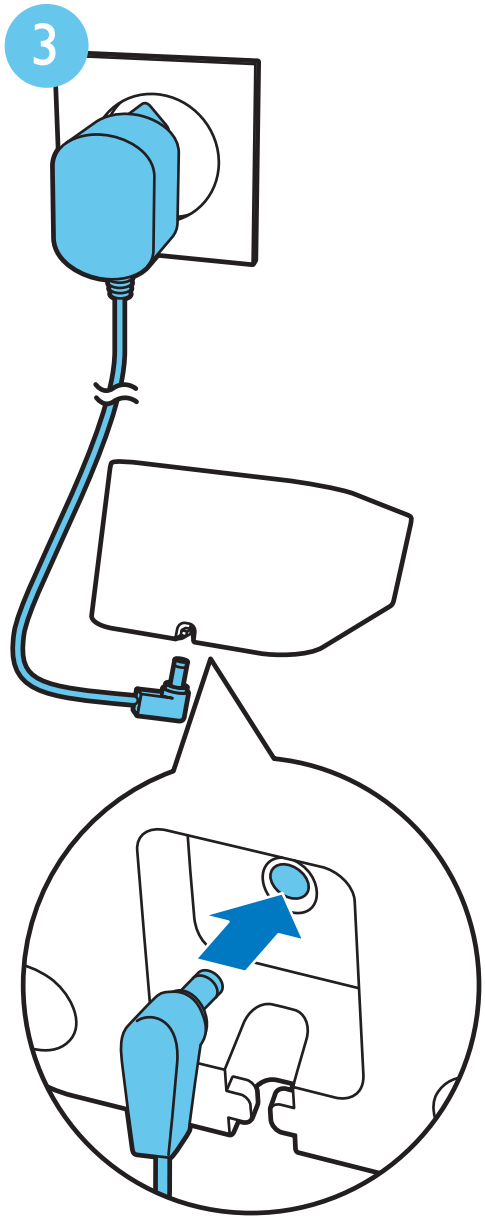

Solo para la versión con varios microteléfonos.

3 Introducción

Introduzca las pilas

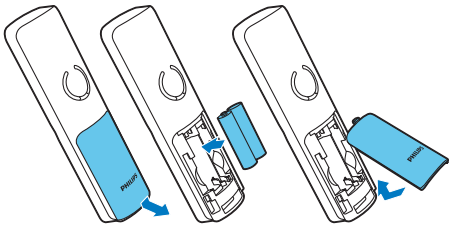

Configuración del teléfono

1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
3 Establezca la fecha y la hora.
- Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón / para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

Carga del teléfono

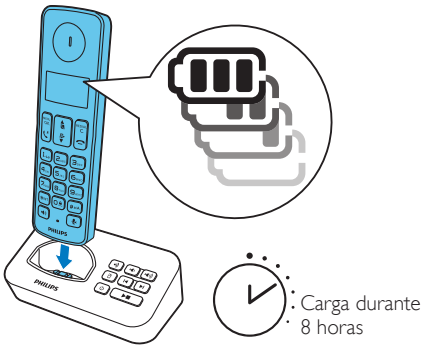

> 70%
40% - 70%
10% - 40%
< 10%

Parpadeo: batería baja
Desplazamiento: carga en curso

4 Disfrute de:

Agenda

Adición de un registro

1 Pulse MENU OK.
2 Seleccione **[Agenda]** > **[Añadir nuevo]**.
3 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamar desde la lista de la agenda

1 Pulse ▲.
2 Seleccione una grabación y pulse R.

Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (botones 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.
Dependiendo del país, los botones 1 y 2 estarán predeterminados como **[1_mnsj voz]** (el número del buzón de voz) y **[2_svc info.]** (el número de servicio de información) del distribuidor del servicio respectivamente (depende de la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

1 Pulse ▼.
2 Seleccione una grabación y pulse R.

Adición de un registro

1 Pulse ▼ > MENU OK > **[Guardar número]**.
2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

1 Pulse ▼ > MENU OK > **[Borrar]**.
2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

1 Pulse REDIAL C.
2 Seleccione una grabación y pulse R.

Adición de un registro

1 Pulse REDIAL C > MENU OK > **[Guardar número]**.
2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

1 Pulse REDIAL C > MENU OK > **[Borrar]**.
2 Siga las instrucciones en pantalla.

Grabación de un mensaje de contestador (sólo para D205)

1 Pulse MENU OK.
2 Seleccione **[Contestador]** > **[Mens. contest.]**.
3 Siga las instrucciones en pantalla.

Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base.

1 Pulse MENU OK.
2 Seleccione **[Servicios]** > **[Registrar]** y pulse MENU OK para confirmar.
3 Mantenga pulsado •)) en la estación base durante 5 segundos.
4 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema.
5 Pulse MENU OK para confirmar el PIN o la contraseña.
↳ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

1 Pulse MENU OK.
2 Seleccione **[Servicios]** > **[Restaurar]** y pulse MENU OK para confirmar.
3 Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Puede recuperar el PIN o la contraseña original siguiendo este procedimiento.

Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2 V recargables 550 mAh

Utilice únicamente las pilas suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V 50/60 Hz 0,15 A
Salida:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Agenda con 50 entradas
Registro de llamadas con 20 entradas
Tiempo de conversación: 16 horas
Tiempo en modo de espera: 180 horas

Nota

- Puede instalar un filtro DSL (línea de suscripción digital) para evitar los ruidos y los problemas de identificación de llamadas provocados por la interferencia de DSL.
- Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra **[Reg. anulado]**, regístrelo.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Acceda a MENU OK > **[Servicios]** > **[Anul. registro]** para anular el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

1. Pulse para volver a la pantalla de modo de espera.
2. Pulse MENU OK para acceder a la pantalla del menú principal.
3. Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[Phone setup] > **[Language]**
[Réglages] > **[Langue]**
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > **[Γλώσσα]**
[Config. telef.] > **[Lingua]**
[Config. telef.] > **[Idioma]**
[Config. tel.] > **[Idioma]**

4. Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.
5. Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?

El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las pilas estén cargadas.
- Compruebe que hay alimentación y línea telefónica.

El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un sonido de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

El microteléfono no emite tono de llamada.

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.

ntie

duit de

z-vous
e site Web

Preis

er)
kostenfrei)
g 08:00 –

upport

ret A.S.
Organize

e/Istanbul
1 33 02

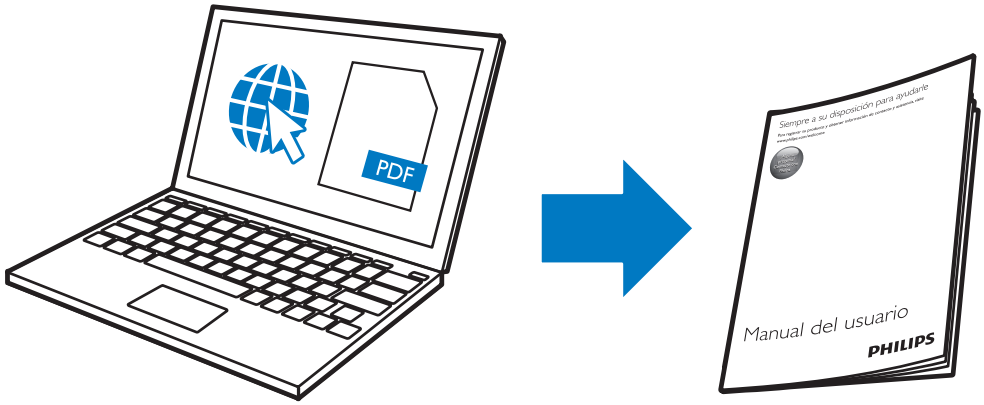

www.philips.com/support

Para obtener información, consulte la documentación del usuario ampliada en línea.

CE 0168

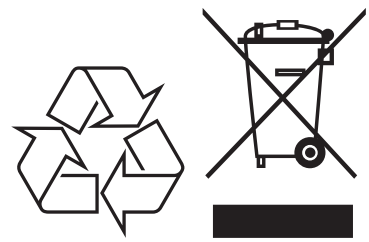

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.
Todos los derechos reservados.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan por WOOX Innovations Limited bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

UMS_D200-205
23_ES_V2.0
WK13374