

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AE2800



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Huomautus	2
2	Kannettava radio	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Johdanto	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Aloitus	7
	Paristojen asentaminen	7
	Virran kytkeminen	7
	Kellonajan asettaminen	7
	Käynnistäminen	8
4	Radion kuunteleminen	9
	FM-/MW-/LW-taajuuden valitseminen	9
	Radioaseman virittäminen	9
	Radioasemien automaattinen ohjelmointi	9
	Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	9
	Esiasetetun aseman valitseminen	9
5	Muut toiminnot	10
	Keittiöajastimen asettaminen (näyttää jäljellä olevan ajan)	10
	Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	10
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
6	Tuotetiedot	11
7	Vianmääritys	12

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus



Woox Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Kannettava radio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/support.

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:



- Päälaite
- Verkkolaite
- Käyttöopas

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- tarkistaa ajan,
- kuunnella FM-/MW-/LW-radioasemia,
- asettaa ajastuksen ja
- toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta.

Päälaitteen yleiskuvaus

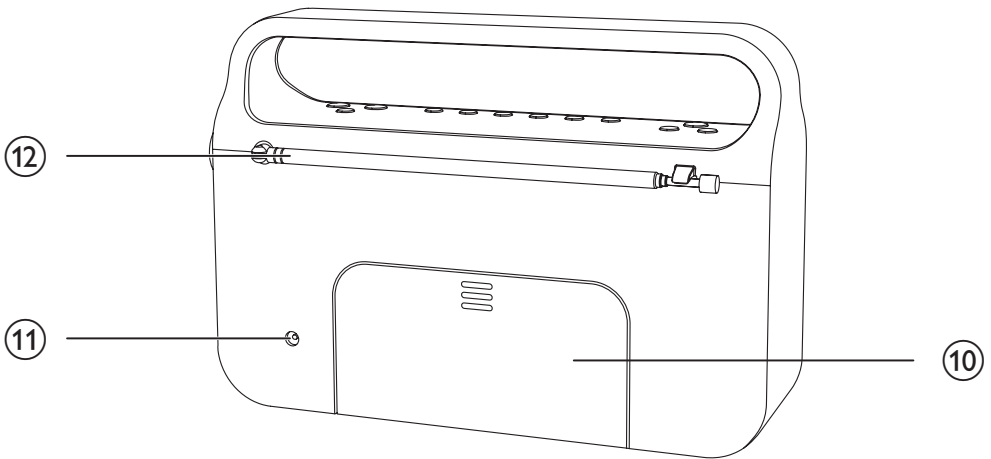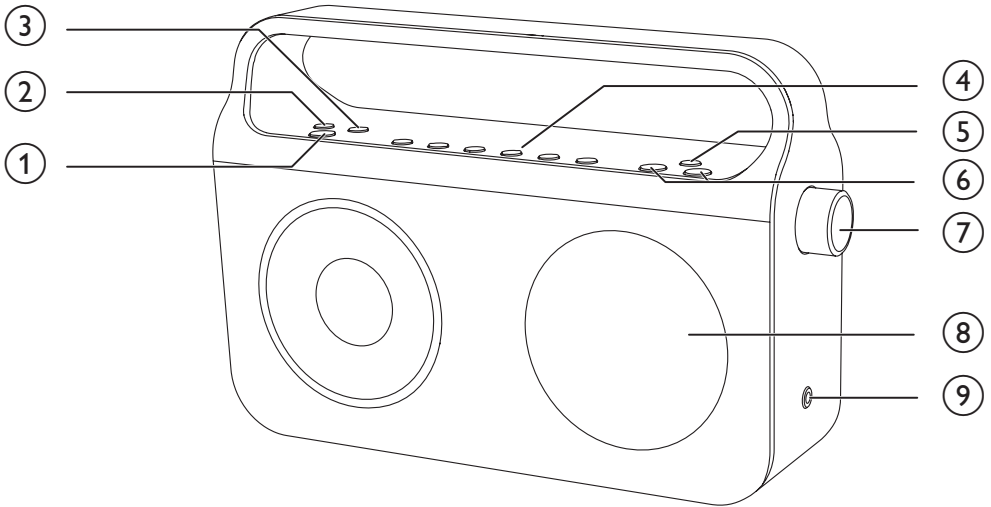

- ①  • Radion käynnistäminen tai asettaminen valmiustilaan.

- ② **SRC** • Lähteen valitseminen: FM-/MW-/LW-RADIO tai AUDIO IN.

- ③ **SCAN/PROG**

- Radioasemien ohjelmoiminen pikavalintaan
- Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- Kellonajan asettaminen valmiustilassa.

- ④ **1-5+** • Esiasetetun radioaseman määrittäminen tai valitseminen.

- ⑤ **TIMER**

- Keittiöajastimen määrittäminen.

⑥ **-VOL +**

- Säädä äänenvoimakkuutta.

⑦ **Viritysnuppi**

- Radioaseman virittäminen.
- Tuntien/minuuttien asettaminen

⑧ **Näyttö**

- Aika-/radiotietojen näyttäminen.

⑨ **AUDIO IN**

- Tuloliitäntä ulkoista äänentoistolaitetta varten.

⑩ **Paristolokero**

⑪ **AC 5 V ~ 1 A**

- Tuotteen mukana toimitetun verkkolaitteen liitäntä.

⑫ **Antenni**

- Radiovastaanoton parantaminen.

3 Aloitus



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Paristojen asentaminen



Varoitus

- Räjähdyssvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta neljä 1,5 V R14/UM2/C -paristoa (lisävaruste) lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

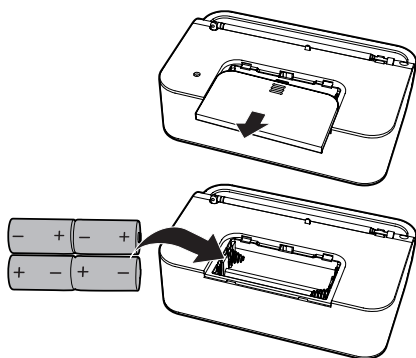

Vihje

- Kun päälaitte toimii paristoilla, taustavalo syttyy 5 sekunniksi jokaisen toiminnon jälkeen.

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä virtajohto

- pääyksikön **AC 5V ~ 1 A** -liitäntään.
- pistorasiaan.

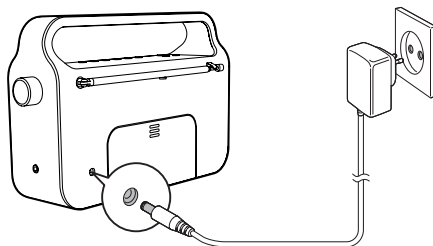

Kellonajan asettaminen

- 1 Kun laite on valmiustilassa, paina **SCAN/PROG**-painiketta 2 sekuntia.
↳ [24H] tai [12H] alkaa vilkkua.
- 2 Valitse ajan esitysmuoto kääntämällä **viritysnuppia**.
- 3 Vahvasta painamalla **viritysnuppia**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta tunnit kääntämällä **viritysnuppia**.
- 5 Vahvasta painamalla **viritysnuppia**.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.

6 Aseta minuutit kääntämällä **viritysnuppia**.

7 Vahvista painamalla **viritysnuppia**.

Käynnistäminen

Avaa radio painamalla Φ -painiketta.

↳ Radio siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.

- Siirrä radio valmiustilaan painamalla Φ -painiketta uudelleen.

↳ Kello näkyy paneelissa (jos se on määritetty).

4 Radion kuunteleminen

FM-/MW-/LW-taajuuden valitseminen

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Valitse FM-, MW- tai LW-aaltoalue painamalla **SRC**-painiketta.

Radioaseman virittäminen

Radioaseman virittäminen:

Käännä FM-/MW-/LW-tilassa **viritysnuppia** nopeasti.

↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.

Radioaseman etsiminen itse:

Käännä FM-/MW-/LW-tilassa **viritysnuppia**, kunnes löydät haluamasi radioaseman.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 10 esiasetettua FM-radioasemaa, 10 esiasetettua MW-radioasemaa ja 10 esiasetettua LW-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Kun laite on FM-/MW-/LW-tilassa, paina **SCAN/PROG**-painiketta 2 sekuntia.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.

↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 10 esiasetettua FM-radioasemaa, 10 esiasetettua MW-radioasemaa ja 10 esiasetettua LW-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Viritä radioasema kääntämällä FM-/MW-/LW-tilassa **viritysnuppia**.
- 3 Paina **SCAN/PROG**.
↳ Esiasetetun aseman numero vilkkuu.
- 4 Valitse esiasetuksen numero viritysnupilla.
- 5 Vahvista valinta painamalla nuppia.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.

Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Esiasetetun aseman valitseminen

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Valitse esiasetettu asema painamalla FM-/MW-/LW-tilassa numeropainikkeita **1–5+**.

Vihje

- Jos haluat valita esiasetetun aseman 6–10, paina ensin numeropainiketta **5+** ja sen jälkeen toista vastaavaa numeropainiketta (jos esimerkiksi haluat valita numeron 6, paina ensin numeropainiketta **5+** ja sen jälkeen numeropainiketta 1).

5 Muut toiminnot

Keittiöajastimen asettaminen (näyttää jäljellä olevan ajan)

Voit määrittää ajan, jonka jälkeen radio hälyttää.

Huomautus

- Ennen hälytyksen asettamista määritä kelloon senhetkinen kellonaika.

- 1 Paina **TIMER**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 2 Aseta tunnit kääntämällä **viritysnuppia**.
- 3 Vahvasta painamalla **viritysnuppia**.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit kääntämällä **viritysnuppia**.
- 5 Vahvasta painamalla **viritysnuppia**.
↳ Kun aika on kulunut, summeri soi ja kuvake  vilkkuu.

Keittiöajastimen pysäyttäminen

Sammuta summeri painamalla **TIMER**-painiketta.

- ↳ Radio siirtyy viimeksi valitulle radioasemalle ja kuvake  lakkaa vilkkumasta.

Keittiöajastimen nollaaminen

Paina **TIMER**-painiketta 3 sekuntia.

- ↳ Kuvake  katoaa näyttöpaneelistä.

- 3 Valitse **AUDIO IN** -tila painamalla **SRC**-painiketta toistuvasti.
- 4 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **+/-** -painikkeilla.

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella tällä radiolla ääntä ulkoisesta laitteesta.

- 1 Liitä äänikaapeli:
 - radion **AUDIO IN** -liitäntään
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Avaa radio painamalla  -painiketta.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 kHz LW: 153–279 kHz
Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 3 kHz (LW)
Pikavalintojen määrä	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %

Yleistä

Verkkovirta	Malli: EML412511VD Tulo: 220–240 V~, 50/60 Hz 20 mA Lähtö: AC 5 V, 1 A
Paristot	4 x C-paristo
Enimmäislähtöteho	1,2 W
Virrankulutus käytössä	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	1,4 kg
- Päälaite	0,77 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Vaihda paristo.
- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

