




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJL750




Contenido de la caja

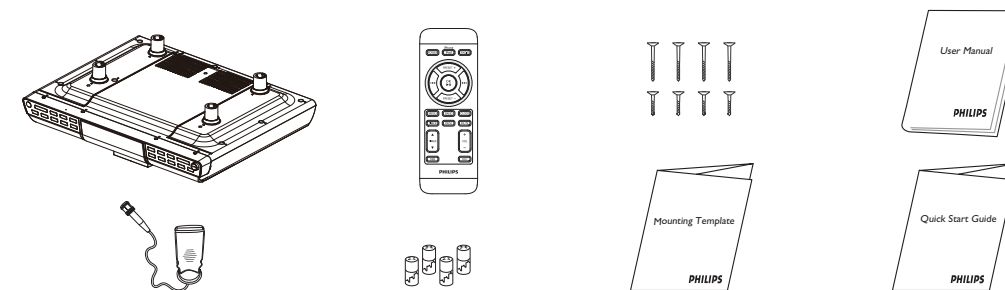


1 Conexión

A Cómo quitar la pestaña protectora

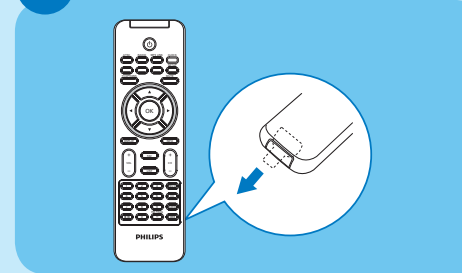

1 Quite la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

B Conexión de corriente

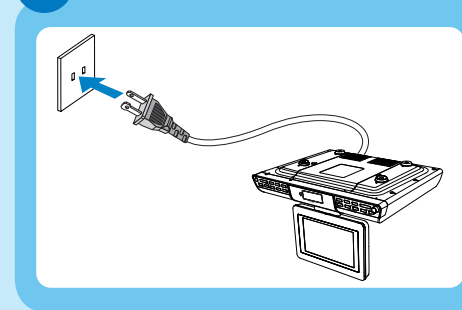

1 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Guía de inicio rápido

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

1 Conexión

C Conexión de la antena de televisión


- 1 Conecte la antena a la toma **ANTENNA**.


2 Configuración

A Ajuste de hora

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** durante 2 segundos.
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **▲/▼** o **TIMER/VOL** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **OK/▶** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **▲/▼** o **TIMER/VOL** para ajustar los minutos.
↳ [12 HR] comenzará a parpadear.
- 5 Pulse **▲/▼** o **TIMER/VOL** para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.
- 6 Pulse **OK** para confirmar.

B Ajuste del temporizador de cocina

- 1 En cualquier modo de funcionamiento, pulse **TIMER/VOL** durante dos segundos.
↳ El último ajuste en minutos o minutos y horas parpadea.
- 2 Gire el control en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para seleccionar el temporizador que desea.
- 3 Pulse **TIMER/VOL** para confirmar.
↳ El temporizador está ajustado y activado.
↳  se muestra y el temporizador comienza la cuenta atrás.

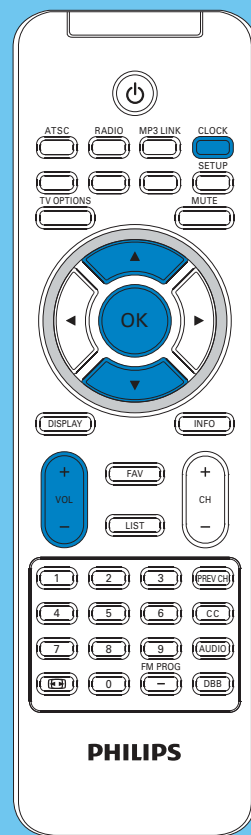

3 Diversión

A Configuración de la televisión

- 1 Pulse **ATSC TV** para acceder al modo de televisión.
↳ Aparece [Atsc] (Atsc).
↳ **First time installation** (Instalación inicial) aparece en el panel de televisión.
- 2 Pulse **▲/▼** para cambiar a un elemento.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar una opción.
- 4 Seleccione la conexión Air/Cable (Aire/cable).
↳ Comienza la búsqueda automática.
↳ Se buscarán y almacenarán todos los canales de televisión disponibles.

B Reproducción desde un dispositivo externo

- 1 Pulse **PUSH** en la parte inferior del equipo para soltar el panel de televisión.
- 2 Tire del panel hacia abajo.
- 3 Gire el panel de modo que su parte posterior quede orientada hacia usted.
- 4 Abra la puerta para acceder al cable de conexión MP3.
- 5 Conecte el cable de conexión MP3 integrado a la conexión para auriculares de un dispositivo externo.
- 6 Pulse **MP3 LINK** para seleccionar la fuente de conexión MP3.
↳ [AUX IN] (Entrada auxiliar) se muestra durante cinco segundos.
- 7 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

3 Diversión

C Sintonización de una emisora de radio

- 1 Pulse **RADIO** para acceder al modo FM.
- 2 Pulse **CH +/-** para seleccionar una emisora de radio presintonizada.
- 3 Pulse **◀/▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.
↳ El número de presintonía de las demás emisoras de radio permanecerá sin cambios.

