

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8160B



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 注意	2
版权	2
商标	2
2 注意事项	4
安全	4
产品维护	5
用户手册光盘	5
3 您的家庭影院	6
主装置	6
遥控器	6
4 连接家庭影院	8
连接器	8
连接至电视、低音扬声器和电源	9
连接电视或其它设备的音频	10
连接和安装电台	11
连接 USB 设备	12
连接 MP3 播放机	12
连接和安装 Philips iPod 底座	13
连接至互联网	13
5 使用家庭影院	14
开始之前	14
打开电源或切换至待机模式	14
选择声音	14
播放光盘	15
播放收音机内容	17
播放来自电视或其它设备的音频内容	17
播放 USB 设备中的内容	17
从 iPod 播放	18
播放 MP3 播放机内容	18
更多播放功能	18

6 更改设置	20
进入设置菜单	20
更改视频设置	20
更改音频设置	22
更改首选项	22
设置 EasyLink	24
更改高级设置	25
更改 BD-Live 设置	25
7 更新软件	26
检查软件版本	26
从网络更新软件	26
从 USB 设备更新软件	26
8 将家庭影院安装到墙上	27
9 产品规格	28
10 故障种类和处理方法	30
11 索引	32

1 注意

版权



Be responsible
Respect copyrights

对受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）进行未经授权的复制，可能侵犯版权并构成刑事犯罪。该设备不应用于此类目的。

Macrovision 版权声明

本产品采用版权保护技术，受 Macrovision Corporation 和其它权利所有者拥有的某些美国专利和其它知识产权保护。本版权保护技术须经 Macrovision Corporation 授权方可使用。除非 Macrovision Corporation 另行授权，否则只能用于家用和其它有限观看目的。禁止反向工程或反汇编。

商标

AVCHD™

“AVCHD”和“AVCHD”徽标是 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd 和 Sony Corporation 的商标。

BD LIVE

BONUSVIEW™

“BD LIVE”和“BONUSVIEW”是蓝光光盘协会的商标。

Blu-ray Disc

“Blu-ray Disc”和“Blu-ray Disc”徽标是商标。



DivX、DivX Ultra 认证及相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，并在许可下使用。

DivX® Ultra 认证的正式产品。

可播放具有增强型播放效果的 DivX® 媒体文件和 DivX® 媒体格式的所有 DivX® 视频版本（包括 DivX® 6）。

可播放具有菜单、字幕和音频曲目的 DivX® 视频。



注

- DivX® 是由 DivX, Inc. 创建的一种视频格式。这是由 DivX 正式认证的可播放 DivX 视频的设备。更多有关 DivX 视频以及将文件转换成 DivX 视频格式的软件工具的信息，请访问 www.divx.com。
- 此 DivX 认证® 设备必须注册，才能播放 DivX 随选视频 (VOD) 内容。要生成注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。转至 vod.divx.com，使用此注册码完成注册过程，并了解更多有关 DivX 视频的信息。

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

在杜比实验室许可下制造。“Dolby”，Pro Logic 和双 D 符号是杜比实验室的商标。

DVD
VIDEO

“DVD Video”是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商标。

dts-hd
Advanced Digital Out

在美国 第 5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 号专利和其它已注册及正在申请的美国和世界专利许可下制造。DTS 是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS 徽标、DTS-HD 和 DTS-HD Advanced Digital Out 是 DTS, Inc. 的商标。© 1996-2008 DTS, Inc. 保留所有权利。



ENERGY STAR 以及 ENERGY STAR 标记是已在美国注册的 商标。



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



Java 及所有其它的 Java 商标及徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



iPod 是 Apple Inc., 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

“ipod 专用”表示电子配件专门设计用于连接 iPod, 并且经开发人员认证, 符合 Apple 的性能标准。

Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。



USB-IF 徽标是 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商标。



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。

x.v.Colour

“x.v.Colour”是 Sony Corporation 的商标。

2 注意事项

请在使用家庭影院之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于家庭影院旁边。如果有液体溅到家庭影院表面或内部，请立即断开其电源。请与 Philips 客户服务中心联系，让其对家庭影院进行检查后才能使用。
- 切勿将家庭影院、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。
- 切勿将物体插入家庭影院的通风槽或其它开口。
- 移动家庭影院时，应确保没有拉紧电源线。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。
- 为便于从电源插座上断开家庭影院的电源线，请确保您始终可以完全接触到电源线。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开家庭影院的电源。雷电天气期间，请远离家庭影院。切勿触摸产品或其电源线的任何部分。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。
- 在将家庭影院连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面印刷的值相匹配。如果电压不同，切勿将家庭影院连接到电源插座上。

小心受伤或损坏家庭影院！

- 将家庭影院安装到墙上时，只能使用随附的挂架。将挂架固定到可承受家庭影院和挂架总重量的墙壁上。
Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。
- 切勿将家庭影院或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5° C 的温度下运送了家庭影院，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。
- 切勿将光盘以外的任何物体放入光盘仓中。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。

小心伤害儿童！

请遵循以下注意事项，防止家庭影院倾倒并伤害到儿童：

- 切勿将家庭影院放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保家庭影院的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将家庭影院放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和家庭影院都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 将家庭影院放置在不会受到挤压、推拉或碰撞的地方。
- 告知儿童爬上家具触摸家庭影院的危险性。

小心过热！

- 切勿将本家庭影院安装在封闭的空间内。务必在家庭影院周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡家庭影院上的通风槽。

小心听力损害！

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

产品维护

- 切勿将光盘以外的任何物体插入光盘仓中。
- 切勿将变形或破裂的光盘插入光盘仓中。
- 如果长时间不使用本产品，请将光盘从光盘仓中取出。
- 只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

旧产品和电池的处理



本电子设备包含大量可回收利用的材料，须由专业公司拆卸。如果要弃置旧机器，请将其送往回收中心。有关包装材料、废电池和旧设备的处理，请遵守当地有关规定。

用户手册光盘

要阅读包含高级功能相关信息的完整用户手册，请使用随家庭影院提供的 CD。要获得完整用户手册的打印副本，请与贵国/地区的 Philips 客户服务部门联系。

要访问用户手册



注意

- 用户手册 CD 仅适用于 PC 或 Mac。请勿将用户手册 CD 插入家庭影院的光盘仓中。

要求:

- 带有 CD-ROM 的 PC (兼容 Microsoft Windows) 或 Mac (OS X)
- Adobe Reader

1 将用户手册光盘装入 CD-ROM 托盘。

2 关闭光驱托盘。

↳ 将出现用户手册屏幕。如果没有出现“用户手册”屏幕，请跳过步骤 3 并浏览至 CD-ROM 中的“pdf”文件夹，双击所需的 PDF 文件。


3 单击所需的用户手册语言。

↳ Acrobat Reader 将启动，并以所选语言显示完整的用户手册。

3 您的家庭影院


感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的家庭影院。

主装置

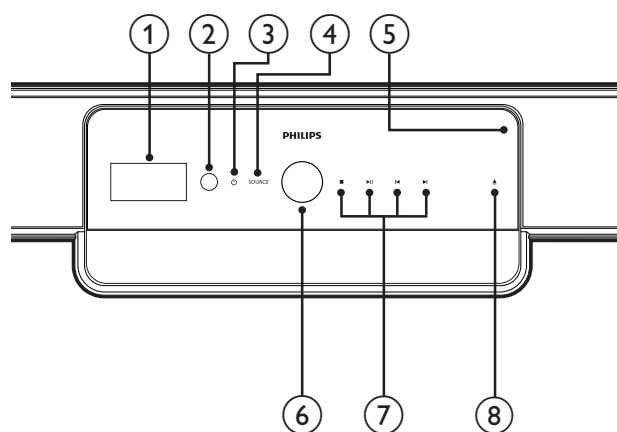

- ① **显示面板**
显示家庭影院的当前状态或光盘信息。
- ② **IR sensor**
检测来自遥控器的信号。将遥控器正对着传感器。
- ③ **⏻ (待机-开机/电源指示灯)**
 - 启动家庭影院（电源指示灯变为白色）。
 - 将家庭影院切换至待机模式（电源指示灯变为红色）。
- ④ **SOURCE**
选择家庭影院的音频源。
- ⑤ **光盘仓**
- ⑥ **音量控制滑轮**
顺时针旋转可增大音量，逆时针旋转可减小音量。
- ⑦ **播放按钮**
控制播放。
- ⑧ **▲ (打开/关闭)**
打开或关闭光盘仓。

遥控器

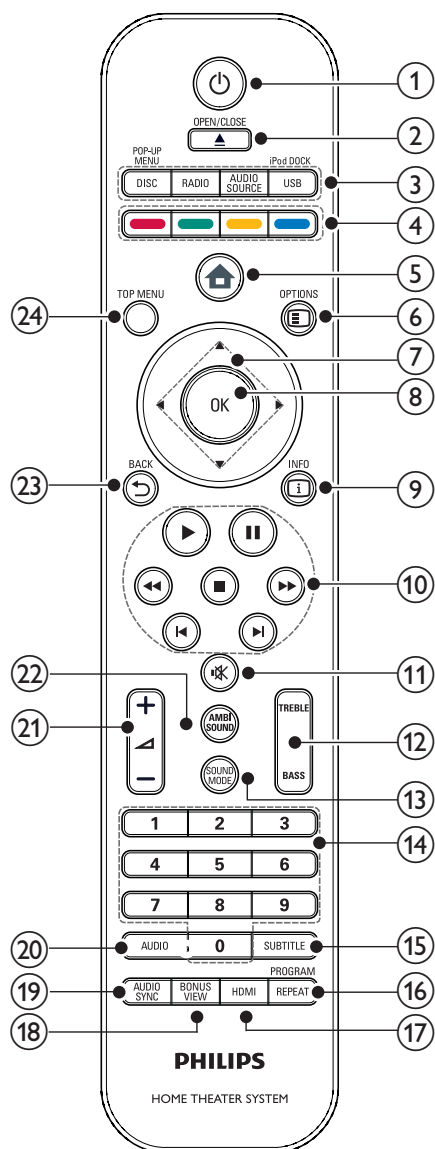

- ① **⏻ (待机-开机)**
 - 打开家庭影院系统或将其切换至待机模式。
 - 在启用 EasyLink 后，按住至少三秒钟，所有已连接的 HDMI CEC 兼容设备将切换为待机状态。
- ② **▲ (打开/关闭)**
打开或关闭光盘仓。

- ③ **来源按钮**
 - **DISC / POP-UP MENU:** 切换至光盘来源。进入 DVD 光盘的光盘菜单或蓝光光盘的弹出菜单。
 - **RADIO:** 切换至 FM 收音机。
 - **AUDIO SOURCE:** 选择音频输入。
 - **USB / iPod DOCK:** 选择 Philips iPod 底座或 USB 存储设备。
- ④ **彩色按钮**

仅限于蓝光光盘: 选择任务或选项。
- ⑤ **⬆ (主菜单)**

访问主菜单。
- ⑥ **⌂ OPTIONS**

访问有关当前活动或选择的选项。
- ⑦ **⬆⬇⬆ (导航按钮)**

导航菜单。
- ⑧ **OK**

确认输入或选择。
- ⑨ **i INFO**

显示有关播放内容的信息。
- ⑩ **播放按钮**

控制播放。
- ⑪ **🔇 (静音)**

静音或恢复音频输出。
- ⑫ **TREBLE/BASS**

更改高音或低音。与 **⬇ +/-** 配合使用。
- ⑬ **SOUND MODE**

选择声音模式。
- ⑭ **数字按钮**

选择项目或设置。
- ⑮ **SUBTITLE**

选择视频的字幕语言。
- ⑯ **REPEAT / PROGRAM**
 - 选择或者关闭重复模式。
 - 在收音机模式下, 设定电台。
- ⑰ **HDMI**

选择家庭影院 HDMI 输出的视频分辨率。
- ⑱ **BONUS VIEW**

仅限于蓝光光盘: 启用或禁用 Bonus View/画中画功能。
- ⑲ **AUDIO SYNC**

同步视频和音频。与 **⬇ +/-** 配合使用。
- ⑳ **AUDIO**
 - 在视频模式下, 切换音频语言。
 - 在收音机模式下, 切换立体声和单声道。
- ㉑ **⬇ +/- (音量 +/-)**

增大或减小音量。
- ㉒ **AMBISOUND**

选择 Ambisound 回音壁模式。
- ㉓ **⬅ BACK**

返回上一个菜单屏幕。
- ㉔ **TOP MENU**

进入蓝光光盘的主菜单或 DVD 光盘的标题菜单。

4 连接家庭影院


本节将帮助您将家庭影院连接至电视和其它设备。快速入门中提供了补充示例。有关全面的互动指南，请参阅 www.connectivityguide.philips.com。

 注

- 有关标识和电源功率，请参见产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

连接器

正面连接器

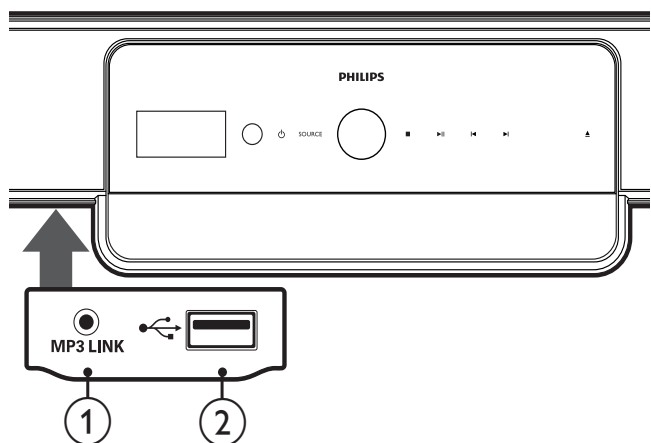


 注

- 按面板左侧的门锁，打开正面连接器。


- ① MP3 LINK
MP3 播放机的音频输入。
- ②  (USB)
USB 设备的音频、视频或图片输入。

背面插口

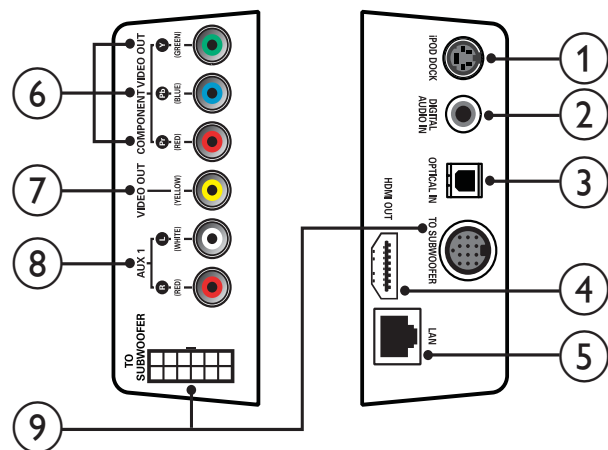

- ① iPod DOCK
连接至 Philips iPod 底座。
- ② DIGITAL AUDIO IN
连接至电视的数字音频输出插孔。
- ③ OPTICAL IN
连接至电视的光纤音频输出插孔。
- ④ HDMI OUT
连接至电视的 HDMI 输入插孔。
- ⑤ LAN
连接至互联网。用于软件升级和 BD-Live。
- ⑥ COMPONENT VIDEO OUT
连接至电视的分量视频输入插孔。
- ⑦ VIDEO OUT (CVBS)
连接至电视的视频输入插孔。
- ⑧ AUX 1
连接至电视的模拟音频输出插孔。
- ⑨ TO SUBWOOFER
连接至低音扬声器上的音频输出插孔。

低音扬声器连接器

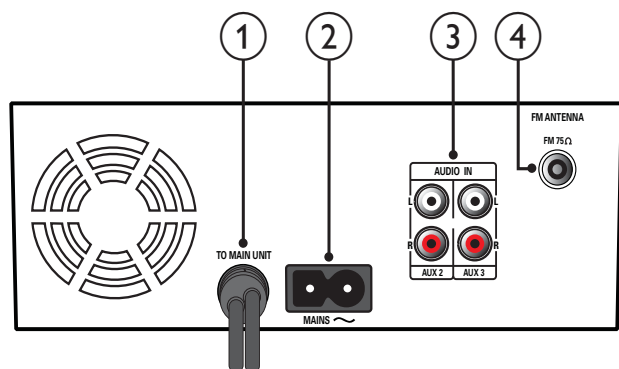

- ① **TO MAIN UNIT**
连接至主装置上的 TO SUBWOOFER 连接器。
- ② **MAINS**
连接至电源。
- ③ **AUDIO IN AUX 2/AUX 3**
连接至模拟设备上的模拟音频输出插孔。
- ④ **FM ANTENNA FM 75Ω**
用于 FM 收音机信号的连接。


连接至电视、低音扬声器和电源

连接至电视

通过以下任一连接器将家庭影院直接连接至电视（从最高画质到基本画质）：

- ① **HDMI**
- ② **分量视频 (Y Pb Pr) (未提供)**
- ③ **复合视频 (CVBS) (未提供)**

方案 1：通过 HDMI 连接至电视

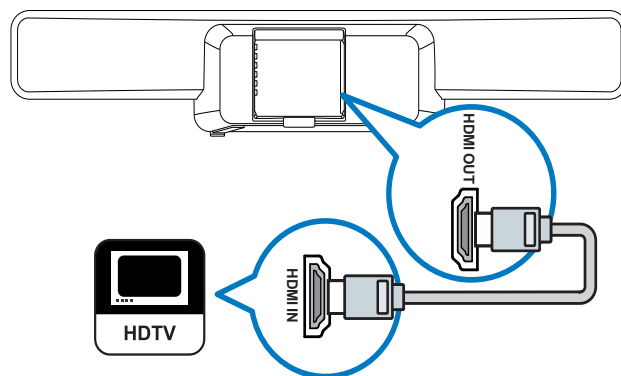

注


- 如果 HDTV 具有 DVI 连接器，则可使用 HDMI/DVI 适配器连接。
- 如果电视支持 EasyLink HDMI CEC，则可使用一个遥控器（请参阅 24 页码为‘设置 EasyLink’）同时控制家庭影院和电视。

方案 2：通过 YPbPr（分量视频）连接至电视

注

- 分量视频电缆或连接器可能标记为 Y Cb Cr 或 YUV。

（未提供电缆）

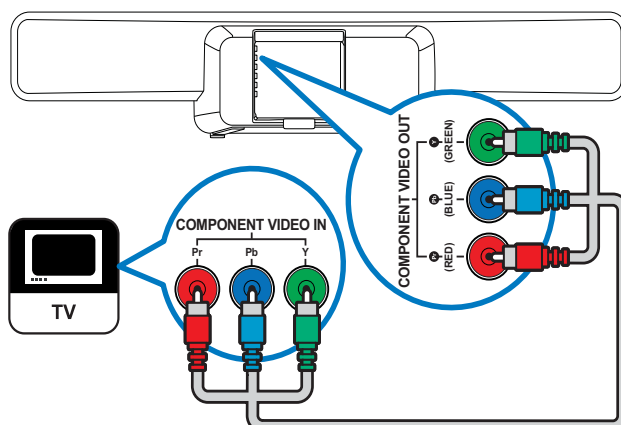


方案 3: 通过复合视频 (CVBS) 连接至电视


注

- 复合视频电缆或连接器可能标记为 **AV IN**、**VIDEO IN**、**COMPOSITE** 或 **BASEBAND**。

(未提供电缆)

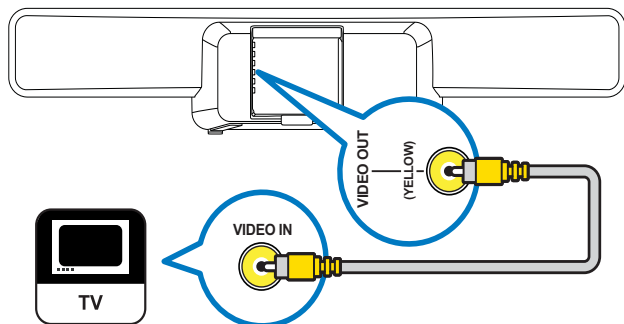


连接低音扬声器

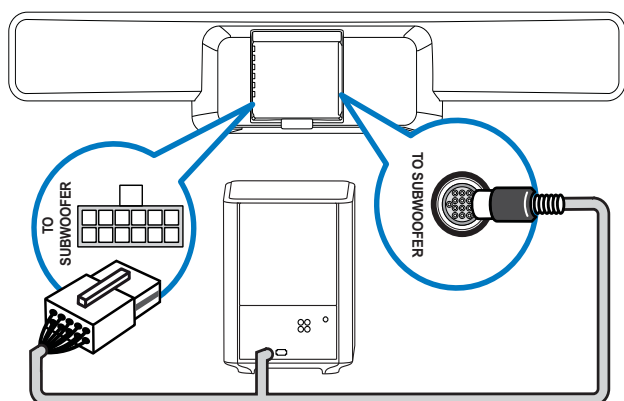

连接电源线

! 注意

- 存在损坏产品的风险! 确保实际电源电压与家庭影院下面或背面标示的电源电压相符。

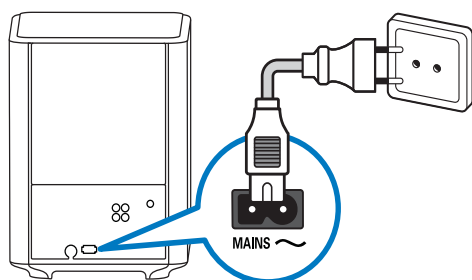

连接电视或其它设备的音频

使用家庭影院播放电视或有线电视盒等其它设备的音频。从以下连接器中进行选择。

* 提示


- 反复按 **AUDIO SOURCE** 选择所连接的音频输出。

方案 1: 通过数字同轴电缆连接音频

注

- 数字同轴电缆或连接器可能标记为 **COAXIAL DIGITAL OUT** 或 **SPDIF OUT**。

(仅 HTS8161B 提供电缆)

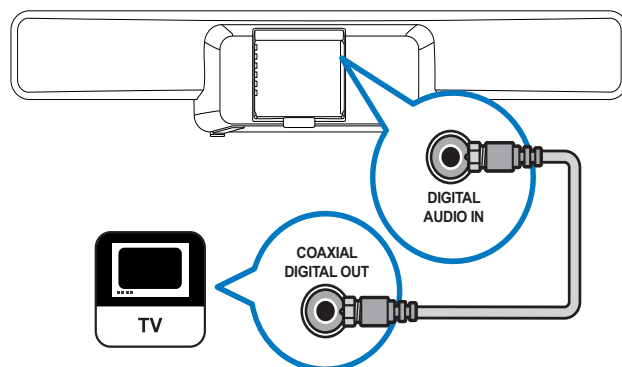


方案 2: 通过数字光纤电缆连接音频


注

- 数字光纤电缆或连接器可能标记为 SPDIF OUT 或 OPTICAL OUT。

(未提供电缆)

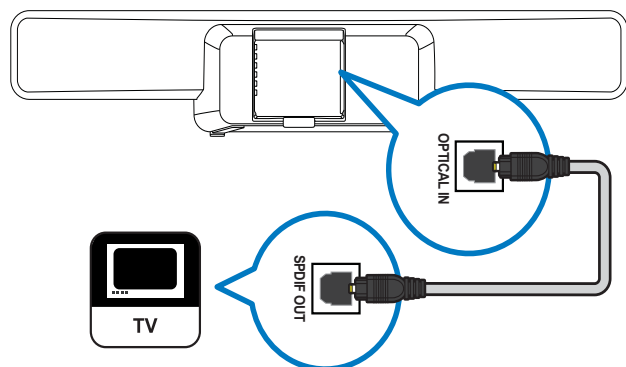

连接两台或多台设备的音频:


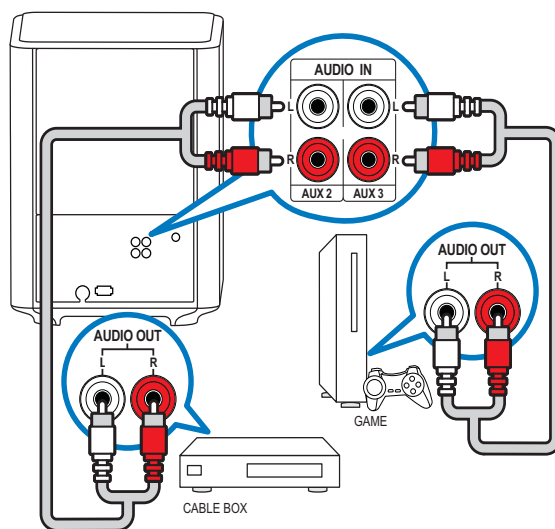


连接和安装电台

方案 3: 通过模拟音频电缆连接音频

(未提供电缆)

连接一台设备的音频:

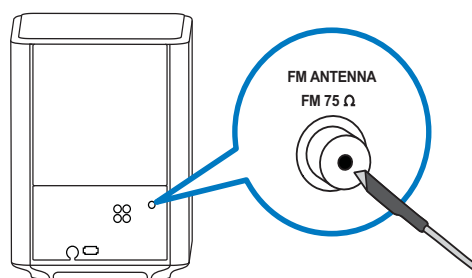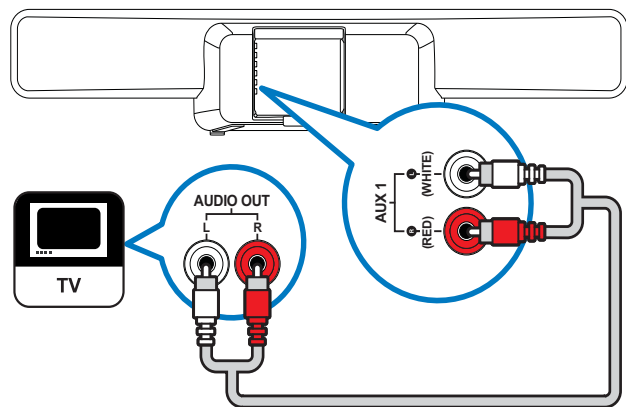

- 1 将随附的 FM 天线的一端连接至低音扬声器上的 **FM75Ω** 连接器。
- 2 将天线的另一端固定到墙上或家具上。

提示

- 要获得最佳接收效果, 请将天线放在距离电视或其它辐射源较远的地方。
- 要获得更佳的 FM 立体声接收效果, 请连接外置 FM 天线 (未提供)。

安装电台

- 1 按遥控器上的 **RADIO**。
- 2 按 **▶**。
 - ➔ 将显示 “**INSTALLATION IN PROGRESS**” 信息，家庭影院开始搜索并存储电台。安装后，家庭影院将播放搜索到的第一个电台。

注

- 家庭影院可存储多达 40 个电台。
- 可按 **■** 停止安装。
- 如果未完成安装，或搜索到的电台不足 5 个，系统将提示您重新安装电台。
- 如果搜索到的电台不足 5 个或未检测到立体声信号，请检查 FM 天线是否连接正确。

重新安装电台

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按住 **PROGRAM** 保持 5 秒钟。
 - ➔ 家庭影院可搜索并存储电台。将替换所有预先存储的电台。

手动调谐电台


可以手动调谐电台。

- 1 按 **RADIO**，然后按 **◀** 或 **▶**。
 - ➔ 家庭影院可搜索电台，并在找到电台时停止搜索。
- 2 按 **◀** 或 **▶** 直至找到想要的电台。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 可微调电台。
- 4 按 **PROGRAM**。
 - ➔ 预设电台编号开始闪烁。
- 5 在 20 秒钟内，按 **◀**、**▶** 或数字按钮选择电台的编号。
如果等待时间超过 20 秒钟，家庭影院将退出安装。
- 6 按 **PROGRAM** 确认电台编号。
 - ➔ 电台将以所选的频道编号进行存储。

连接 USB 设备

可播放以下类型 USB 设备中的媒体文件：


- 闪存盘
- 存储卡读写器
- 带有外部电源的硬盘驱动器
- 数码相机

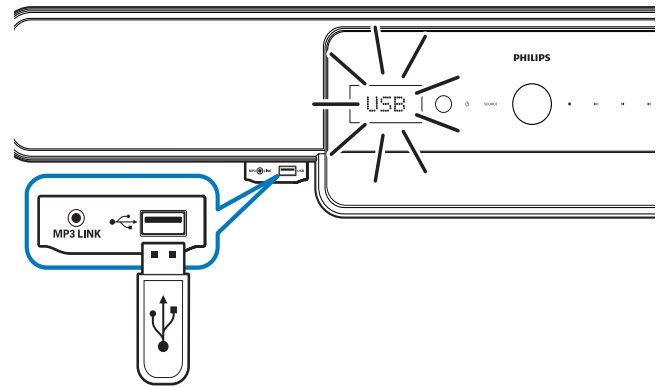

注

- 如果 USB 设备无法正确接入连接器，则可使用 USB 延长线连接。
- 家庭影院不支持那些需要安装电脑程序才能显示图片的数码相机。
- USB 设备必须为 FAT 或 DOS 格式，并兼容海量存储类。
- 您可找到 (请参阅 17 页码为 ‘播放 USB 设备中的内容’) 更多关于如何播放 USB 设备中的文件的信息。


连接 MP3 播放机

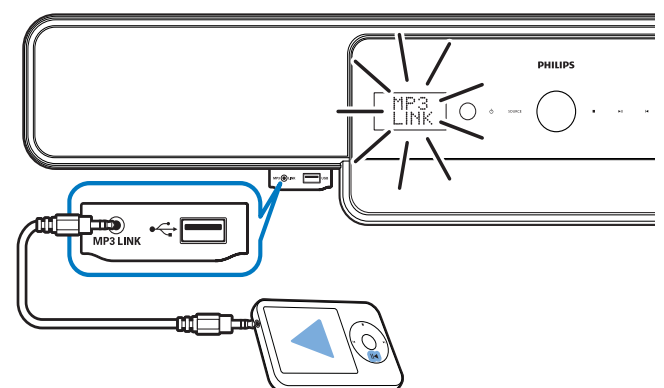

注

- 您可找到 (请参阅 18 页码为 ‘播放 MP3 播放机内容’) 更多关于如何播放 MP3 播放机中的文件的信息。

连接和安装 Philips iPod 底座

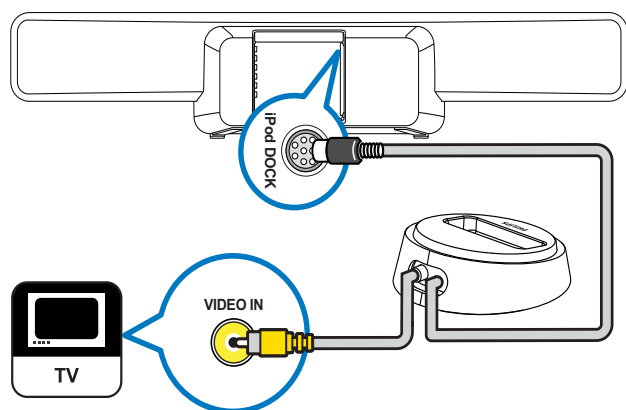


- 1 将 iPod 底座（未提供）连接至 iPod DOCK 插孔。
- 2 打开 iPod 并将其插接至底座。
- 3 要观看视频：
 - 用视频电缆将底座连接至电视；然后
 - 打开 iPod 上的 TV ON（电视开）。
- 4 按家庭影院遥控器上的 iPod DOCK。
→ 家庭影院开始测试 iPod 的兼容性。所需时间视 iPod 的型号而定。

注

- 当 iPod 插接至底座并且家庭影院处于 iPod 模式时，iPod 即会充电。
- 您可找到 (请参阅 18 页码为 ‘从 iPod 播放’) 更多关于如何播放 iPod 中的文件的信息。

连接至互联网

将家庭影院连接至互联网以便进行软件更新和 BD-Live 应用 (请参阅 16 页码为 ‘BD-Live’)。确保已设置好宽带访问，并已禁用防火墙。未提供网线。

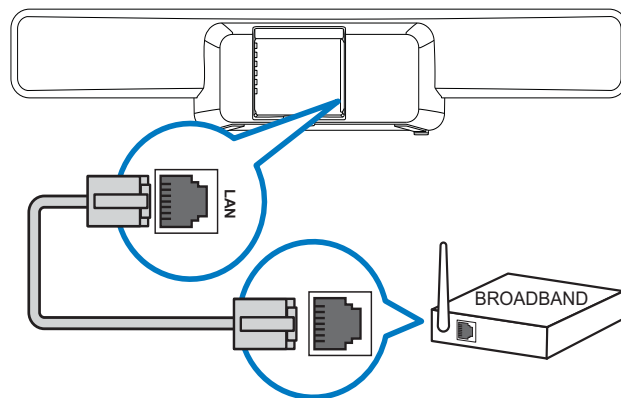

- 1 将家庭影院连接至宽带调制解调器或路由器。
- 2 打开电视并切换至正确的家庭影院来源。
- 3 按 **▲**，选择 [设置]，然后按 OK。
- 4 选择 [高级设置] > [网络] > [下一步]。
- 5 按 OK。
→ 家庭影院将连接到互联网。如果连接失败，请选择 [重试]，然后按 OK。
- 6 选择 [完成]，然后按 OK 退出。

注

- 请使用 RJ45 直通线。切勿使用交叉线缆。

5 使用家庭影院

本节将帮助您使用家庭影院播放来自光盘、USB 存储设备、iPod、MP3 播放机和 FM 收音机等广泛来源的媒体文件。

开始之前

检查您是否已做好以下准备：

- 根据快速入门和本手册 (请参阅 8 页码为 ‘连接家庭影院’) 中所述, 建立必要连接。
- 完成首次设置。首次打开家庭影院时, 会出现 “首次设置”。如未完成该设置, 则每次打开家庭影院时, 都会提示您完成设置。
- 将电视切换至正确的家庭影院来源。

打开电源或切换至待机模式

打开电视机

当  (电源指示灯) 呈红色时, 表示家庭影院处于待机模式。

按主装置或家庭影院遥控器上的  (待机-开机), 启动家庭影院。

切换为待机模式

当电源指示灯呈白色时, 表示家庭影院已开机。

按主装置或家庭影院遥控器上的  (待机-开机) 将家庭影院切换至待机模式。



提示

- 尽管家庭影院在待机状态下的功耗非常小, 但还是会持续耗用电能。当长时间不使用时, 请将电源线与电源插座断开。
- 如果是通过 HDMI 将家庭影院连接至电视, 则可使用 EasyLink HDMI CEC 同时控制两台产品 (请参阅 24 页码为 ‘设置 EasyLink’)。

选择声音

本节将帮助您选择适合于视频或音乐的声音。

更改音量

提高或降低音量


- 按遥控器上的  +/-。
- 轻触并旋转主装置上的音量控制滑轮。

静音或取消静音

- 按遥控器上的  可静音。
- 再次按  或按  + 可恢复声音。

更改高音或低音


根据您的视频或音乐需求, 更改家庭影院的高频 (高音) 或低频 (低音) 设置。

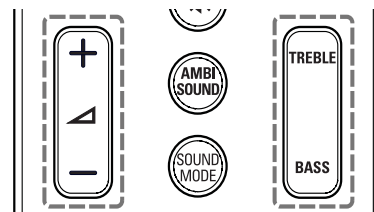

- 1 按 TREBLE 或 BASS。
- 2 按  +/- 可增大或减小高音或低音。

更改声音模式

根据您的视频或音乐需求选择预定义声音模式。

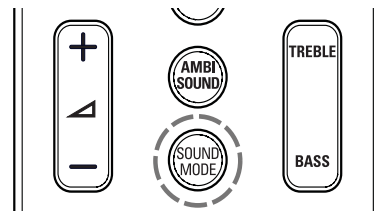


反复按 SOUND MODE, 在提供的声音模式之间循环切换。

声音模式	描述
ACTION / ROCK	强劲的低音和高音频段。适合动作影片、摇滚乐或流行乐。
DRAMA / JAZZ	清澈的中音和高音频段。适合戏剧电影和爵士乐。
CONCERT / CLASSIC	中音。适合现场音乐会和古典音乐。
GAMING / PARTY	适中的低音频段和强有力的中音频段。尤为适合视频游戏和派对音乐。
SPORTS	温和的中音频段和环绕音效，带来清澈的人声表现，凸显现场体育赛事的气氛。
NEWS	增强的中音频段，可带来清晰的人声和演讲音效。

更改 Ambisound 回音壁模式

Ambisound 回音壁模式可为您带来醉人的音频体验。

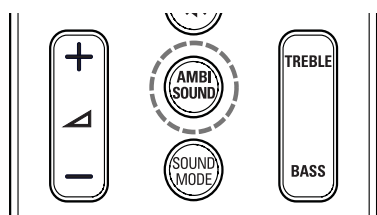


反复按 **AMBI SOUND**，在提供的 Ambisound 回音壁模式之间循环切换。

Ambisound 回音壁模式	描述
自动	自动选择视频或音乐的最佳 Ambisound 回音壁模式。在默认情况下已开启。
MULTI-CHANNEL	令人陶醉的多声道音效带来增强的电影体验。
STEREO	双声道立体声。非常适合于聆听音乐。

播放光盘

家庭影院可播放各种各样的光盘 - 从视频（蓝光、DVD、VCD 光盘）到音频，甚至包括混合媒体光盘（例如，含有 JPEG 图片和 MP3 音乐的 CD-R）。

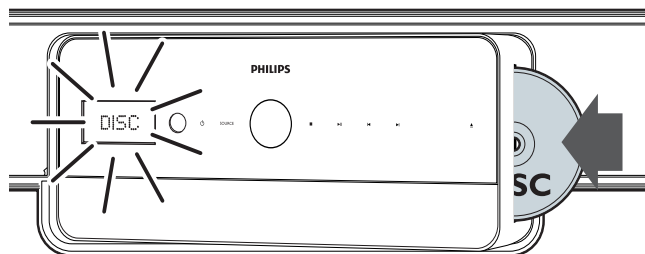

- 按 **▲** 打开光盘仓。
- 使标签朝前，插入光盘。对于双面光盘，请将要播放的标签朝前。
 ➔ 光盘仓将自动关闭。光盘将开始播放，或者家庭影院将进入光盘主菜单。

显示面板上将出现 **DISC**。

- 使用以下按钮控制播放：

按钮	操作
TOP MENU	访问视频光盘的主菜单。
导航按钮	导航菜单。
OK	确认输入或选择。
▶ (播放)	开始或继续播放。播放光盘时，如已启用 Easylink 功能，电视将自动切换至正确的频道。
⏏	暂停播放。
■	停止播放。
⏮ / ⏭	跳至上一或下一曲目、章节或文件。
⏮ / ⏭	快退或快进。反复按可更改搜索速度。
▲ / ▼	逆时针或顺时针旋转图片。
◀ / ▶	跳至上一张或下一张图片。

按钮	操作
REPEAT	在音频光盘上, 可重复播放曲目、整张光盘或随机播放曲目。 在视频光盘上, 可重复播放章节或标题。
ⓘ INFO	显示有关播放内容的信息。
Ⓞ OPTIONS	访问视频、图片和音频选项。
AUDIO	在视频模式下, 切换音频语言。
SUBTITLE	选择视频的字幕语言。

注

- 如果播放的是蓝光光盘, 则显示面板上将出现蓝光。

使用蓝光光盘的功能

蓝光光盘提供的附加功能。

使用蓝光光盘上的 Bonus View 功能

您也可以通过支持 Bonus View 功能 (也称为“画中画”) 的蓝光光盘在观看主要放映内容的同时查看诸如导演评论等特殊内容。

- 1 根据需要, 在蓝光光盘菜单中启用 Bonus View 或画中画功能。
- 2 在播放主要内容时, 按 **BONUS VIEW**。
↳ 在屏幕上的小窗口中将出现 Bonus View 视频。
- 3 按 **BONUS VIEW** 可关闭 Bonus View 视频。

BD-Live

BD-Live 功能使蓝光光盘能够包含在线聊天、游戏等独家服务以及电影花絮等其它在线节目。

注

- BD-Live 的服务范围因光盘类型而异。
- 使用 BD-Live 功能时, 内容提供商可访问光盘和家庭影院中的数据。
- 使用 BD-Live 功能之前, 请确保家庭影院已连接至互联网, 并且已正确设置好网络访问 (请参阅 13 页码为“连接至互联网”)。

访问 BD-Live 内容

- 1 在蓝光光盘菜单中, 按浏览按钮选择 BD-Live 图标。
- 2 按 **OK**。
↳ BD-Live 开始加载。加载时间因光盘和互联网的连接情况而异。

浏览 BD-Live 内容

- 1 按浏览按钮浏览 BD-Live 内容
- 2 按 **OK** 选择项目

注

- 如果内存不足以下载 BD-Live 内容, 请清除本地存储空间 (请参阅 25 页码为“清除本地内存”)。

播放收音机内容

 注

- 不支持 AM 和数字收音功能。

- 1 连接天线并安装电台 (请参阅 11 页码为 ‘连接和安装电台’)。
- 2 按 **RADIO**。
↳ 显示面板上将出现 **RADIO**。如果已传输 FM 电台名称，则会显示出来。
- 3 使用以下按钮控制播放：

按钮	操作
 / 	选择预设电台。
 / 	搜索电台。
 / 	微调收音频率。
	按住该键可擦除预设电台。
AUDIO	在收音机模式下，切换立体声和单声道。
PROGRAM	在收音机模式下，设定电台。

播放来自电视或其它设备的音频内容

反复按 **AUDIO SOURCE**，选择已连接设备 (请参阅 10 页码为 ‘连接电视或其它设备的音频’) 的音频输出。


播放 USB 设备中的内容

您的家庭影院配有 USB 连接器，因此您可查看 USB 存储设备上存储的图片，欣赏其中的音乐或电影。

 注

- 播放 USB 设备中的媒体文件时，请确保已将电视连接至家庭影院。

- 1 将 USB 设备连接至家庭影院 (请参阅 12 页码为 ‘连接 USB 设备’)。
- 2 按 **USB**。
↳ 将出现内容浏览器。
- 3 按浏览按钮选择文件，然后按  (播放)。
- 4 使用以下按钮控制播放：

按钮	操作
导航按钮	导航菜单。
OK	确认输入或选择。
 (播放)	开始或继续播放。
	暂停播放。
	停止播放。
 / 	跳至上一或下一曲目、章节或文件。
 / 	快退或快进。反复按可更改搜索速度。
 / 	逆时针或顺时针旋转图片。
 / 	跳至上一张或下一张图片。
REPEAT	重复播放文件夹中的单个文件，或重复播放整个文件夹中的文件。 随机播放文件夹中的文件。
 OPTIONS	访问视频、图片和音频选项。

从 iPod 播放

通过连接并安装 Philips iPod 底座（单独出售），可使用家庭影院播放 iPod 上的音乐、电影和图片等媒体文件。

- 1 将 Philips iPod 底座连接至家庭影院 (请参阅 13 页码为 ‘连接和安装 Philips iPod 底座’)。
- 2 打开并插接 iPod。
- 3 按 iPod DOCK。
↳ 显示面板上将出现 iPod DOCK。
- 4 使用 iPod 控件选择和播放内容。

播放 MP3 播放机内容

连接和播放来自 MP3 播放机或其它外部音频设备的音频内容。

- 1 将 MP3 播放机连接至家庭影院 (请参阅 12 页码为 ‘连接 MP3 播放机’)。
- 2 反复按 **AUDIO SOURCE**, 直至显示面板上出现 **MP3 LINK**。
- 3 使用 MP3 播放机上的按钮选择和播放音频文件。

更多播放功能

播放光盘、USB 设备或 iPod 中的视频或图片时可使用的几项高级功能。

使用视频选项

观看视频时可访问几项实用功能。某些视频选项对于某些视频信号源不适用。

- 1 播放视频时, 按 **⏏** **OPTIONS**。
↳ 将显示视频选项菜单。




- 2 按浏览按钮和 **OK** 可进行选择和调整:
 - **[音频语言]**: 更改视频的音频语言。
 - **[字幕语言]**: 更改视频的字幕语言。
 - **[时间搜索]**: 输入场景时间可快速跳至视频的特定部分。
 - **[标题]**: 选择特定标题。
 - **[章节]**: 选择特定章节。
 - **[视角列表]**: 选择不同的观赏角度。
 - **[PIP 选择]**: 显示画中画窗口。
 - **[缩放]**: 放大视频画面。按 **◀/▶** 选择缩放因数。
 - **[重复]**: 选择或者关闭重复播放模式。
 - **[重复 A-B]**: 循环播放章节中两个选定点之间的内容。按 **OK** 开始循环播放, 再次按 **OK** 停止循环播放。按 **OK** 退出循环播放。
 - **[图像设置]**: 选择预设图像设置。主菜单 (请参阅 21 页码为 ‘选择色彩设置’) 中同样提供了这些设置。

使用图片选项

查看图片时可访问几项实用功能。

- 1 播放光盘或 USB 设备中的图片时，按 **⏏** **OPTIONS**。
↳ 将显示图片选项菜单。

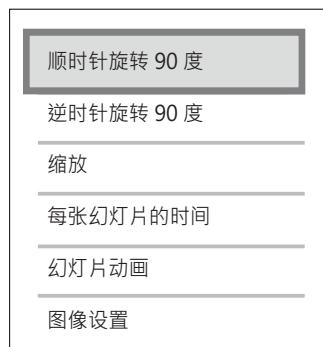


- 2 按浏览按钮和 **OK** 可进行选择和调整：
 - **[顺时针旋转 90 度]**：将图片顺时针旋转 90 度。
 - **[逆时针旋转 90 度]**：将图片逆时针旋转 90 度。
 - **[缩放]**：放大图片。按 **◀/▶** 选择缩放因数。
 - **[每张幻灯片的时间]**：设置每张图片在幻灯片放映模式下的播放速度。
 - **[幻灯片动画]**：选择幻灯片放映时的动画。
 - **[图像设置]**：选择预设图像设置。

使用音频选项

播放音频时可访问几项实用功能。

- 1 播放音频时，按 **⏏** **OPTIONS**。
↳ 将显示音频选项菜单。

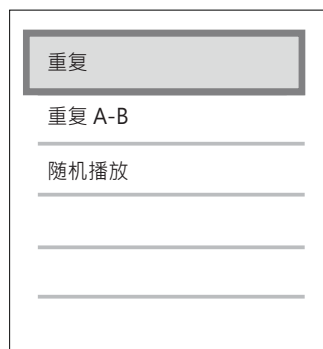

- 2 按浏览按钮和 **OK** 可进行选择和调整：
 - **[重复]**：选择或者关闭重复播放模式。
 - **[重复 A-B]**：循环播放曲目中两个选定点之间的内容。按 **OK** 开始循环播放，再次按 **OK** 停止循环播放。按 **OK** 退出循环播放。
 - **[随机播放]**：按随机顺序播放音频曲目。

播放音乐幻灯片

同时播放音乐和图片，以创建音乐幻灯片。文件必须存储在同一光盘或 USB 设备上。

- 1 选择音乐曲目，然后按 **▶**（播放）。
- 2 按 **⏮** **BACK** 返回主菜单。
- 3 选择图片，然后按 **▶**（播放）开始幻灯片放映。
- 4 按 **■** 停止幻灯片放映。
- 5 再次按 **■** 停止音乐播放。

将音频与视频同步

如果音频和视频不同步，您可以延迟音频以匹配视频。

- 1 按 **AUDIO SYNC**。
↳ 显示面板上将出现 **AUDIO SYNC**。
- 2 在五秒钟内按 **⏮ +/-** 可将音频与视频同步。

6 更改设置

本节将帮助您更改家庭影院的设置。

 注意

- 家庭影院的多数设置已被配置为最佳值。如非特殊原因, 请不要更改设置, 最好保持其默认值。

 注

- 不能更改呈灰色显示的设置。

进入设置菜单

- 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
→ 将出现以下菜单。



- 按  或  选择设置菜单, 然后按 。有关如何更改家庭影院设置的详细信息, 请参阅以下部分。
- 按  BACK 返回上一级菜单, 或按  退出。

更改视频设置

选择光盘的音频、字幕或菜单语言

 注

- 对于某些光盘, 必须使用光盘菜单才能更改音频语言。
- 如果选择了光盘上未提供的语言, 则家庭影院将使用光盘的默认语言。

- 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 选择 [视频设定], 然后按 。
- 选择 [音频]、[字幕] 或 [光盘菜单], 然后按 。
- 选择光盘的音频、字幕或菜单语言, 然后按 OK。

选择图片格式

 注

- 某些视频选项对于某些视频信号源不适用。

- 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 选择 [视频设定] > [电视屏幕显示], 然后按 。
- 选择显示格式, 然后按 OK。



[4:3 正常/信箱] - 4:3 屏幕电视: 适用于屏幕顶部和底部带黑条的宽屏显示。



[4:3 正常/全景] - 4:3 屏幕电视: 适用于侧面经过修剪的最高高度显示。



[16:9 宽屏幕] - 宽屏电视: 显示比例为 16:9。

设置电视的 HDMI 视频分辨率

! 注意

- 默认情况下, 家庭影院将自动选择适合电视的最佳视频分辨率。除非必须选择特定视频分辨率, 否则请不要更改此设置。

≡ 注

- 必须通过 HDMI 连接电视。

- 1 按 **⬆**, 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [视频设定] > [HDMI 视频], 然后按 **▶**。
- 3 选择视频分辨率, 然后按 OK。
 - [自动] - (此为默认和建议设置) 自动选择适合电视的最佳视频分辨率。
 - [原始] - 选择视频内容的原始视频分辨率。
 - [480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]、[1080p]、[1080p/24Hz]。

如果屏幕变为空白, 则可能是选择了与电视不兼容的设置。请等待 15 秒钟或反复按 HDMI, 直至画面重新出现。

配置 Deep Color

Deep Color 功能可在以下情况下显示出色差和色调更为丰富的色彩:

- 视频内容是以 Deep Color 模式录制的,
- 电视支持 Deep Color 功能, 并且
- 电视是通过 HDMI 连接至家庭影院。

- 1 按 **⬆**, 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [视频设定] > [HDMI Deep Colour], 然后按 **▶**。
- 3 选择 Deep Color 的选项, 然后按 OK。
 - [自动] - 如果电视支持 Deep Color 功能, 它将以超过十亿色的色彩显示图像。如果电视不支持 Deep Color 功能, 将以 24 位色彩显示图像。

- [开] - 无论电视是否支持 Deep Color, 均以 Deep Color 模式显示图像。
- [关] - 以标准色彩显示图像。

设置电视的分量视频分辨率

! 注意

- 默认情况下, 家庭影院将自动选择适合电视的最佳视频分辨率。除非需要选择特定视频分辨率, 否则请不要更改此设置。

- 1 按 **⬆**, 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [视频设定] > [分量视频], 然后按 **▶**。
- 3 选择适合电视的最佳分辨率, 然后按 OK。
 - [480i/576i]、[480p/576p]、[720p]、[1080i]

如果屏幕变为空白, 则可能是选择了与电视不兼容的设置。请等待 15 秒钟后画面重新出现。

≡ 注

- 受复制保护的 DVD 只能显示 480p/576p 或 480i/576i 的分辨率。

选择色彩设置

- 1 按 **⬆**, 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [视频设定] > [图像设置], 然后按 **▶**。
- 3 选择一套预定义的色彩设置, 然后按 OK。
 - [标准] - 原始色彩。
 - [鲜艳] - 鲜艳色彩。
 - [冷色] - 柔和色彩。
 - [操作] - 强化图像暗部细节的清晰色彩。尤适合动作影片。
 - [动画] - 对比色彩。尤适合动画影片。

更改音频设置

选择夜间模式

夜间模式可用于杜比编码的 DVD 和蓝光光盘。此功能可减小较大声音的音量，增大柔和声音（如语音）的音量。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [音频设定] > [夜间模式], 然后按 .
- 3 选择音量, 然后按 OK。
 - [开] - 适合安静地欣赏。
 - [关] - 适合欣赏具有全动态范围的环绕立体声。

选择电视的音频格式



注

- 必须通过 HDMI 连接电视。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [音频设定] > [HDMI 音频], 然后按 .
- 3 选择适合电视的音频格式, 然后按 OK。
 - [作为来源 (高保真)] - 音频格式未经转换。蓝光光盘上的第二音频曲目可能不可用。
 - [自动] - 自动检测和选择适合电视的最佳音频格式。
 - [关] - 禁用电视的音频输出。

设置 Ambisound 回音壁

您可选择有关房间情况的选项和家庭影院的摆放位置, 以获得最佳环绕声效果。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [音频设定] > [Ambisound 设置], 然后按 OK。
- 3 请按照屏幕上的说明完成设置。

更改首选项

选择菜单语言

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [屏幕显示语言], 然后按 .
- 3 选择菜单语言, 然后按 OK。



注

- 如果家庭影院已通过 HDMI 连接至 HDMI CEC 兼容的电视, 它将自动切换至电视上的菜单语言。

使用双亲控制

可限制访问按等级录制的光盘。访问受限制的光盘时, 可使用个人识别号码 (PIN) 播放光盘。



提示

- 如要不分等级播放所有光盘, 请对 DVD 和蓝光光盘选择双亲控制级别“8”。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [儿童锁], 然后按 .
- 3 输入 PIN 码或按遥控器数字按钮上的“0000”。
- 4 按   选择等级 1 至 8, 然后按 OK。



注

- 某些光盘未按等级录制, 只是在标签上标明了等级。在这些光盘上不能使用双亲控制。

设置或更改 PIN 码

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [更改 PIN 码], 然后按 OK。
- 3 用遥控器的数字按钮输入 PIN 码, 然后按 。
 - 如果您没有 PIN 码或忘记了 PIN 码, 请输入“0000”。
- 4 输入新 PIN 码, 然后按 。
- 5 再次输入相同的 PIN 码进行确认。
- 6 选择 [确认], 然后按 OK。

更改显示面板的亮度

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [显示面板], 然后按 。
- 3 选择显示面板的亮度, 然后按 OK。
 - [100%] - 最高亮度
 - [70%] - 中等亮度
 - [40%] - 最低亮度

启用自动待机模式

为节约电能, 您可使家庭影院在 30 分钟不活动状态 (例如, 处于暂停或停止模式) 后自动切换至待机模式。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [自动待机], 然后按 。
- 3 选择一个选项, 然后按 OK。
 - [开] - 启用自动待机模式。
 - [关] - 禁用自动待机模式。

打开或关闭内容菜单

可选择跳过或显示 VCD 和 SVCD 光盘的内容菜单。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [PBC], 然后按 。
- 3 选择一个选项, 然后按 OK。
 - [开] - 插入 VCD 或 SVCD 时, 显示内容菜单。
 - [关] - 跳过内容菜单, 并从第一个标题开始播放光盘。

设置定时关机

可在特定时间后将家庭影院切换至待机模式。

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [初期设定] > [定时关机], 然后按 。
- 3 选择一个选项, 然后按 OK。
 - [关] - 禁用定时关机。
 - [15 分钟]、[30 分钟]、[45 分钟]、[60 分钟] - 选择延迟时间。

设置 EasyLink

您的家庭影院支持使用 HDMI CEC（消费电子控制）协议的 Philips EasyLink 功能。您可使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接的 HDMI CEC 兼容设备。

更改 EasyLink 设置之前，请打开适用于电视和其它已连接设备的 HDMI CEC 操作。有关详细信息，请参阅电视和设备的用户手册。

注

- Philips 不保证本产品完全可以与所有 HDMI CEC 兼容设备进行互操作。

启用和禁用 EasyLink 功能

- 按 **⬆**，选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 选择 [EasyLink 设置] > [EasyLink]，然后按 **▶**。
- 选择一个选项，然后按 **OK**。
 - [开] - 启用 EasyLink 功能。
 - [关] - 禁用 EasyLink 功能。

启用单键式播放功能

注

- 适用于支持单键式播放的电视。

按下 **▶** 时，电视和家庭影院将启动。如果家庭影院中有光盘，则将开始播放光盘，并且电视将切换至正确的频道。

- 按 **⬆**，选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 选择 [EasyLink 设置] > [单键式播放]，然后按 **▶**。
- 选择一个选项，然后按 **OK**。
 - [开] - 启用单键式播放功能。
 - [关] - 禁用单键式播放功能。

启用单键式待机功能

按住 **⏻** (待机) 至少 3 秒钟时，已连接的 HDMI CEC 设备将切换至待机状态。

注

- 关闭单键式待机功能后，将不能通过电视或其它设备的遥控器将家庭影院切换至待机模式。

- 选择 [EasyLink 设置] > [单键式待机]，然后按 **▶**。
- 选择一个选项，然后按 **OK**。
 - [开] - 启用单键式待机功能。
 - [关] - 禁用单键式待机功能。

映射所连接设备的音频

可将家庭影院映射至所连接设备的音频输出。

注

- 必须通过 HDMI 将家庭影院连接至设备。
- 所连接设备必须已开启。

- 按 **⬆**，选择 [设置]，然后按 **OK**。
- 选择 [EasyLink 设置] > [系统音频控制]，然后按 **▶**。
- 选择 [开]，然后按 **OK**。
- 阅读屏幕上的说明，然后选择 [继续] 确认扫描。
 - 家庭影院将扫描设备，然后显示所连接设备的列表。
- 选择 [继续]。
 - 将显示如下菜单。

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 在菜单左侧选择已连接的设备, 然后按 **►**。
- 7 选择用于设备的连接器, 然后按 **OK**。
- 8 按 **◀**, 然后重复前两个步骤以映射其它所连接的设备。
- 9 选择 **[完成]** 退出。

更新已连接设备的音频映射

如果您已从所连接的设备 (请参阅 24 页码为 ‘映射所连接设备的音频’) 映射音频, 则可以按照以下步骤更新映射。

- 1 按 **▲**, 选择 **[设置]**, 然后按 **OK**。
- 2 选择 **[EasyLink 设置] > [音频输入映射]**, 然后按 **OK**。
- 3 选择已连接的设备, 然后按 **►**。
- 4 选择用于设备的连接器, 然后按 **OK**。
- 5 按 **◀**, 然后重复前两个步骤以映射其它所连接的设备。
- 6 选择 **[完成]** 退出。

更改高级设置

查找家庭影院的 DivX VOD 注册码

DivX 随选视频 (VOD) 是一种数字视频传递服务, 允许您从 DivX 内容合作伙伴处下载和购买视频内容。

您的家庭影院有一个 DivX VOD 注册码。在可购买视频内容之前, 您必须使用该注册码在 www.divx.com 上注册您的家庭影院。您在此购买的家庭影院视频内容只能在该家庭影院上播放。

- 1 按 **▲**, 选择 **[设置]**, 然后按 **OK**。
- 2 选择 **[高级设置] > [DivX® 随选视讯]**, 然后按 **OK**。
↳ 将显示 DivX VOD 注册码。
- 3 记下该注册码, 以便在注册家庭影院时使用。

恢复出厂设置

可将家庭影院重置为出厂时所设定的默认设置。不能将双亲控制设置重置为默认值。

- 1 按 **▲**, 选择 **[设置]**, 然后按 **OK**。
- 2 选择 **[高级设置] > [恢复出厂设置]**, 然后按 **OK**。
- 3 确认您的选择。

更改 BD-Live 设置

限制访问 BD-Live 功能



注

- 您将不能限制商用蓝光光盘的互联网接入。

- 1 按 **▲**, 选择 **[设置]**, 然后按 **OK**。
- 2 选择 **[高级设置] > [BD-Live 安全]**。
- 3 选择一个选项, 然后按 **OK**。
 - **[开]** - 限制访问 BD-Live 功能。
 - **[关]** - 允许访问 BD-Live 功能。

清除本地内存

如果家庭影院中没有足够的存储空间来下载 BD-Live 文件, 请删除先前下载的文件。

- 1 按 **▲**, 选择 **[设置]**, 然后按 **OK**。
- 2 选择 **[高级设置] > [清除本地存储]**。
- 3 按 **OK**。
↳ 存储已清除。

7 更新软件

要检查最新更新，请将家庭影院系统的当前软件版本与 Philips 网站上提供的最新软件版本（如果有）相比较。

检查软件版本

- 1 按 , 选择 [设置], 然后按 OK。
- 2 选择 [高级设置] > [版本信息], 然后按 OK。
↳ 即会显示软件版本。

从网络更新软件

- 1 准备互联网连接 (请参阅 13 页码为‘连接至互联网’)。
- 2 按 , 并选择 [设置]。
- 3 选择 [高级设置] > [软件下载] > [网络]。
↳ 如果检测到升级媒体，将提示您开始或取消更新操作。
- 4 按照电视上的说明确认更新操作。
↳ 更新完成时，家庭影院将自动切换至待机模式。
- 5 拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

从 USB 设备更新软件

- 1 检查 www.philips.com/support 上最新的软件版本。
 - 搜索相应型号并单击“软件和驱动程序”。
- 2 在 USB 设备中创建一个名为“UPG”的文件夹。
- 3 将软件下载至“UPG”文件夹。
- 4 在“UPG”文件夹中解压该软件。
- 5 将 USB 设备连接至家庭影院。
- 6 按  并选择 [设置]。
- 7 选择 [高级设置] > [软件下载] > [USB]。
- 8 按照电视上的说明确认更新操作。
↳ 更新完成时，家庭影院将自动切换至待机模式。
- 9 拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。



注意


- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 设备，因为这样做可能会损坏家庭影院。

8 将家庭影院安装到墙上


- 1 将随附的托架定位到墙上，钻螺钉孔，并将橡胶墙壁插栓（未提供）插入孔中。
 - 如果在电视下方安装家庭影院，请在电视和托架之间留出至少 4 英寸（10 厘米）的空间。

注

- 为确保安装牢固，请使用至少 1 英寸（2.5 厘米）长的螺钉。

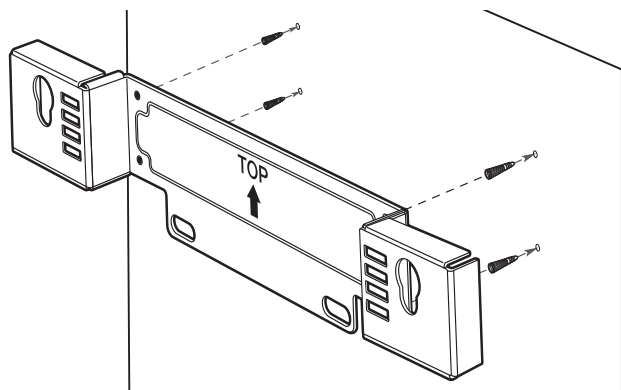


- 2 使用螺钉（未提供）将托架固定在墙壁上。

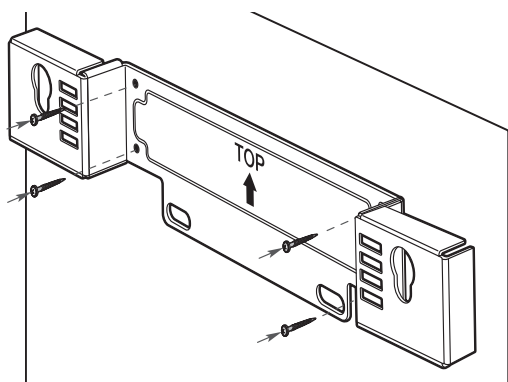


- 3 确保已将所有必需的电缆连接至家庭影院，然后合上后盖。


- 4 将附带的旋钮拧入家庭影院的背面。

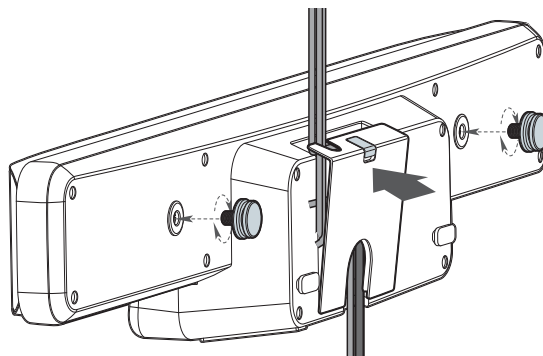

- 要藏放电视的电缆，可将其拆下插入后盖的舱门。

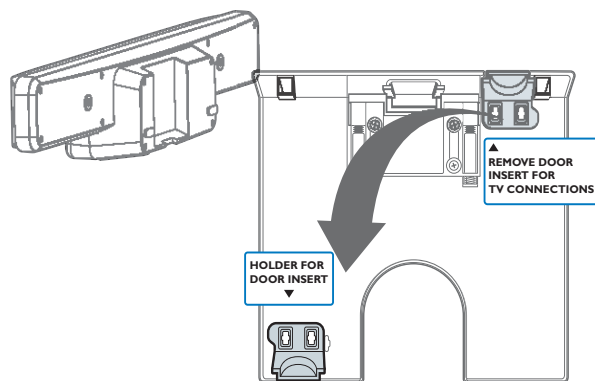

- 5 将家庭影院牢固地挂在已安装好的托架上。在键孔中滑动旋钮，将其锁定到位。

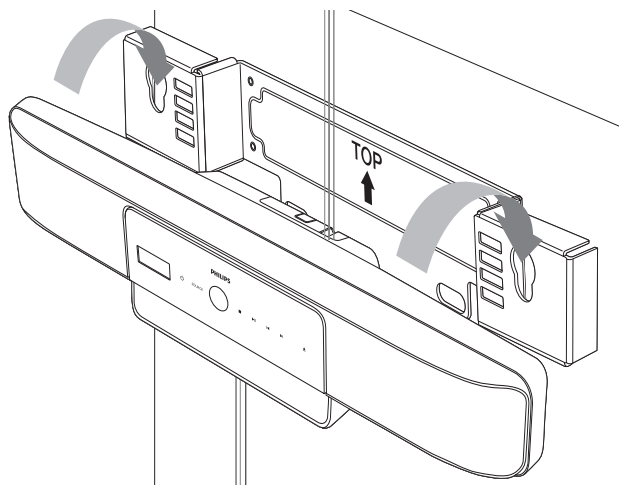

提示

- 在安装家庭影院之前，可拧下其底部的橡胶支架。

9 产品规格



注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

区域代码

- 国家/地区: 亚太地区、台湾、韩国
 - DVD: 全区、3 区
 - 蓝光光盘: A
- 国家/地区: 澳大利亚、新西兰
 - DVD: 全区、4 区
 - 蓝光光盘: A

文件格式

- 音频: .mp3、.wma、.wav
- 视频: .avi、.divx、.mp4、.mkv、.mov、.qt、.wmv
- 图片: .jpg、.gif、.png

播放介质

- AVCHD、BD-RE、BD-Video、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、Audio CD、Video CD/SVCD、Picture CD、MP3-CD、WMA-CD、DivX (Ultra)-CD、USB 闪存盘。

功放器

- 总输出功率: 500 瓦 RMS
- 频率响应: 20 赫兹 ~ 20 千赫 / $\pm 3\text{dB}$
- 信噪比: $> 65\text{ dB}$ (CCIR)
- 输入灵敏度:
 - AUX1: 500 毫伏
 - AUX2、AUX3: 1000 毫伏
 - MP3 LINK: 500 毫伏

光盘

- 激光类型: 半导体
- 光盘直径: 12 厘米/8 厘米
- 视频解码: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- 视频 DAC: 12 位, 148 兆赫
- 信号制式: PAL / NTSC
- 视频 S/N: 56 dB
- 频率响应:
 - 4 赫兹 - 20 千赫 (44.1 千赫)
 - 4 赫兹 - 22 千赫 (48 千赫)
 - 4 赫兹 - 44 千赫 (96 千赫)
- PCM: IEC 60958
- 杜比数码: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

收音机

- 调谐范围: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB 静噪灵敏度: FM 20 dBf
- IF 抑制比: FM 60 dB
- 信噪比: FM 60 dB
- 谐波失真: FM 3%
- 频率响应: FM 180 赫兹至 10 千赫 / $\pm 6\text{dB}$
- 立体声分离: FM 26 dB (1 千赫)
- 立体声界限: FM 23.5 dB

USB

- 兼容性: 高速 USB (2.0)
- 类别支持: UMS (USB 海量存储类)
- 文件系统: FAT12、FAT16、FAT32
- 支持的最大存储容量: $< 160\text{GB}$ 。

主装置

- 尺寸 (宽x高x厚) : 999 x 189.24 x 158.74 (毫米)
- 重量: 8.4 千克
- 中置扬声器
 - 扬声器阻抗: 8 欧姆
 - 扬声器驱动器: 51 毫米 (2 英寸) 全频扬声器
 - 频率响应: 180 赫兹 - 20 千赫
- 左/右环绕扬声器:
 - 扬声器阻抗: 6 欧姆
 - 扬声器驱动器: 51 毫米 (2 英寸) 全频扬声器
 - 频率响应: 180 赫兹 - 20 千赫

激光规格

- 激光类型:
 - BD 激光二极管: InGaN/AlGaIn
 - DVD 激光二极管: InGaAlP
 - CD 激光二极管: AlGaAs
- 波长:
 - BD: 405 + 5 纳米/-5 纳米
 - DVD: 650 + 13 纳米/-10 纳米
 - CD: 790 + 15 纳米/-15 纳米
- 输出功率:
 - BD: 最大 额定: 20 毫瓦
 - DVD: 最大 额定: 7 毫瓦
 - CD: 最大 额定: 7 毫瓦

Powerbox (低音扬声器)

- 电源: 110-127 伏/220-240 伏; ~50-60 赫兹, 可切换
- 功耗: 135 瓦
- 待机功耗:
 - 低功耗: < 0.3 瓦
- 系统: 低音反射系统
- 阻抗: 4 欧姆
 - 扬声器驱动器: 165 毫米 (6.5 英寸) 低音扬声器
- 频率响应: 35 赫兹 ~ 200 赫兹
- 尺寸 (宽x高x厚) : 321.5 x 424.5 x 321.5 (毫米)
- 重量: 12.88 千克

墙架

- 尺寸 (宽x高x厚) : 690 x 127 x 51 (毫米)
- 重量: 1.35 千克

10 故障种类和 处理方法



警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/welcome 页面上注册您的产品并获得支持。

如果您与 Philips 联系，将会被询问产品的型号和序列号。型号和序列号可以在产品的背面或底部找到。请在此处填写型号：

型号 _____

序列号 _____

主装置

家庭影院上的按钮不起作用。

- 将家庭影院系统的电源断开几分钟，然后重新连接。

家庭影院对遥控器没有反应。

- 确保家庭影院已连接至电源插座。
- 确保遥控器和家庭影院之间没有任何遮挡物。
- 将遥控器正对着家庭影院的红外传感器。
- 确保已正确装入遥控器电池。
- 请使用新电池。

画面

无画面。

- 确保电视已切换至适合家庭影院的正确来源。

使用 HDMI 连接时无图像。

- 如果已更改 [HDMI 视频] 设置，请反复按遥控器上的 **HDMI**，直至出现画面。
- 检查 HDMI 电缆是否有故障。换用新的 HDMI 电缆。

电视上无高清视频信号。

- 确保光盘中包含有高清视频。
- 确保电视支持高清视频。

声音

音频和视频不同步。

- 按 **AUDIO SYNC** 直至显示 “**AUDIO SYNC XXX**”。
- 在五秒钟内按 **▲ +/-**。

没有声音。

- 确保已连接音频电缆，并已为要播放的设备选择正确的输入源（例如，**AUDIO SOURCE**、**USB**）。

电视节目没有声音。

- 使用音频电缆将家庭影院上的音频输入连接到电视上的音频输出。然后反复按 **AUDIO SOURCE** 以选择正确的音频输入源。

HDMI 连接无声音。

- 如果连接的设备不兼容 HDCP 或仅兼容 DVI，您将无法通过 HDMI 连接传输声音。使用模拟或数字音频连接。
- 确保 [HDMI 音频] 设置已打开。

播放

声音失真或有回声。

- 如果通过家庭影院播放音频, 请确保电视已静音或已将音量设置为最低级别。

不能播放 DivX 视频文件。

- 确保 DivX 文件是使用 DivX 编码器根据“家庭影院配置文件”编码的文件。
- 确保 DivX 视频文件是完整的。

不能正确显示 DivX 字幕。

- 确保字幕文件名与电影文件名相同。
- 选择正确的字符集:
 - 1) 按 **OPTION**。
 - 2) 选择 [字符集]。
 - 3) 选择支持的字符集。
 - 4) 按 **OK**。

EasyLink 功能不起作用。

- 确保家庭影院已连接至 Philips 品牌的 EasyLink 电视, 并且 EasyLink 功能已打开 (请参阅 24 页码为“启用和禁用 EasyLink 功能”)。

电视上显示“No entry”(无输入) 字样。

- 无法进行操作。

无法读取 USB 设备中的内容。

- 确保 USB 设备格式与本家庭影院兼容。
- 确保 USB 设备已由本家庭影院所支持的文件系统格式化 (注意: 不支持 NTFS 格式)。

不想在打开电视的同时打开家庭影院。

- 这是 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 的正常功能表现。要想使家庭影院独立工作, 请关闭 EasyLink 功能 (请参阅 24 页码为“启用和禁用 EasyLink 功能”)。

无法使用 BD-Live 功能。

- 检查网络连接或确保已设置好网络 (请参阅 13 页码为“连接至互联网”)。
- 清除本地存储。 (请参阅 25 页码为“清除本地内存”)
- 确保蓝光光盘支持 BD 功能。

11 索引

A	
Ambisound 回音壁	22, 15

B	
BD-Live	
Blu-ray	16
存储已满	25
更改设置	25
连接	13
Blu-ray	16
Bonus View	16

C	
CD	5

D	
Deep Color	21
DivX	
故障排除	31
注册码	25

E	
EasyLink	
故障排除	31
禁用	24
音频映射	25, 24

F	
FM 天线	11

H	
HDMI CEC (请参阅 Easylink)	24

I	
iPod	
播放	18
连接	13

M	
MP3 播放机	
播放	18
连接	12

P	
PIN 码	23

U	
USB	
播放	17
照片	19, 17
软件更新	26
连接	12

主	
主菜单	20

互	
互联网	
BD-Live	16
Bonus View	16
软件更新	26
连接	13

产	
产品保养	5
产品规格	28

亮	
亮度	23

低		型	
低音扬声器	10	型号	30
保		壁	
保养	5	壁挂安装	28, 27
光		声	
光盘		声音	
内容菜单	23	Ambisound 回音壁	15
分级	22	夜间模式	22
播放	15	故障排除	30
支持的光盘	28	模式	14
规格	28	电视的音频格式	22
语言	20	音量	14
		高音和低音	14
分		夜	
分级	22	夜间模式	22
分辨率		字	
HDMI 视频分辨率	21	字幕	
分量视频分辨率	21	光盘的语言	20
		语言	18
单		安	
单触待机	24	安全	4
单触播放	24	定	
		定时关机	23
双		幻	
双亲控制	22	幻灯片放映	19, 19
同		序	
同步音频和视频	19	序列号	30
功			
功放器	28		
区			
区域码	28		

待		显	
待机		显示屏	
切换至	14	分辨率	21
单触待机	24	图像格式	21
定时关机	23	缩放	19
自动待机模式	23	色彩	21
		设置	20
		显示面板	
恢		亮度	23
恢复出厂设置	25	概述	6
播		技	
播放		技术规格	28
iPod	18		
MP3 播放机	18	标	
USB 设备	17	标题	18
光盘	15		
单触播放	24	概	
收音机	17	概述	
		主装置	6
收		连接器	8
收音机		遥控器	6
安装电台	12		
播放	17	注	
规格	28	注册您的家庭影院	6
连接	11		
		激	
故		激光规格	28
故障排除	30		
		用	
文		用户手册 CD	5
文件格式	28		
		电	
旋		电源	
旋转图片	19	节省	23
		规格	28
		连接	10
		电视	
		电视的音频	10, 17
		连接	9
		音频格式	22

画				规	
画面				规格	28
幻灯片放映		19, 19, 15			
故障排除		30		视	
旋转		19		视频	
格式		20		与音频同步	19
选项		19		分辨率	21, 21
				搜寻	18
环				故障排除	30
环境		23		选项	18
章				设	
章节		18		设置	
				BD-Live	25
缩				双亲控制	22
缩放				恢复出厂设置	25
放大图片		19		画面	21
放大视频		18		菜单	20
				首选项	22
联				语	
联系我们		30		语言	
				光盘上	20
自				字幕	18
自动待机模式		23		菜单	22
				音频	18
色				调	
色彩				调谐电台	12
Deep Color		21			
设置		21		软	
				软件	
菜				更新	26
菜单				版本	26
光盘的内容菜单		23			
光盘的语言		20			
设置		20			
语言		22			
节					
节能		23			

连

连接

iPod 底座	13
MP3 播放机	12
USB	12
互联网	13
低音扬声器	10
收音机	11
映射所连接设备的音频	24
电源	10
电视	9
电视的音频	10
连接器	8

遥

遥控器	6
-----	---

重

重复	18
----	----

随

随选视频 (VOD)	25
------------	----

音

音量	14
----	----

音频

与视频同步	19
从所连接的设备进行映射	24
低音	14
故障排除	30
语言	20
连接	10
连接电视的音频	10, 17
适合电视的格式	22
音量	14
高音	14