

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



AJ1003



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Avertissement	3

2 Votre radio-réveil	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Présentation de l'unité principale	5

3 Prise en main	7
Activation de la pile	7
Alimentation	7
Réglage de la date et de l'heure	8

4 Écoute de la radio	9
Réglage d'une station de radio	9
Réglage du volume	9
Programmation automatique des stations de radio	9
Programmation manuelle des stations de radio	9
Sélection d'une station de radio présélectionnée	9

5 Réglage de la minuterie de l'alarme	10
Programmation de l'alarme	10
Activation/désactivation de l'alarme	10
Affichage des paramètres de l'alarme	10
Répétition de l'alarme	10
Arrêt de l'alarme	10

6 Autres fonctions	11
Réglage de l'arrêt programmé	11
Réglage de la luminosité de l'écran	11
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	11

7 Informations sur le produit	12
Spécificités	12

1 Important

Sécurité

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑫ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑬ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez la pile correctement.
 - Enlevez la pile lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant un long moment.
- ⑭ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑯ Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.
- ⑰ **Risque d'ingestion de pile bouton !**
 - L'appareil peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
 - Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
 - Lorsque vous changez la pile, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.

- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :


- écouter la radio FM ;
- savoir l'heure ;
- vous réveiller au son du buzzer ou de votre radio préférée ;
- paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- 1 unité principale (avec une pile intégrée)
- 1 adaptateur secteur
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide de mise en route
- 1 câble MP3 link

Présentation de l'unité principale

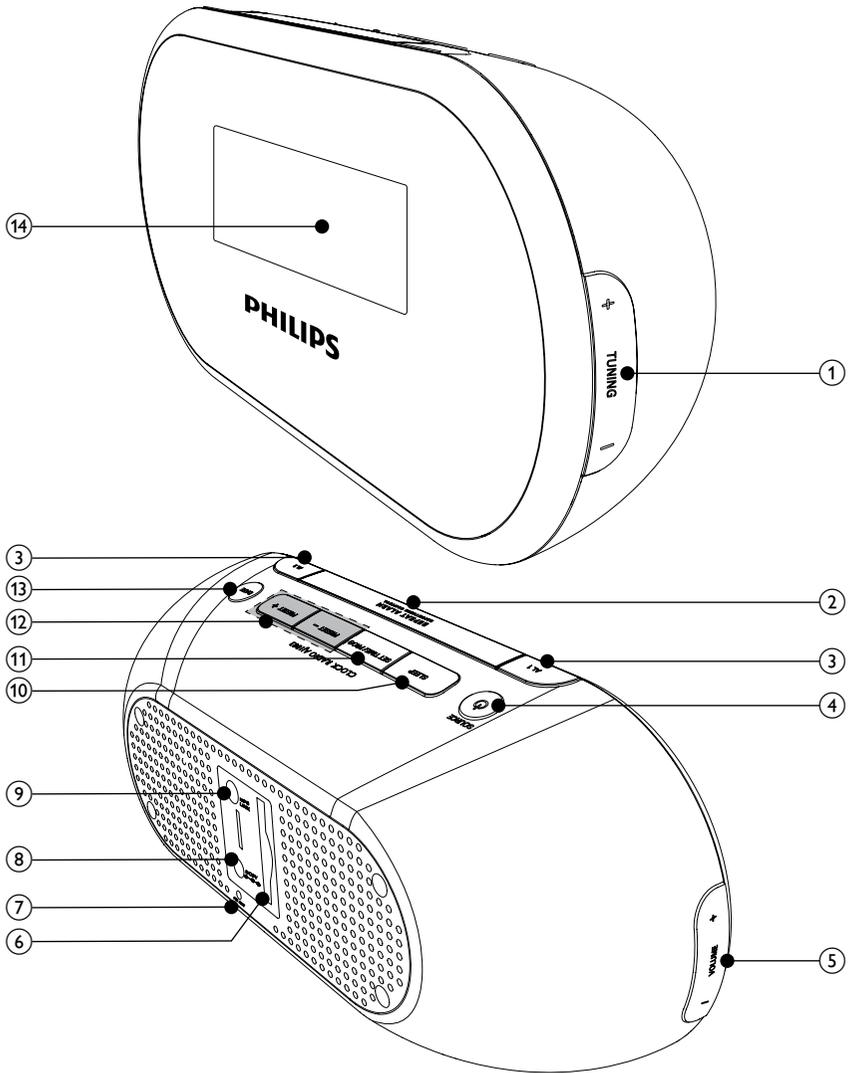

- ① **+ TUNING -**
 - Permet de régler une station de radio de votre choix.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de régler la luminosité de l'écran.
- ③ **AL1,AL2**
 - Permet d'activer et de désactiver l'alarme.
 - Permet d'activer le réglage de l'heure de l'alarme.
 - Permet d'afficher les paramètres de l'alarme.
- ④ **⊕ / SOURCE**
 - Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
 - Permet de basculer entre l'écoute de la radio FM, l'entrée MP3 LINK et l'affichage de l'heure.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - Permet de régler le volume de la radio.
- ⑥ **Compartiment à piles**
- ⑦ **FM ANT**
 - Antenne radio FM fixée.
- ⑧ **DC 5V**
 - Prise d'alimentation.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Prise d'entrée audio (3,5 mm de diamètre interne) permettant de brancher un appareil audio externe.
- ⑩ **SLEEP**
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Permet d'activer le réglage de l'horloge.
 - Permet de programmer des stations de radio.
- ⑫ **PRESET +/-PRESET -**
 - Permet de régler la date, l'heure de l'horloge et l'heure de l'alarme.
 - Choisir le format de l'heure.
 - Permet de choisir une station de radio programmée.
- ⑬ **DATE**
 - Permet d'afficher l'heure programmée, le jour, le mois et l'année.
- ⑭ **Afficheur**

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez le Service Consommateurs, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle :

N° de série : _____

Activation de la pile




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Retirez la languette de protection de la pile pour lui permettre de fonctionner.

Pour remplacer la pile :

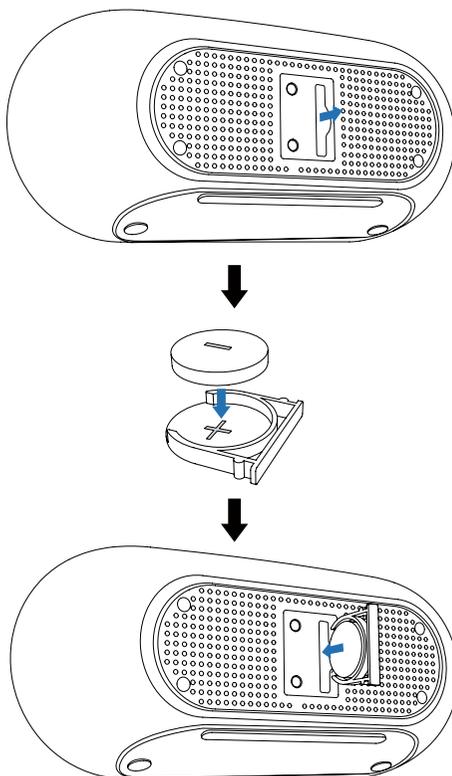

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez une pile CR2025 au lithium en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.


Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur :
 - la prise **DC IN (DC 5V)** à l'arrière de l'unité principale ; et
 - la prise secteur.

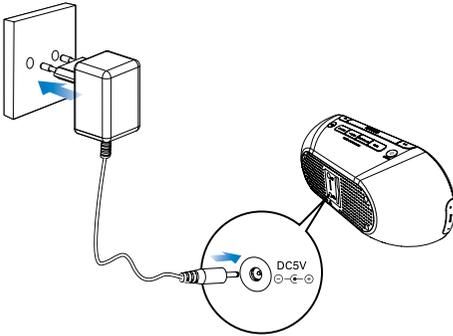

Affichage de la date

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **DATE**.
 - ↳ L'heure, le jour, le mois et l'année s'affichent.

Réglage de la date et de l'heure

- 1 En mode horloge, maintenez le bouton **SET TIME/PROG** enfoncé pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ Le format 12 heures ou 24 heures est sélectionné.
- 3 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les heures.
- 5 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes.
- 6 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'année.
- 7 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le mois.
- 8 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le jour.

4 Écoute de la radio

Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour allumer la radio.
↳ **FM** et la fréquence radio actuelle s'affichent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **+/-** (sur **+ TUNING -**) pour rechercher une station de radio.

Réglage du volume

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **+/-** (sur **- VOLUME +**).

Programmation automatique des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour allumer la radio.
- 2 Maintenez le bouton **SET TIME/PROG** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour allumer la radio.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **+/-** (sur **+ TUNING -**) pour rechercher une station de radio.
- 3 Appuyez sur **SET TIME/PROG**.
↳ Le numéro se met à clignoter.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur **PRESET +/- PRESET -** pour sélectionner un numéro de présélection.
- 5 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
- 6 Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.



Conseil

- Pour remplacer une station présélectionnée, programmez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/-PRESET -** pour sélectionner une station de radio.

5 Réglage de la minuterie de l'alarme

Programmation de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes différentes.

Remarque

- Avant de commencer, assurez-vous que l'horloge est correctement réglée.

- 1 Maintenez le bouton **AL1** (ou **AL2**) enfoncé pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ La tonalité de l'alarme est sélectionnée.
 - **FM** : la station de radio présélectionnée.
 - **🔔** : Le buzzer.
- 3 Appuyez sur **AL1** (ou **AL2**) pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les heures.
- 5 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes.
- 6 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le volume de la tonalité de l'alarme (maximum 32).

Activation/désactivation de l'alarme

Remarque

- Assurez-vous que vous avez déjà correctement réglé les alarmes.

- 1 Appuyez sur **AL1** ou **AL2** à deux reprises.
 - ↳ Si l'alarme est activée, **🔔** ou **🔔** apparaît.
 - ↳ Si l'alarme est désactivée, **🔔** ou **🔔** disparaît.

Affichage des paramètres de l'alarme

- 1 Appuyez sur **AL1/AL2**.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ L'alarme se remet à sonner 9 minutes plus tard.

Arrêt de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **AL1** ou **AL2**.
 - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

6 Autres fonctions

Réglage de l'arrêt programmé

Vous pouvez régler la radio pour qu'elle s'éteigne automatiquement après une durée prédéfinie.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée prédéfinie.
 - ↳ zZ apparaît.
 - ↳ Le volume diminue peu à peu au cours des 5 dernières minutes.

Pour désactiver la veille programmée :

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que OFF (désactivé) s'affiche.
 - ↳ zZ disparaît.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez utiliser cet appareil pour lire les fichiers audio d'un périphérique externe.

- 1 Connectez le câble MP3 Link fourni à
 - la prise **MP3 LINK** au dos de cette unité ; et
 - la sortie audio (d'ordinaire la prise casque) sur le périphérique externe.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner l'entrée audio de la prise **MP3 LINK**.
 - ↳  et LINK s'affichent.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur +/- (sur - **VOLUME +**) pour régler le volume.

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5 – 108 MHz
Sensibilité – Mono, rapport signal/ bruit 26 dB	< 22 dBf
Sélectivité de recherche	> 28 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dB

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : TPA107-50050-EU (F) (Philips) Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Sortie : 5,0V = 1,0 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	4,0 W
Dimensions - Unité principale (l × H × P)	185 × 52 × 85 mm
Poids - Avec emballage - Unité principale	0,49 kg 0,36 kg

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez le Service Consommateurs, gardez votre produit à portée de main et veillez à avoir le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne.
- Branchez une antenne extérieure.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Remplacez la pile.
- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

