

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Bu güvenlik sembollerini öğrenin	4
2	Mini Hi-fi Sisteminiz	6
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	7
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	8
3	Başlarken	10
	MW (AM) anteni bağlama	10
	Hoparlörleri bağlayın	10
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	10
	Gücü bağlayın	11
	Saati ayarlama	11
	Açma	11
4	Oynatın	12
	Temel oynatma işlemleri	12
	Disk çalma	12
	USB'den oynatma	12
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	12
5	Oynatma seçenekleri	13
	Ses ayarlama	13
	Tekrarlı ve karışık çalma	13
	Parça programlama	13
	Farklı bilgileri görüntüleme	13
6	Radio dinleme	14
	Radio istasyonlarını ayarlama	14
	Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	14
	Radio istasyonlarını manuel olarak kaydetme	14
	Radio istasyon hafızası seçme	14
7	Diğer özellikler	15
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	15
	Kapatma saatini ayarlayın	15

8	Ürün bilgileri	16
	Özellikler	16
	USB oynatılabilirlik bilgileri	17
	Desteklenen MP3 disk formatları	17
	Bakım	17
9	Sorun giderme	18
10	Bildirim	19

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer ünitelerin (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya Hi-Fi sistemiyle birlikte satılan tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/ünite kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.




- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu Hi-Fi sisteminin fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, Hi-Fi sistemine sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle Hi-Fi sisteminin zarar

görmesi durumunda servis işlemi gerekir:

- Bu Hi-Fi sisteminin üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Hi-Fi sisteminin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
- Tüm pilleri + ve - uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

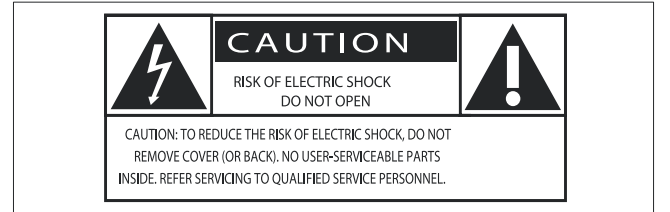

Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Mini Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu Hi-Fi sistemiyle:

- disklerden, USB cihazlarından veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz ve
- FM/AM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

Bu Hi-Fi sistemi, sesi zenginleştirmek için size şu ses efektlerini sunar:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Anında güç kuvvetlendirme için Max Sound

Hi-Fi sistemi aşağıdaki ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda (pillerle)
- Hoparlör kasası (x 2)
- AM halka anten
- MP3 bağlantı kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

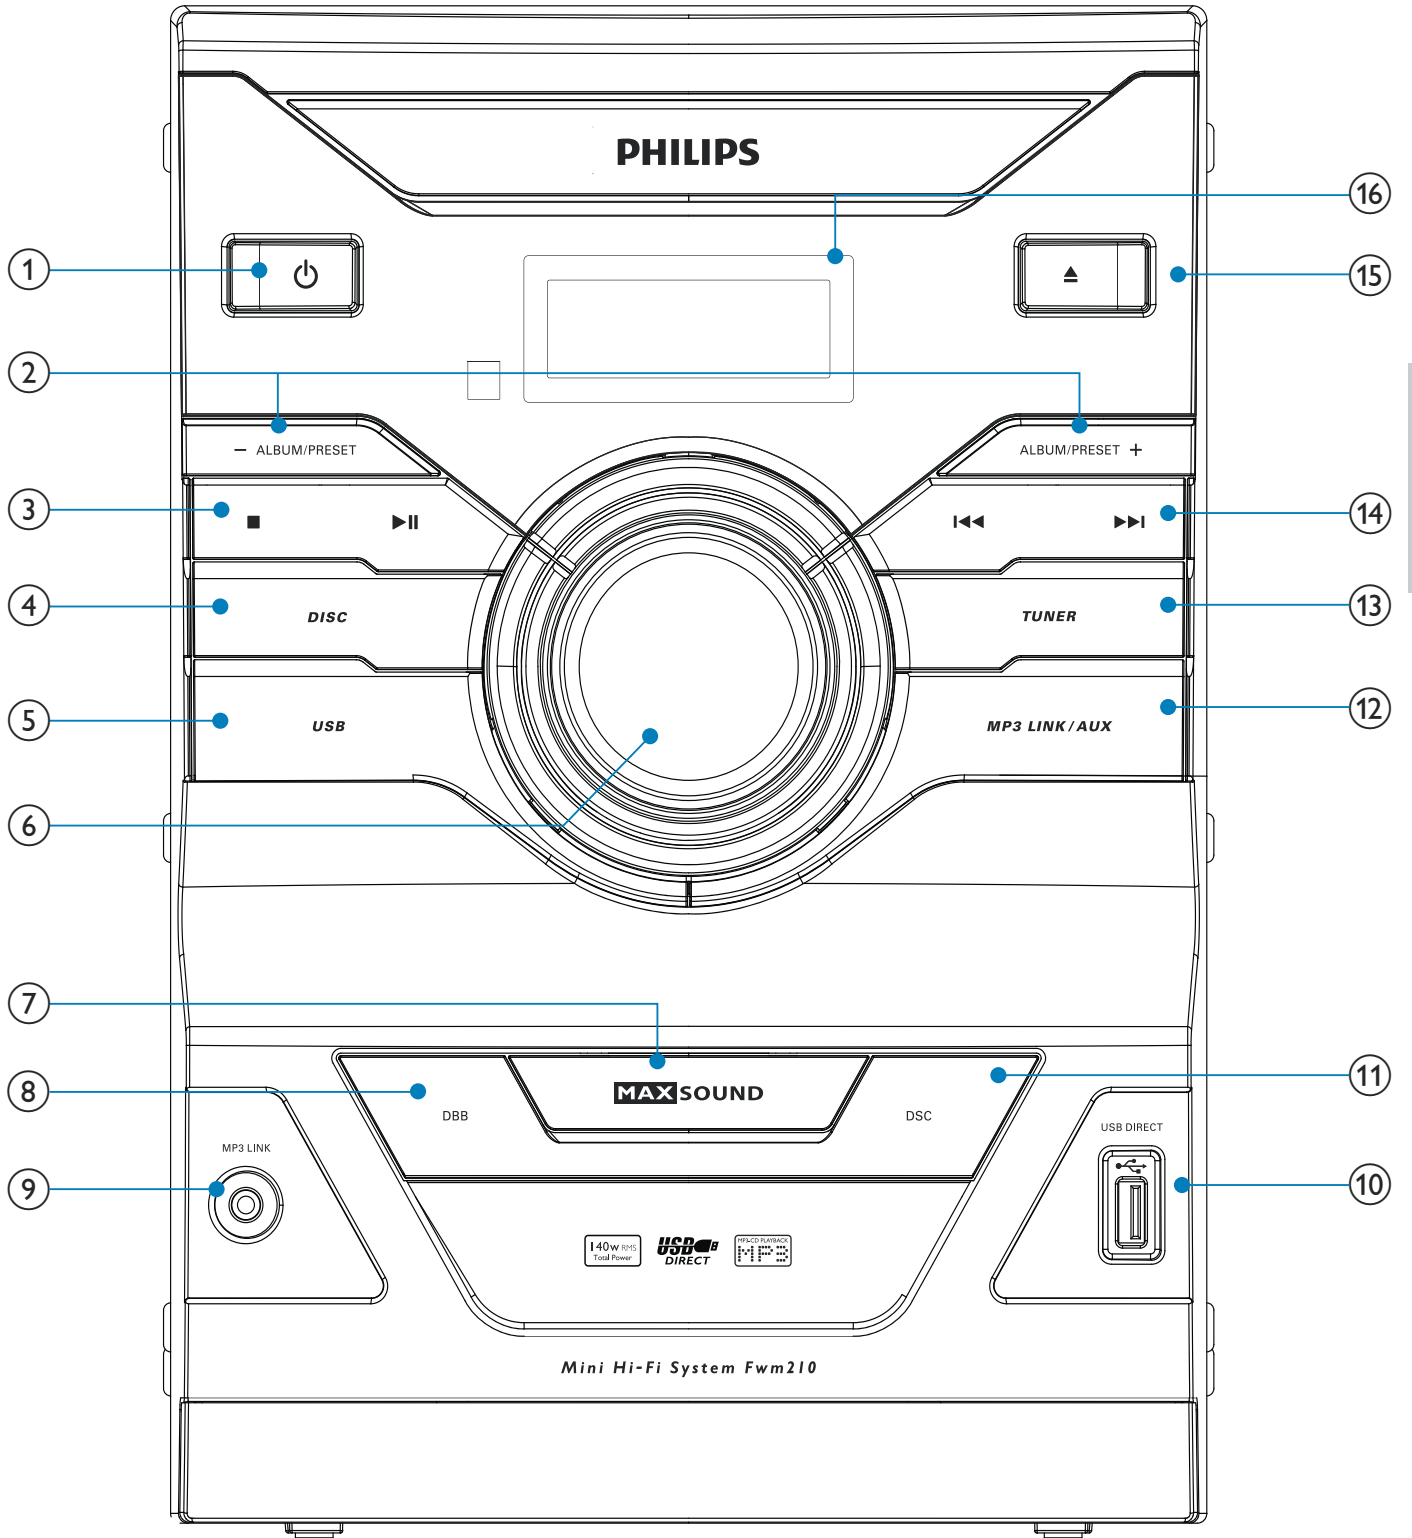

①

- Hi-Fi sistemini açar.
- Bekleme veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

② ALBUM/PRESET +/-

- Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

③ ■ / ►►

- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

④ DISC

- Disk kaynağını seçer.

⑤ USB

- USB kaynağını seçer.

⑥ Ses seviyesi kontrol cihazı

- Ses seviyesini ayarlar.

⑦ MAX SOUND

- Anında güç kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

⑧ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑨ MP3 LINK

- Harici ses cihazına bağlanır.

⑩ USB DIRECT

- USB cihazı bağlanır.

⑪ DSC

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

⑫ MP3 LINK/AUX

- MP3 bağlantısı/AUX kaynağını seçer.

⑬ TUNER

- Radyo kaynağı seçer.

⑭ ◀◀ / ▶▶

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Saati ayarlar.


⑮ ▲

- Disk tepsisini açar/kapatır.

⑯ Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

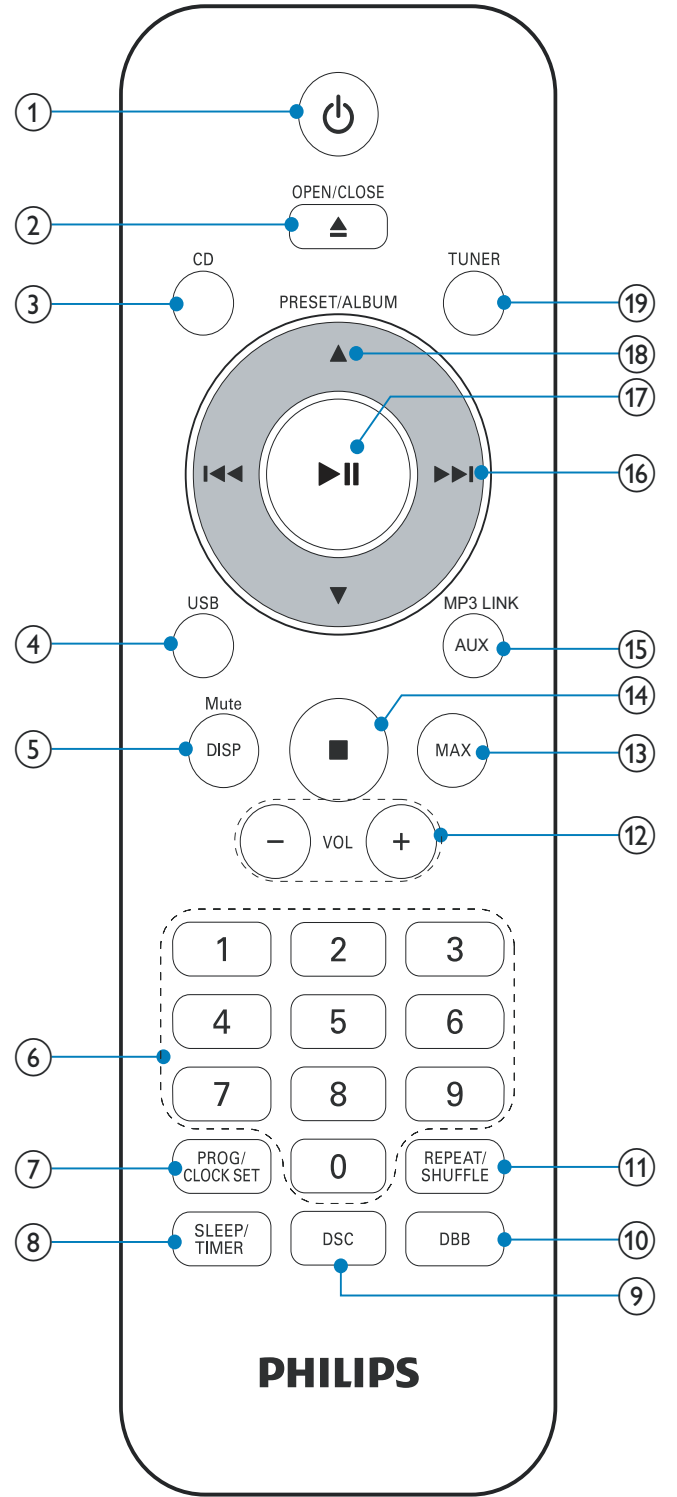

①

- Hi-Fi sistemini açar.
- Bekleme veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

② OPEN/CLOSE ▲

- Disk tepsisini açar/kapatır.

③ CD

- Disk kaynağını seçer.

④ USB

- USB kaynağını seçer.

⑤ DISP/MUTE

- Sesi kapatır veya açar.
- Saat ve oynatma bilgilerini görüntüler.

⑥ Sayı tuş takımı

- Doğrudan diskten parça seçin.

⑦ PROG/CLOCK SET

- Saati ayarlar.
- Parçaları ve radyo istasyonlarını programlar.

⑧ SLEEP/TIMER

- Alarmı/uyku zamanlayıcısını ayarlar.

⑨ DSC

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

⑩ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

⑪ REPEAT/SHUFFLE

- Parçaları arka arkaya veya rastgele sırada çalar.

⑫ VOL +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

⑬ MAX

- Anında güç kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

⑭ ■

- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

⑮ MP3 LINK/AUX

- MP3 Link/AUX kaynağını seçer.

⑯ ◀◀ / ▶▶

- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Saati ayarlar.

⑰ ▶▶

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑱ PRESET/ALBUM ▲▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑲ TUNER

- Radyo kaynağı seçer.

3 Başlarken




Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

MW (AM) anteni bağlama

1 MW (AM) halka anteni takın.

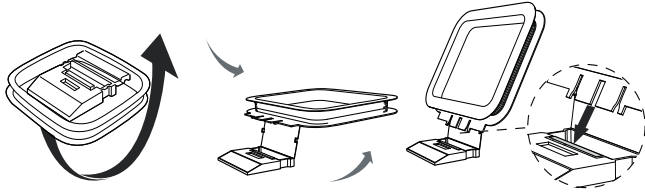

2 MW (AM) halka anteni Hi-Fi sisteminin arkasındaki **AM ANT** yuvasına bağlayın.

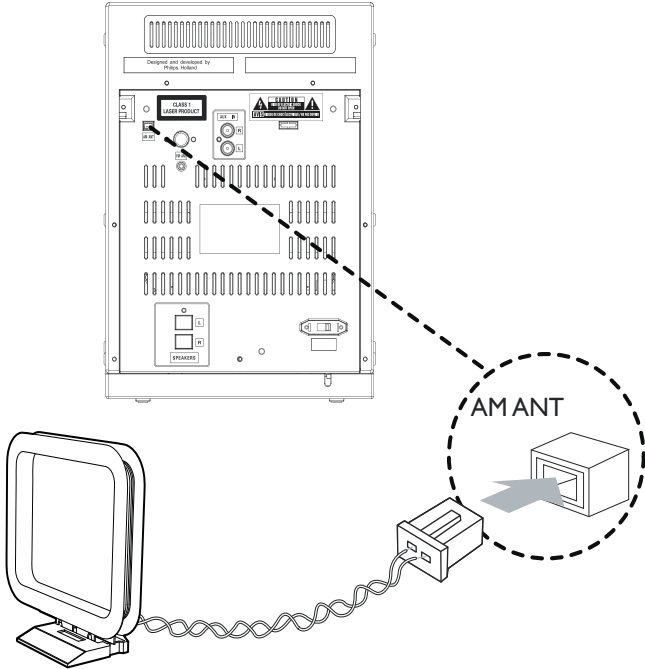


Hoparlörleri bağlayın



Not

- Daha iyi ses etkisi için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

Hoparlör kablolarını Hi-Fi sisteminin arkasındaki hoparlör yuvalarına tam olarak takın.

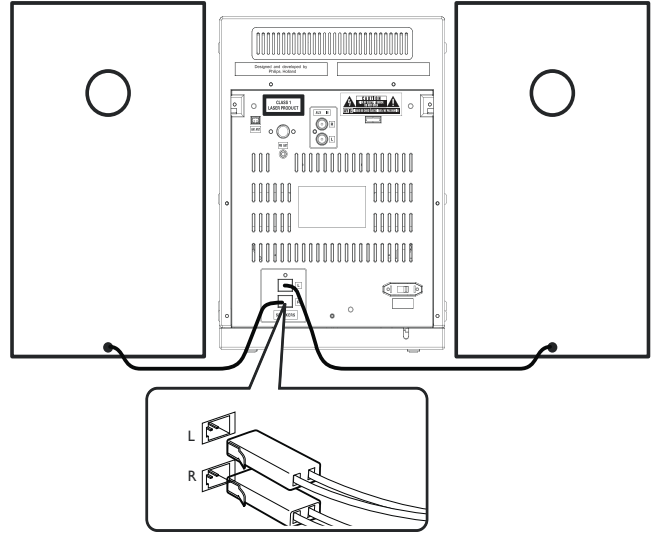

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.


Uzaktan kumandanın hazırlanması



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce, iki adet AAA pili, gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.

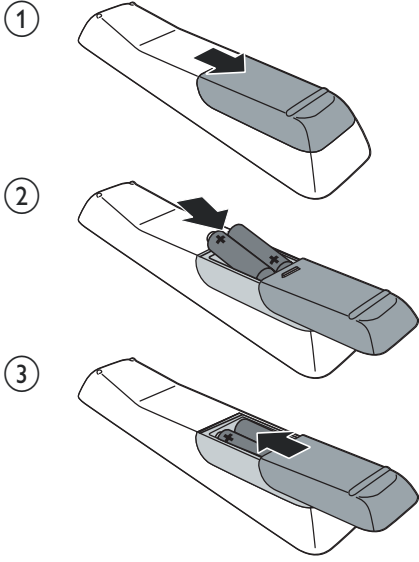

Gücü bağlayın




Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin AC güç kablosunun başında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.



Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

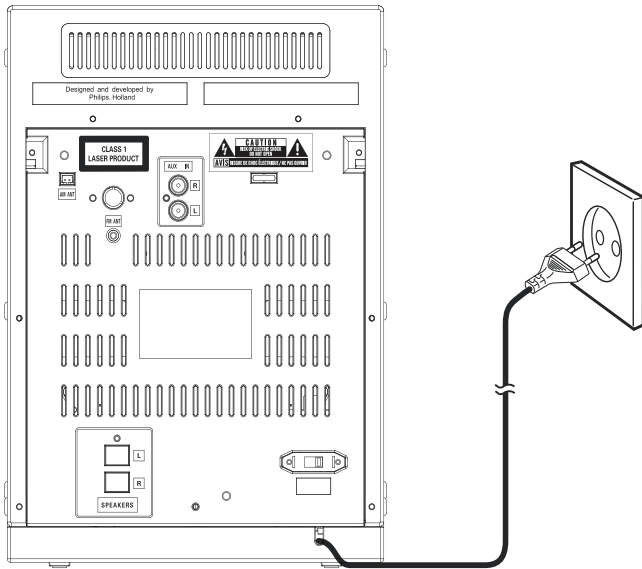

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **CLOCK SET** tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda **[SET CLOCK]** (saati ayarla) iletisi görünür ve daha sonra **[24H]** veya **[12H]** değeri görünür.
- 2 12/24 saatlik formatı seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımlarını tekrarlayın.



Not

- Saat ayarı modundan çıkmak için **■** tuşuna basın.

Açma

⏻ tuşuna basın.

- ↳ Hi-Fi sistemi, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

Hi-Fi sistemini bekleme moduna geçirmek için ⏻ tuşuna basın.

- ↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

Sistemi Güç Tasarruflu Bekleme moduna almak için:

Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca ⏻ tuşunu basılı tutun.

- ↳ Ekranda **[ECO POWER]** (güç tasarrufu) iletisi görünür ve daha sonra arka aydınlatma kapanır.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

Görev	İşlem
Çalmayı durdurmak için	■ tuşuna basın.
Çalmayı duraklatmak/ devam ettirmek için	▶ tuşuna basın.
Bir parçaya atlamak için	◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
Çalma sırasında arama yapmak için	◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
Bir albüm seçmek için (MP3/WMA için)	▲ / ▼ tuşuna basın.
Doğrudan bir parça seçmek için	sayı tuşlarına basın.

Disk çalma

Not

- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.
- 2 ▲ düğmesine basın.
↳ Disk tepsisi açılır.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
↳ **[Read]** (okuma) ışığı yaklaşık 10 saniye yanıp söner ve daha sonra çalma otomatik olarak başlar.

USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB cihazını ↔ soketine takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu Hi-Fi sistemiyle, bir harici ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Kulaklık çıkışları olan ses cihazı için:

- 1 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **MP3 LINK/AUX** tuşuna basın.
- 2 Birlikte verilen MP3 Link kablosunu:
 - **MP3 LINK** soketine bağlayın.
 - harici cihazdaki kulaklık soketine bağlayın.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Diğer ses cihazları için:

- 1 AUX kaynağını seçmek için **MP3 LINK/AUX** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Ses kablolarını:
 - **AUX IN** yuvalarına ve
 - harici ses cihazındaki **AUDIO OUT** yuvalarına bağlayın.
- 3 Cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

5 Oynatma seçenekleri

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses seviyesini ayarlayabilir ve ses efektleri seçebilirsiniz:

Görev	İşlem
Ses seviyesini artırmak/azaltmak için	VOL +/- tuşuna basın.
Sesi kapatmak veya açmak için	MUTE düğmesini iki saniye basılı tutun.
Anında güç kuvvetlendirmeyi açmak veya kapatmak için	MAX tuşuna basın.
Dinamik bas artışını açmak veya kapatmak için	DBB tuşuna basın.
Önceden ayarlanmış bir ses efekti (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK ve TECHNO) seçmek için	Arka arkaya DSC tuşuna basın.

Tekrarlı ve karışık çalma

- Aşağıdaki seçimleri yapmak için **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın:
 - ↺ : geçerli parçayı tekrarlayarak çalar.
 - ↺**ALL** (tümünü tekrarla): tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - ↺**ALB** (yalnızca MP3/WMA için): geçerli albümdeki tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - 🎲 : tüm parçaları rasgele çalar.
- Normal çalmaya dönmek için, **[TRK]** (parça) seçeneği görüntüleninceye kadar **REPEAT** tuşuna arka arkaya basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.

- CD/USB modunda, çalma durdurulduğunda **PROG** tuşuna basın.
↳ **[PROG]** (programla) ve önceden ayarlanmış numara ekranda yanıp söner.
- MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.
- Bir parça numarası seçmek için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın ve sonra onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- Programlanan parçaları çalmak için ▶◻ tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.
 - Programı silmek için, çalma durdurulduğunda ◻ tuşuna basın.

Farklı bilgileri görüntüleme

Çalma sırasında, saati ve çalma ile ilgili farklı bilgileri görmek için **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

6 Radyo dinleme

Radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- FM sinyali alımını iyileştirmek için FM antenini tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM/MW(AM) radyo kaynağını seçmek için **TUNER** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu 2 saniye basılı tutun.
↳ Hi-Fi sistemi otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- 1 En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 30 adet FM istasyonu ve 10 adet MW(AM) istasyonu kaydedebilirsiniz.

Radyo modundayken, 2 saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.

- ↳ **[AUTO]** (otomatik) görüntülenir.
- ↳ Sistem, sinyali alınabilen tüm istasyonları kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 Bir FM/MW(AM) radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **PROG** tuşuna basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, bir istasyon hafızası seçmek için **▲ / ▼** tuşuna arka arkaya veya uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basın.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu Hi-Fi sistemi çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı için disk, radyo veya USB'yi seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, ekranda **[SET TIMER]** (zamanlayıcıyı ayarla) iletisi görününceye kadar **TIMER** tuşunu basılı tutun. Daha sonra, ekranda **[SELECT SOURCE]** (kaynak seçin) iletisi görüntülenir.
- 2 Alarm kaynağı olarak seçmek için kaynak seçimi tuşlarına basın: **DISC, TUNER** veya **USB**.
- 3 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 6 Dakikayı ayarlamak için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
↳ Alarm simgesi görünür.

Kapatma saatini ayarlayın

Bu Hi-Fi sistemi, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

Süreyi (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde **zz** görünür.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için:

[SLP OFF] (uyku kapalı) görününceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

- ↳ **zz** kaybolur.

8 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X70W RMS
Frekans Tepkisi	63 - 16000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>55dB

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<1
Frekans Tepkisi	63Hz - 16kHz
S/N Oranı	>65dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM:87.5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Şebeke ayarı	FM: 50 KHz MW: 9KHz
Hassaslık	<22 dBu
- Mono, 26dB S/N Oranı	<45 dBu
- Stereo, 46dB S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	<28 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
--------------------	-------

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240V ~, 50/60Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	55 W
Beklemede güç tüketimi	<10 W
Güç Tasarruflu Bekleme modunda güç tüketimi	<0,5 W
USB direct	Sürüm 2.0/1.1
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	220 x 312 x 248 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	195 x 310 x 207 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	9,5 kg
- Ana Ünite	3,4 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 2,1 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- Bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 511 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 511

- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası


Bakım

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

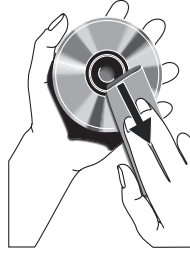

- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu sağlamak için oynatılan parça bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Hi-Fi sistemi yanıt vermiyor.

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.

- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

10 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

