

PHILIPS

DAB+
Ραδιόφωνο

M2505

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1 Σημαντικό	2
Ασφάλεια	2
Ειδοποίηση.....	2
2 Το ηχείο σας Bluetooth	4
Επισκόπηση κύριας μονάδας.....	4
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	4
Εισαγωγή	4
Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου	5
3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ	6
Σύνδεση ραδιοφωνικής κεραίας	6
Σύνδεση τροφοδοσίας.....	6
Τοποθετήστε το προϊόν σας	6
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	6
Άναψμα.....	7
Ρύθμιση του ρολογιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο	7
4 Αναπαραγωγή	7
Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth.....	7
Ζεύξη και σύνδεση δεύτερης συσκευής.....	8
5 Ακρόαση ραδιοφώνου	8
Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	8
Ακρόαση ραδιοφώνου FM.....	9
6 Ρύθμιση ήχου.....	10
7 Άλλα χαρακτηριστικά	10
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης.....	10
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	10
Ακρόαση εξωτερικής συσκευής.....	10
8 Πληροφορίες προϊόντος	11
9 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Ο "κεραυνός" σημαίνει ότι υπάρχει μη μονωμένο υλικό εντός της συσκευής που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια των ατόμων στο σπίτι σας μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυματικό" σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την επισυναπόδεμνη βιβλιογραφία για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαϊάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και δεν πρέπει να τοποθετείται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, εισάγετε πλήρως το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ταιριάζετε την πλαστική λεπίδα του φίση στην μεγάλη υποδοχή.)

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ τη δέσμη λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον αντάπτορα, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτασίλισματα.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται φίση ή σύζευκτήρας για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή έξακολουθεί να είναι λειτουργική.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Χρήση μπαταρίας, ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά στη μονάδα:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - διαφορετικές σημειώνονται στη συσκευή.
 - Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, πειριορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Προστασία ακοής

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην ρυθμίζετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην υπάρχετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνους καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απτώλεια ακοής.

Ειδοποίηση

Οποιεδήποτε αλλαγές ή τροποποίησεις σε αυτή τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί οριτά από τη MMD Hong Kong Holding Limited, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσταθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

 **Bluetooth®** Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από την αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και να συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.


Σημείωση

- Η πινακίδα πληροφοριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

2 Το ηχείο σας Bluetooth

Συγχρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Επισκόπηση κύριας μονάδας

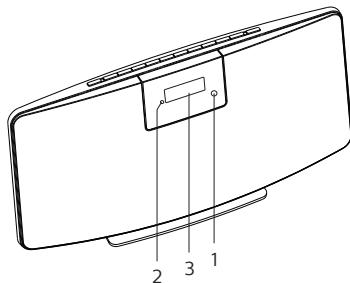

1. Αισθητήρα υπερύθρων
2. Ένδειξη LED
 - Ενδεικτική λυχνία αναμονής: γίνεται κόκκινη όταν το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
3. Εμφάνιση πίνακα
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
4. **Π**
 - Ανάβει το προϊόν ή είναι σε κατάσταση αναμονής.
5. / **ΖΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ**
 - Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
6. **Ω**
 - Υποδοχή ακουστικών.
7. **◀** και **▶**
 - Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
8. **ΣΑΡΩΣΗ / OK**
 - DAB+ ή σταθμός FM και επιλογή σάρωσης και επιβεβαίωση.
9. **ΜΕΝΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
 - Είσοδος ή έξοδος από το μενού DAB+.
4. **ΕΛ**

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ελέγχετε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Βάση τραπεζιού
- 1xAC μετασχηματιστής
- 1 x κεραία ραδιοφώνου
- Τηλεχειριστήριο (με 2 μπαταρίες AAA)
- Έντυπο υλικό

Εισαγωγή


Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε

- να απολαύσετε ήχο από συσκευές Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές,
- να ακούσετε σταθμούς FM και ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting +(DAB+)

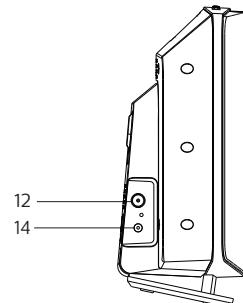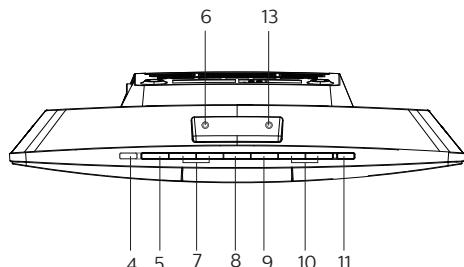

10. **ΜΕΙΣΩΗ ΕΝΤΑΣΗΣ** και **ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ**
 - Ρύθμιση έντασης ήχου.
11. **Προκαθορισμός**
 - Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ή σταθμό DAB+.
12. **ΑΝΤ**
 - Σύνδεση της παρεχόμενης ραδιοφωνικής κεραίας.
13. **AUX IN**
 - Για τη σύνδεση εξωτερικών ηχητικών συσκευών.
14. Υποδοχή **DC IN**
 - Για τη σύνδεση του τροφοδοτικού που παρέχεται.

Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

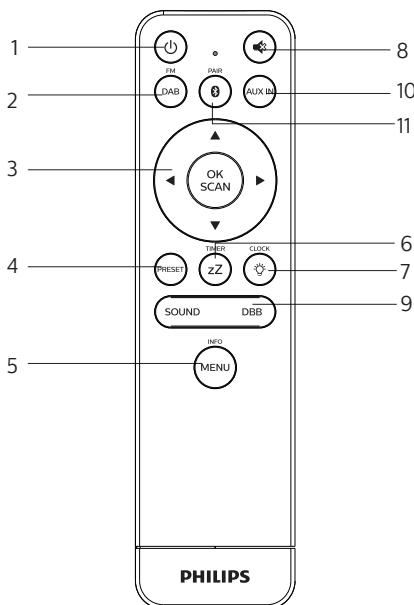

1. - Ανάβει το προϊόν ή είναι σε κατάσταση αναμονής.
2. - Επιλέξτε πηγή FM ή DAB +.
3. - Επιλέξτε έναν σταθμό FM
- Επιλέξτε έναν σταθμό DAB
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών
- Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση έντασης ήχου.
4. - Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
5. - Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής ή πληροφορίες ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
6. - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.
- Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
7. - Ρύθμιση ρολογιού.
- Προβολή πληροφοριών ρολογιού.
8. - Απομόνωση ή επαναφορά ήχου.
9. - Επιλέγει ένα προεπιλεγμένο ηχητικό εφέ.
10. - Επιλογή πηγής AUX IN.
11. - Επιλογή πηγής Bluetooth.
- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.

3 Ξεκινώντας


! Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή διακινούμενων διαφορετικών από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να οδηγήσει σε επικινδυνή έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου. Εάν επικοινωνήστε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του ηχείου. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος του ηχείου. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:
Αρ. Μοντέλου _____
Σειριακός αριθμός _____


Σύνδεση ραδιοφωνικής κεραίας

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία ραδιοφώνου σε αυτό το προϊόν πριν ακούστε ραδιόφωνο.

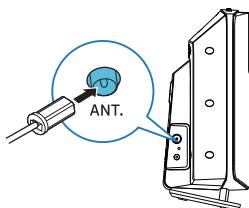

Σύνδεση τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου.

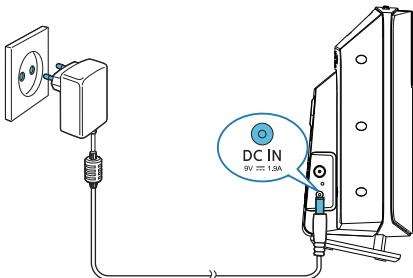


! Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας! Πριν συνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει συνδεθεί σωστά. Όταν αποσυνδέετε το μετασχηματιστή, τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το μετασχηματιστή AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Τοποθετήστε το προϊόν σας

Πριν τοποθετήσετε αυτό το προϊόν στο τραπέζι, συνδέστε το παρεχόμενο στήριγμα τραπεζιού στην κύρια μονάδα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Συμβούλι: Δείτε το συνημμένο φύλλο στερέωσης τοίχου για τον τρόπο τοποθέτησης αυτού του προϊόντος στον τοίχο.

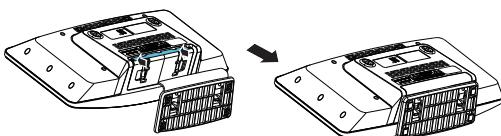

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
2. Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με τη σωστή πολικότητα (+/- ή ποτως φαίνεται).
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Άναμμα

Πάτημα ψ

- το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πιγή.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

Ψ Πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά για να μεταβείτε στο προϊόν σε κατάσταση αναμονής, χωρίς οθόνη ρολογιού ή σε κατάσταση αναμονής με το ρόλο.

- Θα ανάψει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.

Σημείωση

- Το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

Ρύθμιση του ρολογιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

1. Στήνη κατάσταση αναμονής, πατήστε το  για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ή για εμφάνιση
2. Πατήστε   για να επιλέξετε μορφή [24H] ή [12H] και, στη συνέχεια, πατήστε  για επιβεβαίωση.
 - Τα ψηφία ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε   για να ορίσετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε για επιβεβαίωση.
 - Τα ψηφία λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε   για να ορίσετε τα λεπτά και, στη συνέχεια, πατήστε  για επιβεβαίωση.
 - Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

Σημείωση

- Για να δείτε το  στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε σύντομα
- Εάν η οθόνη ρολογιού είναι ενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται.

4 Αναπαραγωγή

Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Κάθε εμπόδιο μεταξύ της μονάδας και της συσκευής μπορεί να μειώσει το εύρος λειτουργίας.
- Το πραγματικό εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η μονάδα μπορεί να αποθηκεύεται στη μνήμη μέχρι και 8 συσκευές Bluetooth που είχαν προηγουμένως συνδεθεί.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

1. Πατήστε  για να επιλέξετε την πιγή Bluetooth χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]**.
 -  αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP), ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να αντιστοιχίσουν (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
3. Επιλέξτε "**Philips M2505**" στη συσκευή σας Bluetooth και, εάν είναι αιταραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000".
 - Εάν η αναζήτηση για "**Philips M2505**" αποτύχει ή εάν δεν μπορείτε να κάνετε ζεύξη με αυτό το προϊόν, πατήστε την επιλογή **ΖΕΥΣΗ** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
 - Μετά από επιτυχή ζεύξη και σύνδεση, η ένδειξη  ανάβει σταθερά στην οθόνη και ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης.
4. Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή σας Bluetooth στο προϊόν.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας.

Ζεύξη και σύνδεση δεύτερης συσκευής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε ταυτόχρονα δύο συσκευές Bluetooth σε αυτό το προϊόν.

- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε [ΠΑΥΣΗ] για να σταματήσετε την πρώτη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη δεύτερη συσκευή.
- Αναζητήστε και επιλέξτε λειτουργία Bluetooth [Philips M2505] στη δεύτερη συσκευή. Αναζητήστε και επιλέξτε λειτουργία Bluetooth στη δεύτερη συσκευή για να συνδεθείτε.
- Για να αναπαράγετε μουσική στη δεύτερη συσκευή, η πρώτη συσκευή πρέπει να είναι σε [ΠΑΥΣΗ].

Για σύνδεση και αναπαραγωγή από την τρίτη συσκευή Bluetooth

- Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ένδειξη **ΖΕΥΣΗ** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία .ζεύξης.
- Η πρώτη συνδεδεμένη συσκευή ή η συσκευή χωρίς αναπαραγωγή μουσικής αποσυνδέεται.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλέοραση ή άλλη πηγή εκπομπής.
- Για βελτιστή λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο DAB+ και ραδιόφωνο FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Η ψηφιακή μετάδοση ήχου + (DAB+) είναι ένας τρόπος ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας παρέχει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση

- Νέοι σταθμοί και υπηρεσίες προστίθενται ανά διαστήματα στην εκπομπή DAB+. Για νέους σταθμούς DAB+ και υπηρεσίες, πραγματοποιείτε τακτικά σάρωση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ αυτόματα

- Πατήστε επανελημμένα το **DAB/FM** για να επιλέξετε την πηγή DAB+.
 - Εάν εισάγετε την πηγή DAB+ για πρώτη φορά ή δεν είναι αποθηκευμένη καμία υπηρεσία DAB+, πατήστε το πλήκτρο **[SCAN/OK]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγράμματος.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[SCAN/OK]** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - Το προϊόν ανιχνεύει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.
 - Μετά τη σάρωση, μεταδίδεται ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός.

Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+

Αφού σάρωθούν και αποθηκευτούν ραδιοφωνικοί σταθμοί DAB+, πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε έναν σταθμό DAB+.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+ χειροκίνητα

- Πατήστε **DAB/FM** για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB+.
- Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα **[PRESET]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγράμματος.

- Πατήστε **◀/▶** για να αντιτοιχίσετε έναν αριθμό από το 1-20 σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **[PRESET]** για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς. Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB+: Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **◀/▶**.

Επιλογή μενού DAB+ και προβολή πληροφοριών

- Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **MENU/INFO** για 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στο μενού DAB+.
- Πατήστε **◀/▶** για εναλλαγή των επιλογών μενού.

[SCAN]: Σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

[MANUAL]: Συντονίζει σε σταθμό DAB+ χειροκίνητα.

[PRUNE]: Καταρρέγει μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.

[SYSTEM]: Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος.

- Για να επιλέξετε μια επιλογή, πατήστε **SCAN/OK**.

- Εάν είναι διαθέσιμη μια δευτερεύουσα επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

- Για έξodo από το μενού, πατήστε ξανά **MENU/INFO**.

Στο μενού **[SYSTEM]** (σύστημα)

- **[RESET]** (επαναφορά): επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- **[SW VER]** (έκδοση λογισμικού): εμφανίζει την έκδοση λογισμικού αυτού του προϊόντος.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB+, πατήστε επανελημμένα **MENU/INFO** για να εμφανιστούν διάφορες πληροφορίες (αν υπάρχουν), όπως συχνότητα, ισχύς σήματος, ώρα, κ.λπ.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό FM

- Πατήστε **DAB/FM** για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Πατήστε **◀/▶** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - Συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατή σήμα.
- Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό με χαμηλό σήμα: Πατήστε **◀/▶** επανελημμένα μέχρι να βρείτε τη βέλτιστη λήψη.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- Πατήστε επανελημμένα το **DAB/FM** για να επιλέξετε πηγή FM.
- Πατήστε και κρατήστε ποτημένο το **SCAN/OK** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με τη σειρά ισχύος σήματος.
 - Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει αυτόματα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Πατήστε και κρατήστε ποτημένο το **[PRESET]** για 2 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **[P01]**.
- Πατήστε **◀/▶** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό από το 1-20 σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε **[PRESET]** για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση **[STORED]**.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε περισσότερους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, τύπο, ώρα, κ.λπ. αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία **FM**, πατήστε **[PRESET]** και πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό, και στη συνέχεια πατήστε **[OK/SCAN]**.

- Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM, μπορείτε να πατήσετε **SCAN/OK** για εναλλαγή στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το σύστημα RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Πατήστε επανελημμένα **MENU/INFO** για να εμφανιστούν διάφορες πληροφορίες RDS (εάν υπάρχουν), όπως όνομα σταθμού, τύπο προγράμματος, ώρα κ.λπ.

6 Ρύθμιση ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα μέσα.

Επιλέγει ένα προεπιλεγμένο ηχητικό εφέ

- Πατήστε επανελημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο εφέ ήχου.

Ρύθμιση στάθμης έντασης ήχου

- Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **▲ / ▼** (ένταση ήχου) επανελημμένα.

Σίγαση ήχου

- Πατήστε **🔇** για να απομονώσετε ή να επαναφέρετε τον ήχο.

7 Άλλα χαρακτηριστικά

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι.

Σημείωση

- Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμος στη λειτουργία **AUX IN**.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.
- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **zz** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - Τα ψηφία ώρας αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **◀ / ▶** για να ορίσετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε **zz** για επιβεβαίωση.
 - Τα ψηφία λεπτών αναβοσβήνουν.
- Πατήστε **◀ / ▶** για να ορίσετε τα λεπτά και, στη συνέχεια, πατήστε **zz** για επιβεβαίωση.
 - Η τελευταία επιλεγμένη πηγή αφύπνισης αναβοσβήνει.
- Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (ραδιόφωνο FM ή DAB+, BT, Βομβητής) και στη συνέχεια πατήστε **zz** για επιβεβαίωση.
 - Το XX αναβοσβήνει (το XX δείχνει το επίπεδο έντασης ήχου της αφύπνισης).
- Πατήστε **◀ / ▶** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης και στη συνέχεια πατήστε **zz** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **zz** επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

- Εάν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.
 - Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα **⌚** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το σύστημα μουσικής μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

- Όταν το μουσικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανελημμένα **zz** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - Όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, εμφανίζεται η ένδειξη **zz**.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε **zz** επανελημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη (sleep off).
 - Όταν απενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης ύπνου, η ένδειξη **zz** εξαφανίζεται.

Ακρόαση εξωτερικής συσκευής

Μπορείτε να ακούσετε μια εξωτερική συσκευή μέσω αυτής της μονάδας με καλώδιο σύνδεσης MP3.

- Συνδέστε ένα καλώδιο σύνδεσης MP3 (δεν παρέχεται) μεταξύ:
 - της υποδοχής **AUX IN** (3,5 mm) στο προϊόν,
 - και της υποδοχής ακουστικών σε μια εξωτερική συσκευή.
- Πατήστε επανελημμένα **AUX IN** για να επιλέξετε πηγή AUDIO IN.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

8 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όνομαστική ισχύς εξόδου (Ενισχυτής):	Συνολικά 10 W (μέγ.)
Ακουστική απόκριση συχνότητας:	63 Hz - 20 kHz
Οδηγός ηχείου:	2 x 2,75" πλήρες εύρος, 6 Ω
Βελτίωση μπάσων:	2 x θύρα μπάσων
Έκδοση Bluetooth:	V4.2
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς εξόδου:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz Μπάντα ISM ≤ 4 dBm (Κλάση 2)
Εύρος συχνότητας δέκτη:	FM: 87,5 - 108 MHz, 240MHz DAB: 170 - 240 MHz
Προκαθορισμένοι σταθμοί:	20
Επίπεδο εισόδου AUX IN:	1000 mV RMS
Ακουστικά:	βύσμα 3,5 mm

Τροφοδοσία

Μοντέλο (καλώδιο τροφοδοσίας AC της Philips):	AS190-090-AD190
Είσοδος:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Έξοδος:	DC 9,0 V, 1,9 A
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία:	15 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής:	< 1 W
Διαστάσεις (Π x Γ x Β):	400 x 206 x 100 mm (χωρίς βάση)
Βάρος:	1,7 kg

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περιβλήμα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επικευάσετε το σύστημα μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγχετε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Οταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής είναι σωστά συνδεδέμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του τραγουδιού εάν δεν υπάρχει άλλη ενέργεια.

Δεν οκούγεται ήχος

- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσύνδεστε και επανασύνδεστε το φίς εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά τη μονάδα.
- Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του τραγουδιού εάν δεν υπάρχει άλλη ενέργεια.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε στοιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε την ουσιαστή πηγή με το τηλεχειριστήριο αντί της κύριας μονάδας.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστήριου και της μονάδας.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τις πολικότητές της (ενδείξεις +/-) ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλέδρασης ή της άλλης πηγής ακτινοβολίας.
- Απλώστε τελείως την κεραία ραδιοφώνου.
- Μπορείτε να αγοράσετε ένα καλώδιο κεραίας αντικατάστασης με βύσμα σχήματος L στο ένα άκρο, όπως φαίνεται παρακάτω.
- Συνδέστε το βύσμα σχήματος L σε αυτό το προϊόν και τοποθετήστε το βύσμα στην άλλη άκρη στην πρίζα τούχου.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη μονάδα ηχείο ακόμη και μετά την επιτυχή σύνδεση του Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής μέσω αυτής της μονάδας ασύρματα.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους. Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτή τη μονάδα.
- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για αυτή τη μονάδα.
- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.
- Η μονάδα αυτή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

Η αντιστοιχισμένη κινητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς όταν πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία της μονάδας.
- Για ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για να εξοικονομηθεί ενέργεια.
- Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία της μονάδας.

Ο χρονοδιακόπτης δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι σωστά.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη. Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκαν
- Εάχε διακοπή η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φίς ρεύματος.
- Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού/χρονοδιακόπτη.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκαν

- Έχει διακοπή η τροφοδοσία ή έχει αποσυνδεθεί το φίς ρεύματος.
- Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων του ρολογιού/χρονοδιακόπτη.

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ρολογιού στην κατάσταση αναμονής:

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα Ζ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



Η ονομασία 2019 © Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωριμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

