


PHILIPS

Soundbar

6000-es Sorozat

TAB6305

Használati útmutató

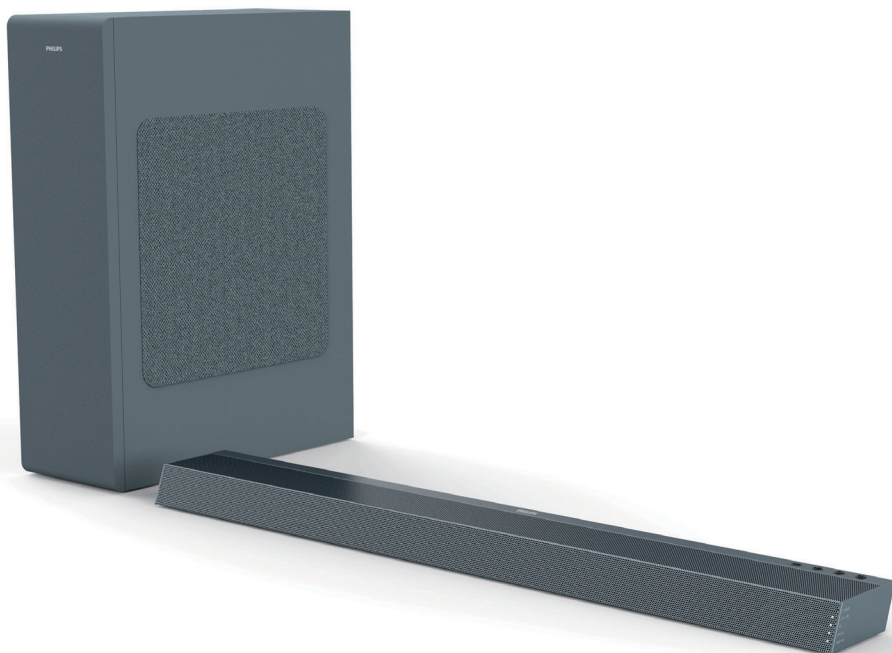

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2	4	A Soundbar használata	12
	Súgó és támogatás	2		BE- és KIKAPCSOLÁS	12
	Biztonság	2		Módok kiválasztása	12
	Vigyázzon a termékére	3		Válasszon hangszínszabályozó (EQ)	
	Vigyázzon a természetre	3		effektet	12
	Figyelem: FCC és IC nyilatkozat a			A hangerő beállítása	13
	felhasználók számára (csak az			Bluetooth működés	13
	Egyesült Államokban és Kanadában)	4		AUX / OPTIKAI / HDMI ARC Működés	14
	Megfelelőség	4		USB Működés	14
	A doboz tartalma	5			
2	Az Ön Soundbarja	6	5	Fali rögzítés	15
	Főegység	6	6	Termékspecifikációk	16
	Csatlakozók	6	7	Hibaelhárítás	17
	Vezeték nélküli mélynyomó	7			
	Távírányító	7			
	A távírányító előkészítése	8			
	Elhelyezés	8			
3	Csatlakoztatás	9			
	Csatlakoztatás a HDMI ARC aljzathoz	9			
	Csatlakoztatás az Optikai aljzathoz	9			
	Csatlakoztatás az AUX aljzathoz	9			
	Az IR átvezető kábel csatlakoztatása	10			
	Az áramellátás csatlakoztatása	10			
	Párosítás a mélynyomóval	11			

1 Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

Súgó és támogatás

Az átfogó online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra:

- töltse le a használati útmutatót és a gyors útmutatót
- nézzen videó bemutatókat (csak a kiválasztott modellekhez elérhető)
- kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre (GYIK)
- kérdezzen minket e-mailben
- chateljen a támogatási képviselőnkkel.

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg a terméke modellszámát.

Alternatívaként felkeresheti az országos Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

Biztonság

Áramütés és tűz veszélye!

- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.
- Ne tegye ki a terméket és tartozékait esőnek vagy víznek. Ne helyezzen folyadékartályokat, például vázakat a termék közelébe. Ha folyadék ömlött a készülékre vagy a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból. Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, hogy ellenőrizze a terméket használat előtt.

- Soha ne helyezze a terméket és tartozékait nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napfényt is.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásaiba vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a fő csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Az elemet (elemcsomagot vagy beépített elemeket) ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a terméket a hálózati aljzatból.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a dugót húzza ki, ne a vezetékét húzza.

Rövidzárlat és tűz veszélye!

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a termék hátulján vagy alján feltüntetett értékkel. Ne csatlakoztassa a terméket a hálózati aljzathoz, ha a feszültség eltér.

Sérülés és a termék károsodásának veszélye!

- Fali rögzítéshez a terméket biztonságosan kell a falhoz rögzíteni a telepítési útmutatónak megfelelően. Csak a mellékelt fali tartót használja (ha van). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- Ne helyezze a terméket vagy bármilyen tárgyat a tápkábelre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a terméket 5°C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor csomagolja ki a terméket és várja meg, amíg hőmérséklete megegyezik a szobahőmérséklettel, mielőtt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
- A termék részei üvegből készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne telepítse a terméket zárt térben. Mindig hagyjon legalább négy hüvelyk helyet a termék körül a szellőzés érdekében. Ügyeljen arra, hogy a függönyök vagy más tárgyak ne takarják le a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződés veszélye!

- Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régieket és újakat szén és alkáli, stb.).
- VIGYÁZAT: A hibásan elhelyezett akkumulátorok felrobbanhatnak. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellel cserélje.
- Ha az akkumulátorok lemerültek, vagy hosszú ideig nem használja a távirányítót, akkor távolítsa el az akkumulátort.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.

Akkumulátorok lenyelésének veszélye!

- A termék/távirányító tartalmazhat érme/gomb típusú elemet, amelyet le lehet nyelni. Az elemet mindig tartsa távol a gyermekektől! Lenyelés esetén az elem súlyos sérülést vagy halált okozhat. Súlyos belső égéseket okozhat az emésztés első két órájában.
- Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elem cseréje után megfelelően rögzítette az elemrekeszt.
- Ha az elemrekeszt nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.



Ez egy II. OSZTÁLYÚ készülék kettős szigeteléssel, nem tartalmaz biztonsági földelést.

Vigyázzon a termékére

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

Vigyázzon a természetére

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemet



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható elem eltávolításához nézze meg az elem behelyezése részt.

Figyelem: FCC és IC nyilatkozat a felhasználók számára (csak az Egyesült Államokban és Kanadában)



FCC INFORMÁCIÓ

Figyelmeztetés:

- Ezt a berendezést a rádiótortól és az Ön testétől legalább 20 cm-re kell telepíteni és működtetni.
- A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli változtatások vagy módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

MEGJEGYZÉS: A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát.
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió / TV szerelő segítségét.

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka) t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. El kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.



Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek. A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.p4c.philips.com.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban található cikkeket:

- Soundbar x 1
- Vezeték nélküli mélynyomó x 1
- Távirányító x 1
- Tápkábel (a mélynyomóhoz) * x 2
- DC Adapter (a Soundbarhoz) * x 2
- IR átvezető kábel x 1
- IR tartó x 1
- Fali rögzítőkészlet x 1
(Fali tartók x2, Csavarok x2, Tiplik x2)
- Gyors útmutató / Garanciakártya /
Biztonsági adatlap x 1




Vezeték nélküli
mélynyomó



Távirányító



Tápkábel *
(mélynyomóhoz)



DC adapter *



IR átvezető kábel



IR tartó



Fali tartó
Gumiborítás
Csavarok (falhoz)



Gyors útmutató
Garanciakártya
Biztonsági
adatlap


* A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa
régióként eltérő.

2 Az Ön Soundbarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja Soundbarját a www.philips.com/support oldalon.

Főegység

Ebben a részben található a főegység áttekintésével kapcsolatos információkat.

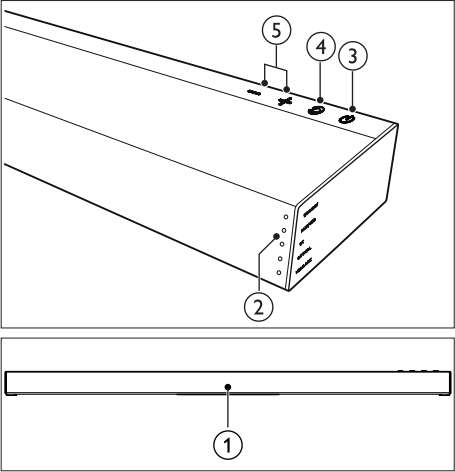


- 1 Távirányító érzékelő
 - 2 A Soundbar LED jelzőfénye
- Váltson a lejátszási forrást, és az előlő jelzőfénye ennek megfelelően kigyullad. A megfelelő forráshoz lásd a jobb oldali szöveget.

Állapot	LED Állapot
Készlet	[Készlet] Pirosan világít
AUX	[AUX/USB] Fehéren világít
USB	[AUX/USB] Fehéren villog
BT (Bluetooth)	
• Csatlakoztatva	[BT] Fehéren világít
• Csatlakozás	[BT] Fehéren villog
OPTIKAI	[OPTIKAI] Fehéren világít
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fehéren világít

- 3 (Készlet-Be) Kapsolja Be vagy készleteti módba a Soundbart.
- 4 (Forrás) Válassza ki a Soundbar bemeneti forrását.
- 5 +/- (Hangerő) Emelje vagy csökkentse a hangerőt.

Csatlakozók


Ebben a részben található a Soundbarhoz elérhető csatlakozókat.

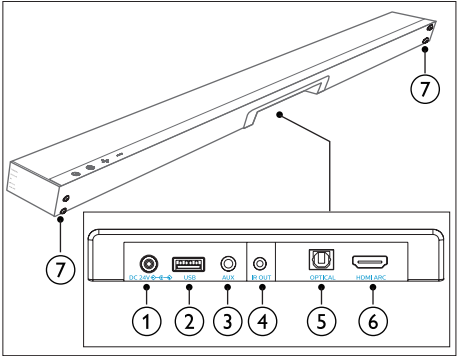

- 1 DC 24V Csatlakoztassa az adapterhez.
- 2 USB
 - Audiobemenet USB tárolóeszközzel.
 - Frissítse a termék szoftverét.
- 3 AUX Audiobemenet például MP3 lejátszóról (3,5 mm-es jack).
- 4 IR OUT IR átvető kábel csatlakozó.
- 5 OPTICAL Csatlakozzon egy optikai audiokimenethez a TV-n vagy egy digitális eszközön.
- 6 HDMI ARC Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI bemenetéhez.
- 7 Fali tartó csavarok

Vezeték nélküli mélynyomó

Ebben a részben találhatja a Vezeték nélküli mélynyomó áttekintésével kapcsolatos információkat.

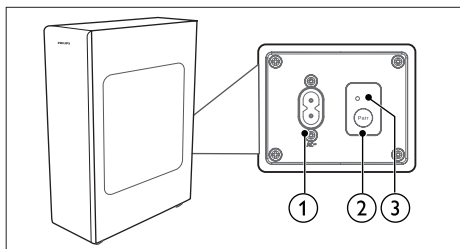

- ① **AC~ Aljzat**
Csatlakoztassa a tápellátáshoz.
- ② **Párosítás gomb**
Tartsa lenyomva a mélynyomó párosítás módjába való belépéséhez.
- ③ **Mélynyomó jelzőfény**
Határozza meg az állapotot a mélynyomó jelzőfénye alapján.

LED Állapot	Állapot
Gyors villogás	A mélynyomó párosítás módban van
Folyamatosan világít	Csatlakoztatva / A párosítás sikeres
Lassú villogás	Csatlakoztatás / Párosítás sikertelen

Távírányító

Ebben a részben találhatja a távírányító áttekintésével kapcsolatos információkat.

- ① **⏻ (Készenlét-Be)**
Kapcsolja be vagy készenléti módba a Soundbart.
- ② **⏻ (Némítás)**
A hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ③ **Forrás gombok**

Aux: Váltsa az audioforrást az AUX csatlakozásra (3,5 mm-es csatlakozó).


BT / Pair: Bluetooth módra kapcsolás. Tartsa lenyomva a párosítási funkció aktiválásához Bluetooth módban vagy a meglévő párosított Bluetooth eszköz leválasztásához.

Optikai: Váltsa az audioforrást az optikai csatlakozásra.

HDMI ARC: Váltsa az audioforrást HDMI ARC csatlakozásra.

USB: USB módra kapcsolás.

- ④ **EQ**
Válasszon hangszínszabályozó (EQ) effektet.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Előző/Következő)**
Ugorjon az előző vagy következő zeneszámrá USB/BT módban.
- ⑥ **⏮ (Lejátszás/Szünet)**
A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása USB/BT módban.
- ⑦ **🔊 +/- (a Soundbar hangereje)**
Növelje / csökkentse a soundbar hangerejét.
- ⑧ **🔊 +/- (A mélynyomó hangereje)**
Növelje / csökkentse a mélynyomó hangerejét.

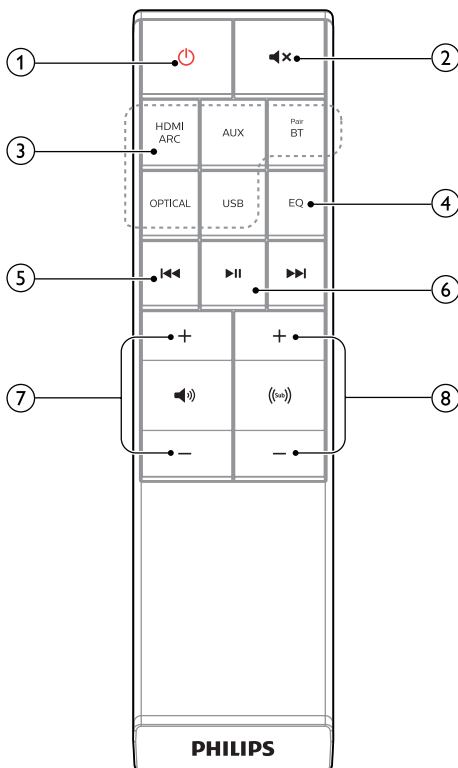


A távirányító előkészítése

- A mellékelt távirányító lehetővé teszi az egység távolról történő üzemeltetését.
- Még akkor is, ha a távirányítót 19,7 láb (6 m) effektív hatótávolságon belül működtetik, előfordulhat, hogy nem lehetséges a távirányító működtetése, ha akadályok vannak az egység és a távirányító között.
- Ha a távirányítót más, olyan termékek közelében működteti, amelyek infravörös sugarakat generálnak, vagy ha más, infravörös sugarakat használó távirányítót használnak az egység közelében, akkor előfordulhat, hogy a távirányító nem megfelelően működik. Ez azt is jelenti, hogy, előfordulhat, hogy a többi termék nem működik megfelelően.

Első használat


Az egység előre telepített lítium CR2025 elemmel rendelkezik. Távolítsa el a védőfóliát a távirányító elemek aktiválásához.

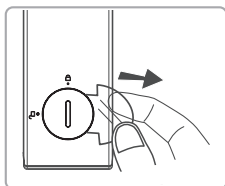

A távirányító elemének cseréje

A távirányítóhoz CR2025, 3 V-os lítium elem szükséges.

- 1 Használjon eszközöket (például gombelemeket/érméket) az elemrekesz fedelének hornyához, és fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a  (feloldáshoz).
- 2 Távolítsa el a fedélben található régi elemet, helyezze be az új CR2025 elemet, és ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- 3 Használjon eszközöket az elemrekesz fedelének hornyához, és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a  (lezáráshoz), és rögzítse a távirányítóban.

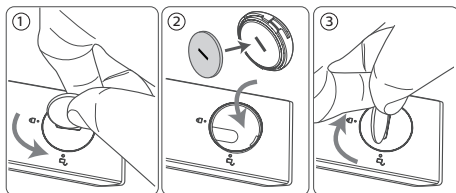


Akkumulátorokkal kapcsolatos óvintézkedések

- Ha a távirányítót hosszú ideig (több mint egy hónapig) nem használja, akkor vegye ki az elemet a távirányítóból, hogy ne szivárognon.
- Ha az elemek szivárognak, törölje le a szivárgást az elemrekeszből, és cserélje ki az elemeket újakra.
- Ne használjon a megadottól eltérő akkumulátorokat.
- Ne melegítse vagy szerelje szét az akkumulátorokat.
- Ne dobja tűzbe vagy vízbe őket.
- Ne szállítsa és ne tárolja az akkumulátorokat más fémtárgyakkal együtt. Ellenkező esetben az akkumulátorok rövidzárlatot okozhatnak, szivároghatnak vagy fellobbanhatnak.
- Csak akkor töltsé újra az elemet, ha az igazoltan újratölthető.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót legalább 1 méter (3 láb) távolságra a Soundbartól és a faltól tíz centiméterre.

A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze el a mélynyomót az alább látható módon.

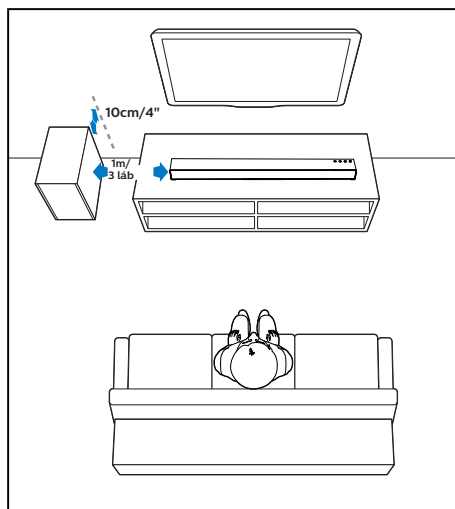

3 Csatlakoztatás


Ez a rész segít a Soundbarját a TV-hez és más eszközökhöz csatlakoztatni és beállítani. A Soundbarjának és a tartozékoknak az alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további információkat talál a gyors útmutatóban.

Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

Csatlakoztatás a HDMI ARC aljzathoz

Az Ön Soundbarja támogatja az Audio Return Channel (ARC) HDMI-t. Ha tévékészüléke HDMI ARC-kompatibilis, akkor a TV-hangot a Soundbaron keresztül egyetlen HDMI-kábel segítségével hallhatja.

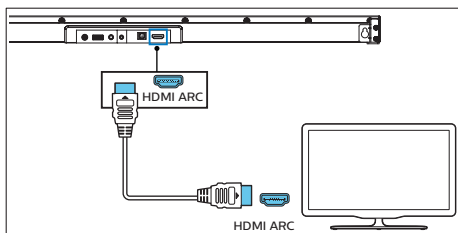


- 1 HDMI kábellel csatlakoztassa a Soundbaron található **HDMI ARC** csatlakozót a TV-n található **HDMI ARC** csatlakozóval.
 - Előfordulhat, hogy a TV **HDMI ARC** csatlakozója másképp van megjelölve. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.
- 2 A TV-n kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.

Megjegyzés

- A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkciók bekapcsolva kell lenniük.
- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-től függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért olvassa el a TV felhasználói kézikönyvét.
- Csak HDMI 1.4 kompatibilis kábelek támogatják az ARC funkciót.


Csatlakoztatás az Optikai aljzathoz

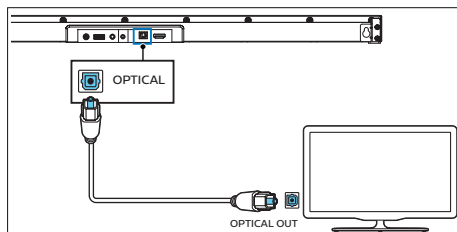


- 1 Optikai kábel használatakor csatlakoztassa a Soundbaron található **OPTIKAI** csatlakozót a TV-n vagy más eszközökhöz található **OPTIKAI KIMENET** csatlakozóval.
 - A digitális optikai csatlakozót **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** címkével jelölik.

Csatlakoztatás az AUX aljzathoz

- Használjon 3,5 mm – 3,5 mm-es audiokábelt a TV fejhallgató-aljzatának a készülék AUX aljzatához történő csatlakoztatásához.

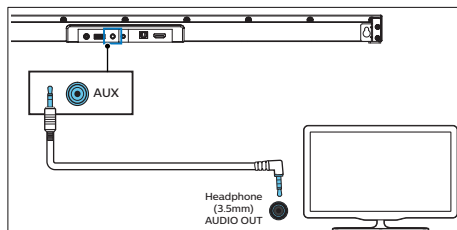


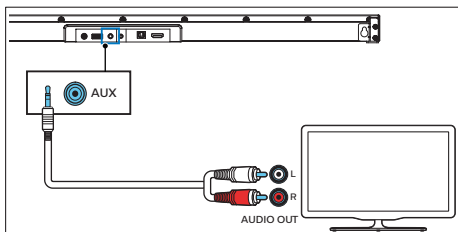

- Használjon RCA – 3,5 mm-es audiókábelt a TV audiokimenet aljzatának a készülék AUX aljzatához történő csatlakoztatásához.

Az IR átvezető kábel csatlakoztatása

Ha a Soundbar blokkolja a TV IR vevőjét, amikor közvetlenül elé helyezi, akkor a Soundbar és a TV csatlakoztatható a mellékelt IR átvezető kábellel, hogy tudja venni a jelet a TV távirányítójáról.

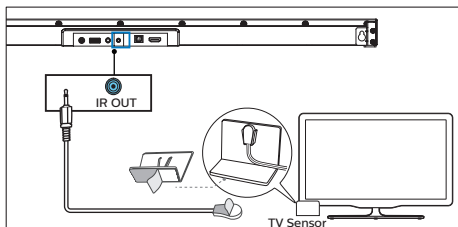

- 1 Csatlakoztassa az IR átvezető kábel 2,5 mm-es végét a Soundbar IR OUT csatlakozójához.
- 2 Ezután helyezze a másik (IR blasterrel ellátott) végét a TV érzékelőjéhez közel. További információkért nézze meg a TV használati útmutatóját.



Megjegyzés


- Az IR átvezető használata előtt, ellenőrizze, hogy a TV távirányító-érzékelési területe teljesen blokkolva van-e.
- Ha úgy találja, hogy a TV távirányítója nincs blokkolva, és továbbra is működik, akkor megszakíthatja az IR átvezető kábel csatlakozását.

Az áramellátás csatlakoztatása

- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes többi csatlakozást.
- **A termék károsodásának veszélye!**
Győződjön meg arról, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.

Átalakító dugó

Válasszon a régiójának megfelelő adaptert. Ha szükséges, pattintsa rá a régiójának megfelelő adaptert.

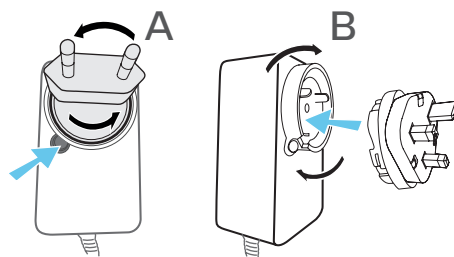

Soundbar

- 1 Tekerje le a hálózati adaptert és a hálózati kábelt teljes hosszában. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a Soundbar DC IN 24V aljzatához.
- 2 Eztán csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz.

Mélynyomó

- 3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó AC~ aljzatához, majd a hálózati aljzathoz.
- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

Párosítás a mélynyomóval

Automatikus párosítás

Csatlakoztassa a Soundbart és a mélynyomót a hálózati aljzatokhoz, majd nyomja meg az egységen vagy a távirányítón található gombot az egység **BEKAPCSOLÁSÁHOZ**. A mélynyomó és a Soundbar automatikusan párosításra kerül.



↳ Határozza meg az állapotot a mélynyomó jelzőfénye alapján.

LED Állapot	Állapot
Gyors villogás	A mélynyomó párosítás módban van
Folyamatosan világít	Csatlakoztatva / A párosítás sikeres
Lassú villogás	Csatlakoztatás / Párosítás sikertelen

Manuális párosítás

Ha a mélynyomóból nem hallható hang, akkor manuálisan párosítsa a mélynyomót

- 1 Húzza ki ismét mindkét egységet a hálózati aljzatból, majd 3 perc múlva csatlakoztassa újra.
- 2 Tartsa nyomva néhány másodpercig a mélynyomó hátulján található **Pair** gombot.
 - ↳ A párosítás jelzőfénye gyorsan fog villogni a mélynyomón.
- 3 Eztán nyomja meg a **⏻** gombot az egységen vagy a távirányítón az egység **BEKAPCSOLÁSÁHOZ**.
 - ↳ A **párosítás** jelzőfénye a mélynyomón folyamatosan világít, ha a párosítás sikeres.
- 4 Ha a párosítás jelzőfénye továbbra is villog, ismételje meg az 1. – 3. lépéseket.



Tippek

- A mélynyomó a Soundbartól 6 m-en belül legyen nyitott területen (minél közelebb, annál jobb).
- Távolítson el minden tárgyat a mélynyomó és a Soundbar között.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat ismét meghibásodik, ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés vagy erős interferencia (például egy elektronikus eszköz által okozott interferencia) a hely körül. Távolítsa el az ütközéseket és az erős interferenciát, és ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha a főegység nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz, és **BEKPCSOLT** módban van, akkor a készülék **KÉSZENLÉT** jelzőfénye villog.



Tippek

- A manuális párosítás kivételével ne nyomja meg a **Pair** gombot a mélynyomó hátulján.

4 A Soundbar használata

Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről hangot lejátszani a Soundbaron.

Mielőtt elkezdené

- Hajtsa végre a használati útmutatóban leírt szükséges csatlakoztatásokat.
- Kapcsolja a Soundbart a más eszközök számára megfelelő forrásra.

BE- és KIKAPCSOLÁS

- Amikor először csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzathoz, akkor az KÉSZENLÉTI üzemmódban lesz. A Készenléti jelzőfény bekapcsol.
- Nyomja meg a  gombot a távirányítón a főegység BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathból, ha teljesen ki akarja kapcsolni a készüléket.

Auto felébresztés

- Ha TV-t vagy külső eszközt (csak AUX aljzathoz) csatlakoztatnak, a készülék automatikusan bekapcsol, amikor a TV-t vagy a külső eszközt bekapcsolja.

Auto Készenlét

Körülbelül 15 perc elteltével a készülék automatikusan Készenléti üzemmódba vált, ha a TV-készüléket vagy a külső eszközt lecsatlakoztatják és kikapcsolják.

- A készülék teljes kikapcsolásához vegye távolítsa el a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathból.
- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket teljesen, amikor nem használja, hogy energiát takarítson meg.

Módok kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, vagy nyomja meg az **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** gombokat a távirányítón a kívánt mód kiválasztásához.


- ↳ A Soundbar jelzőfénye jelzi, hogy melyik mód van használatban.

Állapot	LED Állapot
AUX	[AUX/USB] Fehéren világít
USB	[AUX/USB] Fehéren villog
BT (Bluetooth)	
· Csatlakoztatva	[BT] Fehéren világít
· Csatlakozás	[BT] Fehéren villog
OPTIKAI	[OPTIKAI] Fehéren világít
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fehéren világít

Válasszon hangszínszabályozó (EQ) effektet

Válassza ki az előre meghatározott hangmódot, hogy megfeleljen a videónak vagy zenének.

- 1 Nyomja meg az **EQ** gombot a távirányítón a kívánt előre beállított hangeffekt kiválasztásához.
- ↳ A LED-ek 3 másodpercig villognak, hogy az aktuális EQ módot az EQ mód meghatározása szerint jelenítsék meg (ábra).

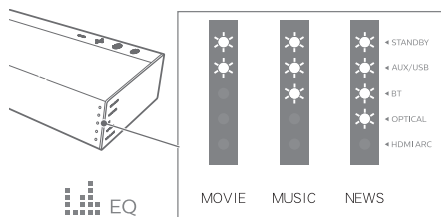


Movie: filmek nézéséhez javasolt

Music: zenehallgatáshoz javasolt

News: hírek hallgatásához javasolt

A hangerő beállítása

A soundbar és a mélynyomó hangerejének beállításakor az állapotjelző növeli / csökkenti a fény mennyiségét. A megfelelő fényjelzés / villogás (ábra) szerint határozza meg a soundbar és a mélynyomó aktuális hangerejét.

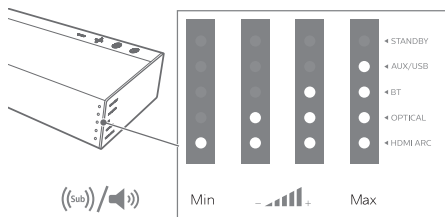

A Soundbar Hangerejének Beállítása

- 1 Nyomja meg a **◀▶** +/- (Hangerő) gombokat a soundbar hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez.
 - A hang lenémítésához nyomja meg a **✖** (Némítás) gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg még egyszer a **✖** (Némítás) gombot, vagy a **Vol+/Vol-** (Hangerő) gombot.

A Mélynyomó Hangerejének Beállítása

- 1 Nyomja meg a **(sub) +/-** (mélynyomó) gombokat a mélynyomó hangerejének növeléséhez és csökkentéséhez.

Bluetooth működés

Bluetooth-on keresztül, csatlakoztassa a Soundbart a Bluetooth eszközével (mint például iPaddel, iPhone-nal, iPod touch-csal, Androidos telefonnal, vagy laptoppal), és ezután már hallgathatja is a Soundbar hangszórókon az eszközén tárolt audiófájlokat.

Amire szüksége van

- Egy olyan Bluetooth eszközre, amely támogatja az A2DP és AVRCP Bluetooth-profilokat, illetve a Bluetooth 4.2 + EDR vagy újabb verziót.

- A Soundbar és a Bluetooth eszköz közti maximális működési tartomány körülbelül 10 méter (30 láb).
- 1 Nyomja meg ismételtén a **ⓧ** gombot az egységen, vagy nyomja meg a **BT/Pair** gombokat a távirányítón a Soundbar Bluetooth módba kapcsolásához.
 - ↳ A BT jelzőfény villogni fog.
 - 2 A Bluetooth eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg és válassza ki a **Philips TAB6305**-at a csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth engedélyezéséhez lásd a Bluetooth eszköz használati útmutatóját).
 - ↳ A csatlakozás alatt a BT jelzőfény villogni fog.
 - 3 Várja meg, amíg a Soundbar hangjelzést ad.
 - ↳ Sikeres csatlakozás esetén a BT jelzőfénye folyamatosan világít.
 - 4 Válassza ki és játssza le a Bluetooth eszközén lévő audiófájlokat vagy zenét.
 - Ha lejátszás közben bejövő hívás érkezik, a zene lejátszása szünetel. A lejátszás folytatódik, amikor a hívás véget ér.
 - Ha a Bluetooth eszköze támogatja az AVRCP profilt, akkor a dal átugrásához nyomja meg a távirányítón a **⏮** / **⏭** gombot, vagy a lejátszás szüneteltetéséhez/újraindításához nyomja meg a **⏸** gombot.
 - 5 A Bluetooth módból való kilépéshez:
 - Kapcsolja át az egységet egy másik forrásra.
 - Tiltsa le a funkciót a Bluetooth eszközről. Vagy helyezze a Bluetooth eszközt a maximális működési tartományon kívül. A Bluetooth eszköz a hangjelzés után leválasztásra kerül az egységről.
 - Tartsa lenyomva a **BT/Pair** gombokat a távirányítón, vagy a **ⓧ** gombot az egységen.



Megjegyzés

- A zene streamelését megszakíthatják az eszköz és a Soundbar közötti akadályok – például fal, fém burkolat – vagy más, a közelben található, azonos frekvencián működő eszközök lefedhetik az eszközt.
- Ha csatlakoztatni szeretné a Soundbarját egy másik Bluetooth eszközhöz, tartsa lenyomva a BT/Pair gombot a távirányítón a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz lecsatlakoztatásához.

AUX / OPTIKAI / HDMI ARC Működés

Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva van a TV-hez vagy az audioeszközhöz.

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot az egységen, vagy nyomja meg az **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** gombokat a távirányítón a kívánt mód kiválasztásához.

↳ A Soundbar jelzőfénye jelzi, hogy melyik mód van használatban.

Állapot	LED Állapot
AUX	[AUX/USB] Fehéren világít
OPTIKAI	[OPTIKAI] Fehéren világít
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fehéren világít

- 2 A lejátszási funkciók eléréséhez használja közvetlenül az audioeszközt.

- 3 A +/- (Hangerő) gombokkal állítsa be a hangerőt a kívánt szintre..




Tipp

- OPTIKAI / HDMI ARC módban, ha nem jön hang az egységből, és az állapotjelző villog, akkor lehet, hogy aktiválnia kell a **PCM** vagy a **Dolby Digital** Signal kimenetet a forráseszközön (pl. TV, DVD vagy Blu-ray lejátszó).

USB Működés

Játsszon le hangot egy USB tárolóeszköztől, például MP3 lejátszóról és USB pendrive-ról stb.

- 1 Helyezze be az USB eszközt.

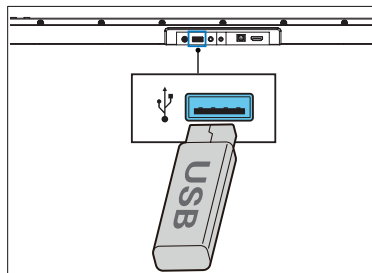

- 2 Nyomja meg ismételten a  gombot az egységen, vagy nyomja meg az **USB** gombokat a távirányítón az **USB** mód kiválasztásához.
- ↳ Az [AUX/USB] LED jelzőfény fehéren villog.

- 3 Lejátszás során:

Gomb	Művelet
▶	A lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
◀◀ / ▶▶	Az előző vagy következő zeneszámmra ugrik.



Tippek

- A készülék legfeljebb 32 GB memóriával rendelkező USB eszközöket képes támogatni.
- Az egység MP3 / WAV / FLAC fájlok lejátszására képes.
- USB port: 5 V ---, 500 mA.


5 Fali rögzítés



Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a Soundbar tömegét.
- A falra szerelés előtt nem kell eltávolítani a Soundbar alján lévő gumi lábakat, különben a gumi lábakat nem lehet visszahelyezni.
- A fal típusától függően győződjön meg róla, hogy a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat használja a Soundbar rögzítéséhez.
- Ellenőrizze, hogy a Soundbar hátoldalán található USB port csatlakoztatva van-e USB eszközhöz. Ha úgy találja, hogy a csatlakoztatott USB eszköz befolyásolja a fali rögzítést, akkor másik, megfelelő méretű USB eszközt kell használnia.

Fúrás hossz/átmérő

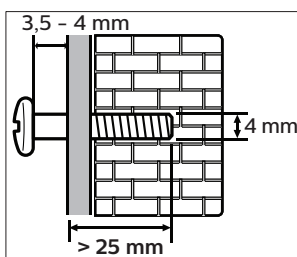


Javasolt fali rögzítési magasság

Javasoljuk, hogy először telepítse a TV-t, mielőtt a soundbart a falra rögzítené. Előre telepített TV-vel szerelje fel a falra a soundbart a TV aljától 50 mm/2,0" távolságra.

- 1 Fúrjon 2 párhuzamos lyukat ($\varnothing 3 - 8 \text{ mm}$ a fal típusától függően) a falra. A lyukak közötti távolságnak 611 mm-nek (24") kell lennie.
 - ↳ Rögzítse a tipliket és csavarokat a lyukakba.

- 2 Távolítsa el a csavarokat (x4) a főegységből.
 - ↳ Csatlakoztassa a fali tartókat (x2) a főegységhez, a főegységből eltávolított csavarokkal.
- 3 Akassza fel a Soundbart a rögzítőcsavarokra.

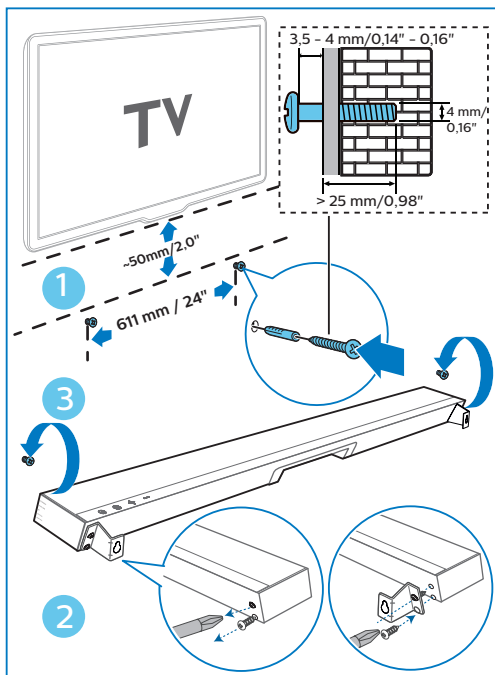

6 Termékspecifikációk

Megjegyzés

- A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül megváltoztatható.

Erősítő rész

- Teljesítmény-kimenet (RMS): 140W 10% THD esetén
- Teljesítmény-kimenet (max): 288W

Bluetooth

- Bluetooth-profilok: A2DP, ARCKÉP
- Bluetooth verzió: 4.2 + EDR
- Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G vezeték nélküli frekvenciatartomány: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G vezeték nélküli teljesítmény: 6 dBm

Főegység

- Tápellátás: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Főegység adaptere:
Modell : KA3601A-2401500DE
Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,0 A
Max
Kimenet : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Energiafogyasztás: 18,0 W
- Készenléti fogyasztás: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvenciaválasz: 180 Hz - 20 KHz
- Audiobemenet érzékenység (AUX): 500 mV
- Hangszórók impedanciája: $8 \Omega \times 2$
- Méret (Sz x Ma x Mé): 650 x 35 x 81 mm
- Súly: 1,0 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

Mélynyomó

- Tápellátás: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Energiafogyasztás: 20 W
- Készenléti energiafogyasztás: $< 0,5$ W
- Frekvenciaválasz: 40 Hz - 180 Hz
- Impedancia: 4 Ω
- Méretek (Sz x M x Átm): 120 x 402 x 300 mm
- Súly: 4,8 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

Távírányító

- Távolság/Szög 6 m / 30°
- Elemtípus: CR2025

Támogatott audioformátumok

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTIKAI**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Áramütés veszélye. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Ha problémája akad a termék használata közben, a szervíz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget a www.philips.com/support weboldalon.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy van áram a hálózati aljzatban.
- Nyomja meg a készenléti gombot a távirányítón vagy a Soundbaron a Soundbar bekapcsolásához.

Nincs hang

- Növelje a hangerőt. Nyomja meg a Hangerő Fel gombot a távirányítón vagy a Soundbaron.
- Nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Soundbar nincsen lenémítva.
- Nyomja meg a forrásgombokat egy másik bemeneti forrás kiválasztásához.
- Amikor a digitális bemenetek egyikét használja, ha nincs hang:
 - Próbálja meg a TV-kimenetet PCM-re állítani, vagy
 - Csatlakozzon közvetlenül a Blu-ray/ egyéb forráshoz, néhány TV nem továbbítja a digitális hangot.

- Lehet, hogy Tv-je változtatható audio kimenetre van állítva. Győződjön meg arról, hogy az audiokimenet beállítása FIX vagy STANDARD, nem VÁLTOZTATHATÓ. További részletekért tekintse meg a TV-je használati útmutatóját.
- Ha Bluetooth-ot használ, győződjön meg arról, hogy a forráseszköz hangereje be van kapcsolva és az eszköz nincs elnémítva.

A távirányító nem működik

- Mielőtt megnyomná a lejátszás vezérlőgombját, először válassza ki a megfelelő forrást.
- Csökkentse a távolságot a távirányító és az egység között.
- Helyezze be az elemet a jelzés szerinti megfelelő polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távirányítót közvetlenül az egység elején található érzékelőre.

Nem találok ennek a készüléknek a Bluetooth nevét a Bluetooth eszközön

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva a Bluetooth eszközön.
- Párosítsa újra a készüléket a Bluetooth eszközzel.

Ez egy 15 perces kikapcsolási funkció, az ERPII szabvány egyik követelménye az energiatakarékosság szempontjából

- Ha a készülék külső bemeneti jelszintje túl alacsony, a készülék 15 percen belül automatikusan kikapcsol. Kérjük, növelje a külső eszköz hangerejét.

A mélynyomó tétlen vagy a mélynyomó jelzőfénye nem világít

- Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzataból, majd 3 perc elteltével dugja vissza, hogy visszaállítsa a mélynyomót.



A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Dolby Laboratories licence alatt gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók. Kérjük, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a legújabb frissítésekért és dokumentumokért.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited. vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited. a termékkel kapcsolatos szavatoló.

