

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

AD420



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Twój głośnik ze stacją dokującą	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	6
	Podłączanie zasilania	6
4	Odtwarzanie	6
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	6
	Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio	7
	Regulacja głośności	7
5	Informacje o produkcie	7
	Dane techniczne	7
6	Rozwiązywanie problemów	8
7	Uwaga	8
	Recykling	8

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp


Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone i innych zewnętrznych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

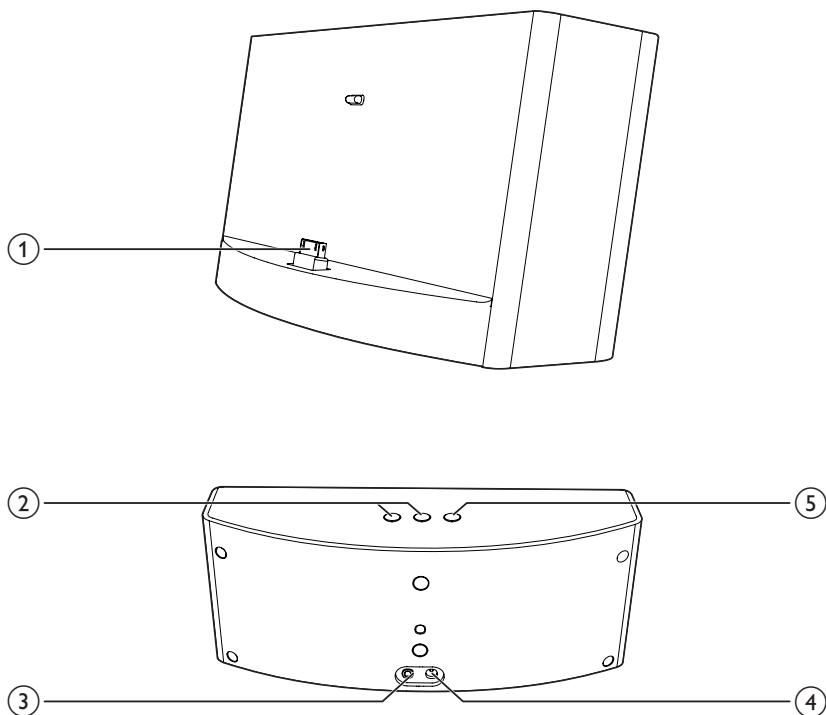

① Podstawka dokująca do urządzeń iPod/iPhone

② -/+

- Regulacja poziomu głośności.

③ MP3-LINK

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

④ DC IN

- Podłączanie zasilania.

⑤ ►||

- Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.




Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ścianie stacji dokującej z głośnikiem.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda **DC IN** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazdzka elektrycznego.

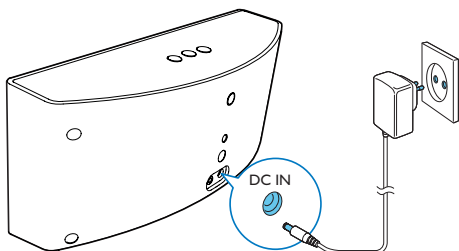

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone.

Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone


Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone.

Wykonano dla:

- iPod touch (1, 2, 3 i 4 generacji)
- iPod classic
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 i 6 generacji)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Umieść urządzenie iPod/iPhone w podstawce dokującej.
- 2 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone.
 - ↳ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia iPod/iPhone do stacji dokującej z głośnikiem.

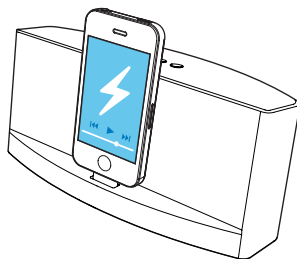

- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk ►||.

Aby wyjąć urządzenie iPod/iPhone:

Wyciągnij odtwarzacz iPod lub telefon iPhone z podstawki dokującej.

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do zasilania.

Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.



Uwaga

- W stacji dokującej z głośnikiem nie może być zadokowane urządzenie iPod/iPhone.

- 1 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **MP3-LINK** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.

→ Stacja dokująca z głośnikiem automatycznie przełączy się w tryb MP3 Link.
- 2 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **-/+**, aby dostosować poziom głośności.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa	10 W na kanał x 2
Odstęp sygnału od szumu	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Model: AS190-100-AE180 (Philips); Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A Napięcie wyjściowe: 10 V = 1,8 A
Pobór mocy podczas pracy	15 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone	5 V = 1 A
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	275 x 117 x 121 mm
Waga — jednostka centralna:	1,2 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza

to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

