

CD140



www.philips.com/support

NL Digitale Draadloze
Telefoon



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare
batterijen!

De handset(s) 24 uur opladen
alvorens in gebruik te nemen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	2
1.1	Voedingsvereisten	2
1.2	Conformiteit	2
1.3	Recycling en verwijdering	2
1.4	Gebruik van de GAP standaard	4
1.5	Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")	4
2	Uw telefoon	5
2.1	Wat zit in de verpakking	5
2.2	Overzicht van de telefoon	6
3	Beginnen	9
3.1	Het basisstation aansluiten	9
3.2	Oplaadbare batterijen installeren	10
3.3	De handset in de oplader plaatsen	10
3.4	Uw telefoon instellen	11
3.5	Uw handset aanmelden	12
4	Gebruik van uw telefoon	13
4.1	Telefoneren	13
4.2	Een oproep beantwoorden	14
4.3	Een gesprek beëindigen	14
4.4	Flash tijd	14
4.5	Gebruik van de intercom	15
4.6	Een zoekgeraakte handset vinden	16
5	Meer uit uw telefoon halen	17
5.1	Tijdens het telefoneren	17
5.2	Telefoonboek	17
5.3	Bellijst	18
5.4	Herhaallijst	19
5.5	Instellingen	19
5.6	Standaard instellingen	23
6	Veel gestelde vragen	24

1 Belangrijk

Neem de tijd om deze handleiding door te lezen voordat u de CD140 in gebruik neemt. De handleiding geeft u belangrijke aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Voedingsvereisten

- Dit product vereist een voedingbron van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektriciteitsnet is gevaarlijk. De oplader kan alleen uitgezet worden door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd goed toegankelijk is.

Waarschuwing

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterijen met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- Voorkom dat de oplader in contact komt met vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product werden meegeleverd of door Philips worden aanbevolen: dit om ontplofingsgevaar te vermijden.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.

- Het activeren van de handenvrij-functie kan het volume van de luidspreker plotseling sterk verhogen: houd de handset niet te dicht bij uw oor.
- Dit toestel kan niet gebruikt worden voor noodgevallen als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat u voor noodoproepen een andere oplossing tot uw beschikking hebt.

1.2 Conformiteit

Wij, Philips, verklaren dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorwaarden van Directive 1999/5/EC. U kunt de Declaratie van Conformiteit vinden op www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling en verwijdering

Aanwijzingen voor verwijdering van oude producten:

De WEEE richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) werd opgesteld om te verzekeren dat producten op de optimale wijze gerecycled worden om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Uw product werd ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Neem kennis van de plaatselijk inzamelplaatsen voor elektrische en elektronische afvalproducten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik één van de onderstaande verwijderingsmethodes:

- Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en toebehoren) bij de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.

- Als u een vervangend product koopt, kunt u het oude complete product afgeven bij uw leverancier. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is deze verplicht het oude product terug te nemen.

Wat te doen met oude batterijen:

Niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Batterijen moeten niet met het gewone huisvuil worden meegegeven.

Verpakkingsmateriaal:

Philips heeft de verpakking met standaard symbolen gemarkeerd om het recyclen en de correcte verwerking van afval te bevorderen.



Er is een financiële bijdrage geleverd aan het nationale hergebruik & recycling systeem.



Het gemarkeerde verpakkingsmateriaal kan gerecycled worden.

1.4 Gebruik van de GAP standaard

De GAP standaard garandeert dat alle DECT™ GAP handsets en basisstations voldoen aan de minimale functionaliteit ongeacht hun merk. Uw CD140/145 handset en basisstation voldoen aan de GAP standaard, hetgeen betekent dat de minimaal gegarandeerde functies de volgende zijn: aanmelden van handset, een verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een CD140/145 een andere handset met uw basisstation gebruikt.

Om uw CD140/145 handsets met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant te gebruiken, moeten eerst de aanwijzing van de fabrikant opgevolgd te worden, waarna u de handelingen in Sectie 3.5 kunt uitvoeren.

Voor het aanmelden van een handset van een andere fabrikant op het CD140/145 basisstation, eerst het basisstation in de aanmeldingmodus zetten (Sectie 3.5), en vervolgens de aanwijzingen van de fabrikant van de handset uitvoeren.

1.5 Elektrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")


- 1** Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle elektrische apparaten, electromagnetische signalen versturen en ontvangen.
- 2** Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
- 3** Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
- 4** Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
- 5** Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaards, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon

2.1 Wat zit in de verpakking



Telefoon handset

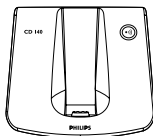

Basisstation



Netvoedingadapter



Telefoonsnoer



2 AAA oplaadbare
batterijen



Gids voor snel
beginnen



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs


Opmerking

De adapter is mogelijk niet op het telefoonsnoer aangesloten. De adapter is mogelijk apart verpakt. In dat geval dient de adaptor op het telefoonsnoer aangesloten te worden voordat het telefoonsnoer op de telefoon aansluiting wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met netvoedingadapters en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van de telefoon

2.2.1 Handset

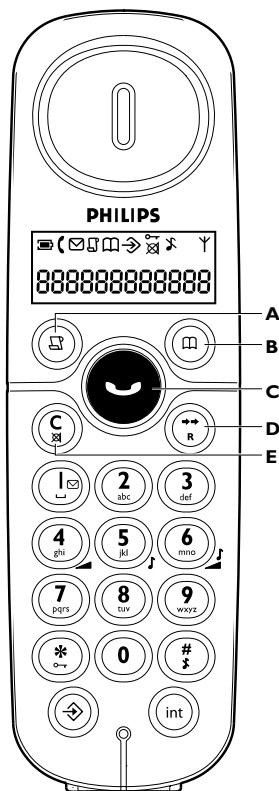

A Bellijsttoets

In de wachtstand: Indrukken om de bellijst te openen

B Telefoonboektoets

In de wachtstand: Indrukken om het telefoonboek te openen

C Spreektoets

In de wachtstand: Indrukken om een inkomend gesprek te beantwoorden

In de wachtstand: Indrukken om te bellen

Tijdens een gesprek: Indrukken om een gesprek te beëindigen

D Herhaal/Flash-toets

In de wachtstand: Indrukken om de herhaallijst te openen

In voorkiesmodus: Indrukken om flash in te voegen

Opmerking

Het eerste cijfer kan geen flash-nummer zijn bij voorkeuze.

E Wis/Terug/Demp-toets


In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Kort indrukken om een letter/cijfer te wissen

In bewerkingsmodus/
voorkiesmodus: Lang indrukken om alle letters/cijfers te wissen

In telefoonboek/bellijst/
herhaallijst modus: Indrukken om naar de wachtstand terug te keren

In telefooninstellingsmodus: Indrukken om terug te keren naar vorige niveau

Tijdens een gesprek: Indrukken om de microfoon te dempen

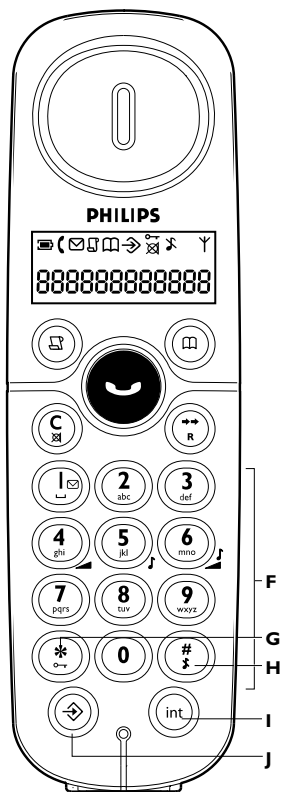

F Alfnummerieke toetsenveld

G Stertoets

In de wachtstand: Kort indrukken om een * in te voegen

In de wachtstand: Lang indrukken om het toetsenveld te blokkeren of vrij te geven

H Hekjestoets

In de wachtstand: Kort indrukken om een # in te voegen

In de wachtstand: Lang indrukken om de ringer te dempen

In de kiesmodus: Lang indrukken om een pauze in te voegen

I Gesprek doorschakelen / Intercom / Conferentie

In de wachtstand: Kort indrukken om intercom te gebruiken

Tijdens een extern gesprek: Kort indrukken voor een intern gesprek of om te schakelen tussen een intern en extern gesprek

Lang indrukken voor een conferentiegesprek met een externe en interne oproep

J Programmeertoets


In de wachtstand: Indrukken om de telefooninstellingsmodus in te schakelen

In de telefooninstellingsmodus (behalve de bewerkingsmodus): Indrukken om instellingen te bevestigen en op te slaan

2.2.2 Symbolen op display van handset

	Aanduiding batterijniveau. Toont lege batterij-icoon als het batterijniveau laag is, anders wordt het volle batterij-icoon getoond.
	Wordt getoond als de telefoon in gebruik is. Knippert als gebeld wordt.
	Knippert als nieuw voicemail bericht is ontvangen en nog niet afgespeeld is
	Wordt getoond tijdens het bladeren in de bellijst. Knippert na gemiste oproepen.
	Wordt getoond tijdens het bladeren in het telefoonboek
	Wordt getoond als de telefoon in de telefooninstellingsmodus staat
	Wordt getoond als het toetsenveld vergrendeld is
	Wordt getoond als de microfoon gedempt is
	Wordt getoond als de ringer is uitgeschakeld
	Wordt getoond als de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

2.2.3 Basisstation

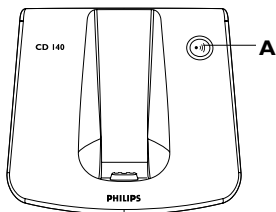

A Page-toets

Indrukken om een zoekgeraakte handset te vinden

Drie seconden ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten

3 Beginnen

3.1 Het basisstation aansluiten

! Opgelet

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals archiefkasten, radiators, of elektrische apparatuur. Dit kan het bereik en geluidskwaliteit van het toestel nadelig beïnvloeden. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen naar en van de basis hinderen.


⚠ Waarschuwing

De spanning wordt ingeschakeld als de netsnoeradapter op het toestel is aangesloten en de stekker op het stopcontact wordt aangesloten. Het toestel kan alleen uitgeschakeld worden door de netsnoeradapter uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.


De netsnoeradapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste manier aangesloten worden omdat een verkeerde aansluiting het toestel kan beschadigen.

Gebruik uitsluitend het telefoonsnoer dat met het toestel is meegeleverd. Anders is het mogelijk dat u geen kiestoon krijgt.


- 1 Sluit de stekker van het netsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation.

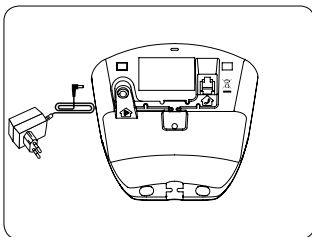

- 2 Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de ingang aan de onderkant van het basisstation.

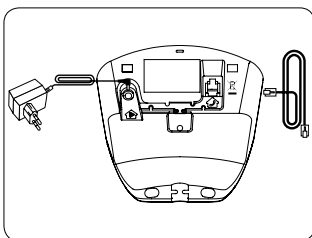

- 3** Sluit het andere einde van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere einde van het netsnoer op het stopcontact.

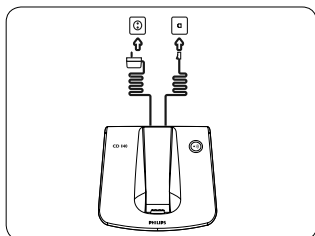


Opmerking

De adaptor is mogelijk niet op het telefoonsnoer aangesloten. In dat geval dient de adaptor op het telefoonsnoer aangesloten te worden voordat het telefoonsnoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.

3.2 Oplaadbare batterijen installeren

Uw CD140 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen. De batterijen in de handset plaatsen en volledig opladen alvorens de handset in gebruik te nemen.

- 1** Schuif het klepje van de batterijhouder open

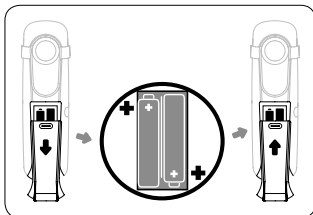

- 2** Plaats de batterijen zoals aangegeven in de houder en sluit het klepje van de houder.

3.3 De handset in de oplader plaatsen

De handset minstens 24 uur opladen als deze voor de eerste keer gebruikt wordt.

Als de batterij volledig geladen is, heeft de CD140 een spreektijd van ongeveer 12 uur en een standby-tijd van ongeveer 120 uur.

- 1** Plaats de handset in de oplader van het basisstation.
- 2** Als de handset volledig geladen is, verschijnt .

3.4 Uw telefoon instellen

Voordat u de CD140 kunt gebruiken dient het toestel ingesteld te worden voor uw landelijke netwerk. Het is mogelijk dat de land-keuze niet op het display verschijnt. In dat geval is het niet nodig de landcode voor uw toestel in te stellen. De land-keuze verschijnt op het display nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen. Voer de volgende handelingen uit om uit telefoon in te stellen:

- 1** Druk op 
 - *Op het scherm verschijnen alleen de landcodes die voor dit product beschikbaar zijn.*
- 2** Druk herhaaldelijk op  en blader naar de gewenste landcode. (Zie de landcodetabel voor de juiste codes).
- 3** Druk op  om te bevestigen
 - *Uw telefoon is nu voor het geselecteerde land ingesteld, en keert terug naar de wachtstand.*

Landcodetabel

Code	Land
01	Duitsland
02	Oostenrijk
03	Turkije
04	GB
05	Ierland
06	Frankrijk
07	Italië
08	Portugal
09	Griekenland
10	Spanje
11-1	Zwitserland
11-2	Zwitserland
11-3	Zwitserland
12	Frankrijk
13	Nederland
14-1	België
14-2	België
15	Zweden
16	Noorwegen
17	Finland
18	Denemarken
21	Roemenië
22	Polen
23	Tjechië
24	Hongarijë
25	Slovakije

Code	Land
26	Slovenië
27	Kroatië
28	Bulgarijë
29	Servië
30	Singapore
31	Indonesië
32	Maleisië
35	Australië
36	Nieuw Zeeland
39	Brazilië
40	Mexico

Opmerking

Als de landcode is ingesteld, worden de standaard netwerkinstellingen van uw land automatische op uw telefoon toegepast.

Tip

Als u het verkeerde land selecteert, of de instelling later wilt veranderen, op  drukken, dan op , de 4-cijfer PIN code invoeren (standaard PIN is 0000) en op  drukken om de standaard instelling in te stellen. De handset keert terug naar het keuzeschermb voor het selecteren van de landcode, en u kunt de landcode opnieuw instellen. Als het instellen van de landcode niet vereist is, keert de handset na het resetten terug naar de wachtstand.

3.5 Uw handset aanmelden

Een nieuwe handset moet eerst aangemeld worden. Een handset moet ook aangemeld worden als deze met een ander basisstation wordt gebruikt. U kunt maximaal vier handsets bij een basisstation aanmelden.

Voordat u de 4-cijfer PIN invoert, ongeveer drie seconden op  op het basisstation drukken terwijl deze in de wachtstand staat.

1 Druk op , 

2 Voer de standaard of huidige 4-cijfer PIN-code in. (De standaard PIN is 0000)

3 Druk op  om het aanmelden te starten

Opmerking

Als de ingevoerde PIN onjuist is, is een lange toon te horen en keert het toestel terug in de wachtstand.

4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren

4.1.1 Voorkiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers)
- 2 Druk op  om het nummer te bellen
 - *De verbinding wordt gemaakt.*

4.1.2 Rechtstreeks kiezen

- 1 Druk op  en wacht op een kiestoon
- 2 Voer het telefoonnummer in
 - *De verbinding wordt gemaakt.*

4.1.3 Bellen vanuit de bellijst

Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van Caller Line Identification service (CLI) van uw telecomaandier.

- 1 Druk op  om het laatste nummer in de bellijst op te roepen
- 2 Druk herhaaldelijk op  om door de lijst met onbeantwoorde oproepen te bladeren en de gewenste onbeantwoorde oproep te selecteren

- 3 Druk op  om het nummer te bellen

Opmerking

De oudste gegevens worden als eerste gewist als het geheugen vol is.

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Door op  te drukken, wordt het eerste nummer in het telefoonboek getoond. Het nummer dat is opgeslagen in geheugenplaats 0 wordt getoond als er een nummer op deze plaats werd opgeslagen, anders wordt alleen geheugenplaats  - getoond.
- 2 Druk herhaaldelijk op  totdat het gewenste telefoonnummer verschijnt

Tip

Voor nummers die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn opgeslagen, kunt u het geheugennummer invoeren om het telefoonnummer op te roepen. Voor nummers die in geheugenplaatsen 10 tot 19 zijn opgeslagen, herhaaldelijk op  drukken om de nummers op te roepen.

- 3 Druk op  om het geselecteerde nummer te bellen
 - *De verbinding wordt gemaakt.*

4.1.5 Bellen vanuit de redial lijst

1 Druk op 

- *Het laatst gebelde nummer wordt getoond.*



Opmerking

De handset bewaart de vijf laatst gebelde nummers.

2 Druk herhaaldelijk op  om de andere gebelde nummers op te roepen

3 Druk op  om het geselecteerde nummer te bellen

4.1.6 Gesprekstimer

De gesprekstimer toont de lengte van het gesprek nadat u ophangt. De tijd wordt getoond in minuten en seconden (MM-SS).

4.2 Een oproep beantwoorden

Druk op  als er gebeld wordt.

- *De verbinding wordt gemaakt.*

4.3 Een gesprek beëindigen

Druk na een gesprek op 

- *De verbinding wordt verbroken.*

OF

Plaats de handset terug op het basisstation

- *De verbinding wordt verbroken.*

4.4 Flash tijd

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op de service van uw telecomaandbieder. U kunt de flash-functie gebruiken om een tweede telefoongesprek te beginnen of te beantwoorden. De handelingen die beschreven zijn in Paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 kunnen per land en telecomaandbieder verschillen. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor bijzonderheden over flashtijd service.

4.4.1 Een tweede gesprek voeren

Tijdens een gesprek:

1 Druk op  om het huidige gesprek in de wacht te zetten

- *U hoort een kiestoon.*

2 Voer het nummer voor de tweede oproep in, en de verbinding wordt gemaakt.

3 Als de tweede oproep beantwoord wordt, kunt u op  en  drukken om te schakelen tussen de twee gesprekken.

4.4.2 Een tweede gesprek beantwoorden

Om deze functie te kunnen gebruiken moet u geabonneerd zijn op deze service bij uw telecomaandier. Als er gebeld wordt terwijl u in gesprek bent, hoort u met onderbrekingen een korte toon:

- 1** Druk op  om het tweede gesprek aan te nemen
- *Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.*

- 2** Druk op  en **2**  te drukken kunt u schakelen tussen de eerste en tweede oproep

Opmerking

Als u gebruik maakt van de Caller ID service, wordt de identiteit van de beller getoond.

4.5 Gebruik van de intercom

Deze functie is alleen beschikbaar als er minstens twee handsets zijn aangemeld. Het stelt u in staat intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen van de ene naar de andere handset, en conferentiegesprekken te voeren.

4.5.1 Een interne oproep plaatsen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen

- 3** Druk op  van de gebelde handset

- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*

Opmerking

Als de opgeroepen handset in gesprek is, zal de handset die belt een toon laten horen.

4.5.2 Een externe oproep doorschakelen naar een andere handset

Tijdens een extern gesprek:

- 1** Druk op 
- 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt oproepen
- *De opgeroepen handset belt als deze beschikbaar is. Druk op  van de opgeroepen handset om intercom in te schakelen. Het externe gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.*

Opmerking

U kunt op  drukken om te schakelen tussen een interne oproep en een externe oproep.

- 3** Druk op  om de externe oproep op de bellende handset door te schakelen
- *De bellende handset schakelt de externe oproep door naar de gebelde handset.*

4.5.3 Een 3-weg conferentiegesprek voeren

Met de conferentie (vergader) functie kan een externe oproep met twee handsets (in intercom) gedeeld worden. De drie partijen kunnen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

Bij een externe oproep:

- 1** Druk op 
 - 2** Druk op het nummer van de handset die u wilt bellen, de gebelde handset gaat over als deze beschikbaar is.
 - 3** Druk op  van de gebelde handset om een verbinding te maken met de bellende handset
 - 4** Druk lang op  van de bellende handset
- *De conferentieverbinding wordt gemaakt.*

Tijdens het conferentiegesprek:

- 1** Druk op  om de externe oproep in de wacht te zetten en terug te schakelen naar de interne oproep
- *De externe oproep wordt automatisch in de wacht gezet.*
- 2** Druk lang op  om het conferentiegesprek te hervatten

Opmerking

Als een handset de verbinding tijdens een conferentiegesprek verbreekt, blijft de verbinding tussen de andere handset en de externe beller gehandhaafd.

4.6 Een zoekgeraakte handset vinden

U kunt een zoekgeraakte handset vinden door  op het basisstation te drukken.

Alle bij het basisstation aangemelde handsets zullen een toon laten horen, welke u kunt uitschakelen door  op de handset in te drukken of nogmaals  op het basisstation in te drukken.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 Tijdens het telefoneren

5.1.1 Microfoon dempen/ inschakelen

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op .
 - De microfoon is uitgeschakeld en  wordt op het display getoond.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon in te schakelen

5.1.2 Bijstellen luidsprekervolume

Tijdens een gesprek:

- 1 Druk op .
- 2 De huidige instelling van het luidsprekervolume wordt getoond
- 3 Druk op ,  of  om het gewenste niveau van de luidspreker te selecteren
 - De telefoon keert terug naar de wachtstand.

5.2 Telefoonboek

U kunt maximaal 20 namen in het telefoonboek opslaan in 20 verschillende geheugenplaatsen van uw handset. Elk telefoonnummer kan bestaan uit maximaal 24 cijfers. Als u beschikt over meerdere handsets, elke handset heeft een eigen telefoonboek.

5.2.1 Opslaan van een nummer in het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  om het gewenste geheugennummer te selecteren
- 4 Voer het telefoonnummer in
- 5 Druk op  om het nummer op te slaan
 - Het nummer wordt opgeslagen in het geselecteerde geheugen.

Opmerking

Als de geheugenplaats bezet is, wordt het nummer dat in deze plaats is opgeslagen getoond. U kunt op  drukken om het telefoonnummer te bewerken.

5.2.2 Openen van het telefoonboek

In de wachtstand:

- 1** Druk op  om het telefoonboek te openen
 - *Het nummer dat in geheugenplaats 0 is opgeslagen wordt getoond als op deze plaats eerder een nummer werd opgeslagen.*
- 2** Druk herhaaldelijk op  om andere nummers in het telefoonboek op te roepen

Tip

Voor het oproepen van nummers die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn opgeslagen, kunt u de nummers van de geheugenplaats indrukken om de telefoonnummers op te roepen.

5.2.3 Een contact in het telefoonboek bewerken of een nummer wissen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk herhaaldelijk op  totdat het gewenste nummer verschijnt
- 4** Druk op  om een cijfer te wissen

Tip

U kunt  ingedrukt houden om een nummer in eens te wissen, druk vervolgens op  om de naam te wissen en terug te keren naar de wachtstand.

- 5** Bewerk het nummer

- 6** Druk op  om te bevestigen
 - *De inhoud van de geselecteerde geheugenplaats is bijgewerkt.*

5.2.4 Een telefoonboek in zijn geheel wissen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk op 
- 4** Druk op 
 - *Alle gegevens in het telefoonboek zijn gewist.*

5.3 Bellijst

Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van Caller Line Identification service (CLI) van uw telecomaandbieder. Uw telefoon kan maximaal 10 onbeantwoorde oproepen opslaan.  knippert als aanduiding dat er onbeantwoorde oproepen zijn binnengekomen. Als u gebruik maakt van Caller Line Identification (CLI), en de identiteit van de beller niet verborgen is,

wordt het nummer van de beller getoond. De onbeantwoorde oproepen worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

5.3.1 Openen van de bellijst

- 1** Druk op  om de bellijst te openen
- *De laatste onbeantwoorde oproep wordt getoond.*



Opmerking

Als de bellijst leeg is, wordt “-----” getoond.

- 2** Druk herhaaldelijk op  om andere onbeantwoorde oproepen te bekijken.

5.3.2 Een bellijst in zijn geheel wissen

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Druk op 
- 4** Druk op 
- *Alle gegevens in de bellijst zijn gewist.*

5.4 Herhaallijst

Uw telefoon kan de laatste vijf door u gebelde nummers opslaan. Alleen de eerste 24 cijfers van elk nummer worden opgeslagen.

5.4.1 Openen van de herhaallijst

- 1** Druk op 
- *Het laatst gebelde nummer verschijnt.*
- 2** Druk herhaaldelijk op  om andere gebelde nummers op te roepen

5.5 Instellingen

5.5.1 Instellen van de tijd

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** De tijd invoeren (HH-MM) in 24-uur format
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.2 Instellen van beltoonmelodie

Uw telefoon beschikt over 10 verschillende beltonen.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- *De huidige beltoonmelodie wordt weergegeven.*
- 3** Druk op een cijfertoets van  tot  om de gewenste beltoonmelodie te selecteren
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.3 Instellen van beltoonvolume

U kunt kiezen uit drie verschillende volumeniveaus voor beltonen.

1 Druk op 

2 Druk op 

- *Het huidige ingestelde beltoonvolume wordt afgespeeld en getoond.*

3 Druk op een cijfertoets van  tot  om het gewenste beltoonvolume te selecteren

4 Druk op  om de instelling op te slaan

 **Tip**

U kunt  ingedrukt houden om de beltoon uit te schakelen.  wordt getoond.

5.5.4 Instellen van luidsprekervolume

U kunt uit vijf volumes voor de luidspreker kiezen.

1 Druk op 

2 Druk op 

- *De huidige instelling van het luidsprekervolume wordt getoond*

3 Druk op  (laag)  (midden) of  (hoog) om het gewenste volume in te stellen

4 Druk op  om de instelling op te slaan

5.5.5 De toetsen ontgrendelen/vergrendelen

1 Druk lang op 

-  *verschijnt als de toetsen ontgrendeld zijn.*

2 Druk nogmaals op  om de toetsen te vergrendelen

-  *verdwijnt als de toetsen ontgrendeld zijn.*

 **Tip**

U kunt de toetsen ook ontgrendelen door de batterijen in de handset te verwijderen en weer terug te plaatsen.

5.5.6 Instellen van de recall time

Recall time verwijst naar de tijd die verstrijkt voordat de verbinding verbroken wordt na het indrukken van . De standaard instelling van recall time in uw CD140 is aangepast aan het landelijke netwerk. U hoeft de instelling niet te veranderen.

1 Druk op 

2 Druk op 

3 Druk op cijfertoetsen  tot  om de recall time te selecteren

Opmerking

Het aantal opties voor de instelling van recall time is afhankelijk van het land.

- 1 Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.7 Kiesmodus selecteren

De instelling van de kiesmodus is afhankelijk van het land. De pulsmodus is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.

- 1 Druk op .
- 2 Druk op .
- *De huidige instelling verschijnt.*
- 3 Druk op  voor pulsmodus of  voor toonmodus.
- 4 Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.8 De toetstoon in/uitschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Als de toets ingeschakeld is, op  drukken om de toetstoon uit te schakelen.
- 3 Druk op  om de instelling op te slaan.
- *Het indrukken van toetsen produceert nu geen geluid.*

5.5.9 Instellen van auto prefix

De maximale lente van een auto prefix nummer is 10 cijfers. Als het nummer ingesteld is, wordt het automatische voor elk nummer dat gebeld wordt toegevoegd.

- 1 Druk op , .
- 2 Voer het nummer in, er op lettend dat het uit maximaal vijf cijfers bestaat.
- 3 Druk op .
- 4 Voer het auto prefix nummer in.
- 5 Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.10 De master PIN veranderen

De master PIN is een 4-cijferige PIN voor het aanmelden van de handset en het resetten van de telefoon. De standaard master PIN is 0000. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beschermen. De handset vraagt om de PIN als deze vereist is.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN code is ingesteld op 0000. Als u de PIN code veranderd, het nieuwe PIN nummer zorgvuldig bewaren op een plek die gemakkelijk toegankelijk is. Voorkom het verlies van de PIN code.

- 1** Druk op 
 - 2** Druk op 
 - 3** Voer de standaard / huidige 4-cijferige PIN-code in (0 tot 9)
 - 4** Druk op 
 - 5** Voer de nieuwe 4-cijferige PIN in
 - 6** Druk op 
 - 7** Voer de nieuwe 4-cijferige PIN nogmaals in om te bevestigen
 - 8** Druk op  om de instelling op te slaan.
- *De nieuwe PIN wordt opgeslagen.*

Opmerking

Als de ingevoerde PIN onjuist is, is een lange toon te horen en het toestel keert terug in de wachtstand.

5.5.11 Instellen van voice mailbox nummer

Sommige telecomaانبieders hebben voice mailbox services. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie

over deze service. U kunt uw voice mailbox nummer in  direct instellen.

- 1** Druk op 
- 2** Druk op 
- 3** Voer het telefoonnummer van uw netwerk voice mailbox in
- 4** Druk op  om de instelling op te slaan.

5.5.12 Toegang tot uw voice mail nummer

- 1** Druk lang op  om naar uw voice mailbox nummer te bellen.

5.5.13 De standaard instellingen herstellen

U kunt uw telefoon op elk gewenst moment terugzetten in de standaard instellingen (zie Sectie 5.6). Bij het resetten worden alle persoonlijke instellingen en de gegevens in de belijst gewist, maar de gegevens in uw telefoonboek blijven bewaard.

- 1** Druk op 
 - 2** Druk op 
 - 3** Voer de 4-cijferige PIN in
 - 4** Druk op 
- *Uw telefoon is teruggezet in de standaard instellingen.*

5.6 Standaard instellingen

Functies	Standaard instellingen
Luidspreker in handset	Niveau 2
Beltoonmelodie	Melodie 1
Beltoonvolume	Niveau 3
Toetstoon	AAN
Recall time	Land-afhankelijk
Kiesmodus	Land-afhankelijk
Master PIN	0000
Herhaallijst	Leeg
Bellijst	Leeg
Geheugen telefoonboek	Blijft ongewijzigd

6 Veel gestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterij opladen: Plaats de handset in de oplader. De telefoon wordt na enkele minuten ingeschakeld.
- Controleer de contacten van de oplader
- Gebruik uitsluitend de MEEGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJEN

De telefoon werkt niet.

- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer correct zijn aangesloten
- Controleer of the batterijen volledige geladen en juist geïnstalleerd zijn
- Deze telefoon werkt niet tijdens stroomstoringen

Tijdens een gesprek wordt de verbinding verbroken!

- De MEEGELEVERDE OPLAADBARE BATTERIJEN opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan

Slechte geluidskwaliteit

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Zorg voor minstens een meter afstand tussen het basisstation en elektrische apparaten

Geen kiestoon

- Controleer de aansluitingen. De telefoon resetten: de stekker verwijderen en weer aansluiten
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
- Sluit de adapter (indien vereist) aan op het telefoonsnoer

De Y knippert.

- Ga dichterbij het basisstation staan
- Controleer het batterijniveau
- De handset aanmelden bij het basisstation

De verschijnt.

- Vervang de huidige batterijen (gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen)

Instellen

Caller ID werkt niet goed.

- Neem contact op met uw telecomaانبieder voor informatie over de CID service
- Laat de telefoon minstens één keer bellen alvorens op te nemen

Het aannemen van een wisselgesprek werkt niet.

- Neem contact op met uw telecomaانبieder en selecteer de juiste recall tijd

Het display van de handset is leeg, maar de Y knippert.

- De stekker van het basisstation verwijderen en weer aansluiten, en vervolgens de handset weer aanmelden. (zie Sectie 3.5)
- De batterijen verwijderen en weer terugplaatsen

Geluid

De handset belt niet!

- Verhoog het volume
- Controleer of de adapter en het telefoonsnoer juist zijn aangesloten
- Ga met de handset dichterbij het basisstation staan
- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld ( is niet zichtbaar op het LCD-display)

De beller kan mij niet verstaan!

- De microfoon kan uitgeschakeld zijn: Druk tijdens het gesprek op 

Storende invloed van uw radio of televisie

- Verplaats de adapter of het basisstation

Andere storingen

De Caller Line Identification (CLI) service werkt niet

- Neem contact op met uw telecomaandbieder

Opslaan van nummer in telefoonboek werkt niet

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen vrij te maken

De handset kan niet aangemeld worden

- Zorg ervoor dat  drie seconden ingedrukt wordt.
- Een basisstation kan maximaal vier handsets registreren.
- Een handset kan slecht bij één basisstation aangemeld worden.

Ik heb mijn PIN vergeten

1 Druk op 

2 Druk op 

3 Druk op ##**793

- De telefoon wordt teruggezet in de standaard instellingen, en de PIN wordt ingesteld op 0000. Het telefoonboek wordt niet gewist.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Documentnummer: 3111 285 32171