

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

D230

D235



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

- MENU OK** Puhelinmuistio
- REDIAL C** Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
- ▲/▼** Säädä äänenvoimakkuutta.
- R** Soita uudelleen (verkkokohtainen).
- ☎** Puhelujen katkaiseminen.
- # a/A** Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).
- 🔊** Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
- 🔊** Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen

Valikko


- MENU OK** Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen.
- REDIAL C** Peruuta / Takaisin
- ▲/▼** Ylös/alas
- ☎** Poistu valikosta.

Valmiustila

- MENU OK** Päävalikon avaaminen
- REDIAL C** Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
- 🔊** Puhelinmuistio
- 📞** Soittajaluettelo
- R** Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- ☎** Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen (pidä alhaalla).
- *INT** Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla).
- 0** Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä alhaalla).
- 🔊** Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.
- 🔊** Vain D235: Toista uusi vastaajan viesti painamalla tätä painiketta. / Vastaajan valikon avaaminen.

Tekstinsyöttö

- REDIAL C** Poista tekstiä.
- 0** Lisää välilyönti.
- # a/A** Vaihda isot / pienet kirjaimet (pidä alhaalla).


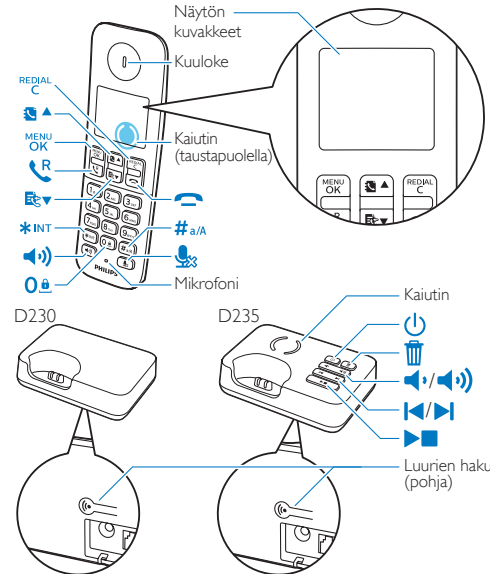


Näytön kuvakkeet

- 📶** Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
- 📞** Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
- 📞** Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.
- 📞** Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
- 📞** Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
- 🔊** Kaiutin on käytössä.

- 🔊** Soittoääni on sammutettu.
- 📞** Vain D235: Puhelinvastaaja: kuvake vilkkuu, kun on tullut uusi viesti tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun puhelimen vastaaja on käytössä.
- ✉** Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille. * Tämä on verkkokohtaista.
- ▲▼** Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
- ▶** Lisää numeroita oikealla. Lue **REDIAL C**-painikkeella.
- ECO+ ECO+-tila on käytössä.**


2 Liitä

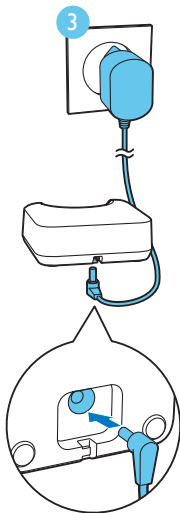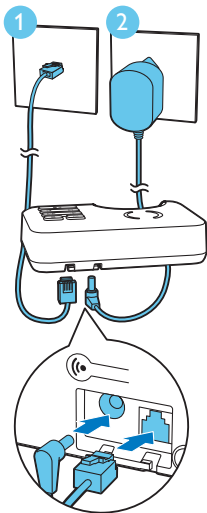

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.

3 Aloita


Paristojen asentaminen

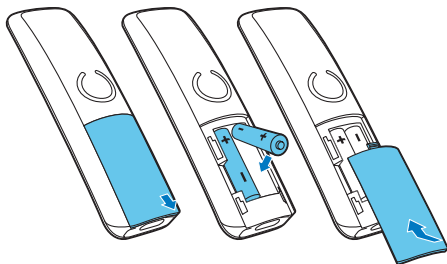

Puhelimen määrittäminen

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla / -painiketta.

Puhelimen lataaminen

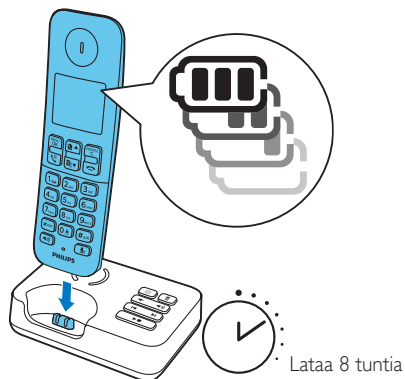

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero (verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Näytä tallenne

Valitse  >  > **[Näytä]**.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina -painiketta. .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Ilmoituksen tallentaminen (vain D235)

- 1 Valitse  > **[Vastaaaja]** > **[Ilmoitus]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 10 sekunnin ajan.
 - 2 Paina -painiketta.
 - 3 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista valitsemalla .
 - 4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
 - 5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Huomautus

- Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Akku

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 500 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin (Tukiasema ja laturi:)

Tenpao: S003GV0600050

Tulo: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Lähtö: 6 V DC 500 mA

Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 200 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröimät.]**, rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa "Lisäluurien rekisteröiminen").

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

- Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla **MENU OK** > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.
- Jos rekisteröinti epäonnistuu, irrota verkkolaite tukiasemasta ja liitä se uudelleen. Odota 15 sekuntia ja toista rekisteröinti uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön **MENU OK**-painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön **MENU OK**-painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Luurini on hakutilassa tai ei käytettävissä. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

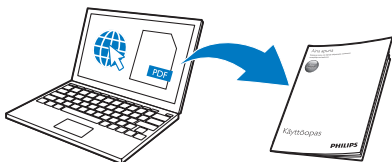

www.philips.com/support

Löydät käyttöohjeet verkosta tuotteen mallinumeron perusteella. Mallinumero on merkitty tukiaseman pohjassa olevaan tuotetarraan.



CE 0168

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.



UMS_D230/235
21_FL_V1.0
WK15225