

Vienmēr gatavi sniegt palīdzību

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu tīmekļa vietnē
www.philips.com/support

AZB600



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Saturs

1.	Svarīgi	5
	Drošība.....	5
	Paziņojums.....	6
2.	Jūsu CD skaņas iekārta	8
	Ievads.....	8
	Iepakojuma saturs	8
	Galvenās iekārtas pārskats	9
3.	Izmantošanas sākšana	12
	Strāvas pieslēgšana.....	12
	1. opcija. Maiņstrāvas barošana	12
	2. opcija. Baterijas enerģija.....	13
	Ieslēgšana	13
	Izslēgšana	13
4.	Atskanošana.....	14
	CD atskanošana	14
	Atskanošanas iespējas	15
	Atskanošanas vadības elementi.....	15
	Audio ierakstu programmēšana.....	15
	Skaņas regulēšana.....	16
	Lantu atskanošana	16
	Ārējas ierīces saturu atskanošana	17
5.	FM radio staciju klausīšanās	18
	FM radio staciju noskanošana	18
	FM radio staciju automātiskā programmēšana	18
	FM radio staciju manuāla programmēšana	19
	Iepriekš iestatītās radio stacijas atlase.....	19
	FM iestatījumu noregulēšana	19
	Skenēšanas iestatījums	19
	Sistēmas izvēlnes	19

6.	DAB radio staciju klausīšanās.....	20
	DAB radio staciju klausīšanās.....	20
	Pirmā lietošanas reize	20
	Radio staciju programmēšana	21
	DAB informācijas parādīšana	21
	DAB izvēļju izmantošana.....	21
	Staciju atkārtota skenēšana.....	22
	Stacijas meklēšana manuāli	22
	DRC (dinamiskā diapazona kontrole)	22
	Nederīgo staciju noņemšana	22
	Sistēmas izvēlnes	22
7.	Sistēmas izvēļju izmantošana	23
	Iekārtas atiestatīšana.....	23
	Programmatūras versijas noskaidrošana	23
8.	Informācija par produktu.....	24
	Specifikācijas.....	24
	Apkope.....	25
9.	Problēmu novēršana.....	27

1. Svarīgi

Drošība

Izlasiet šīs instrukcijas.

- Ievērojiet visas instrukcijas. • Neaizsprostojet jebkādas ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
 - Neuzstādiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāšņu vai citu aparātu (ieskaņot pastiprinātājus), kas rada karstumu.
 - Sargājiet barošanas vadu no uzkāpšanas uz tā vai tā saspiešanas, īpaši pie kontaktdakšām, kontaktligzdām un izejas punktā no iekārtas.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītus piederumus.
 - Atvienojiet iekārtu no barošanas avota negaisa laikā vai ja tā ilgāku laiku netiek lietota.
 - Uzticiet visas apkopes darbības kvalificētam apkopes personālam. Apkope nepieciešama, ja iekārta jebkādā veidā tikusi bojāta, piemēram, ja barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāti, ja aparātūrai uzlījis šķidrums vai tajā iekrituši kādi priekšmeti, ja iekārta tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai vai ja iekārta tikusi nomesta.
 - Bateriju lietošana – UZMANĪBU! – Lai novērstu bateriju noplūdes, kas var radīt ievainojumus, īpašuma bojājumus vai iekārtas bojājumus, rīkojieties šādi.
 - Ievietojet visas baterijas pareizi, ievērojot atzīmes + un -, kas norādītas uz iekārtas.
 - Nejauciet baterijas (vecas ar jaunām vai oglēkļa ar sārma u. tml.)
 - Ja iekārta ilgstoši netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.
 - Baterijas (baterijas iepakojumā vai iekārtā ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.
 - UZMANĪBU! Rodas sprādzienbīstamība, ja baterijas ir nepareizi ievietotas. Nomainiet ar tāda paša vai līdzvērtīga veida baterijām.
 - Šo iekārtu nedrīkst uzglabāt un izmantot apstāklos ar augstu mitruma saturu, piemēram, pilēšana vai šķidrumu šķakstišanās.
 - Nenovietojet uz šīs iekārtas objektus, kas var radīt bīstamību (piemēram, ar šķidrumu pildītus objektus, aizdedzinātās sveces).
 - Ja kā iekārtas atvienošanas ierīce tiek izmantota TĪKLA kontaktdakša vai ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt izmantošanas gatavībā.

Brīdinājums

- Nekad nenonēmiet iekārtas apvalku.
 - Nekad nenovietojet šo iekārtu uz cita elektriskā aprīkojuma.
 - Nekad nelūkojieties lāzera starā iekārtas iekšpusē.

Uzmanību

- Neievērojot šeit aprakstītos vadības ierīču lietošanas vai regulēšanas procedūru veikšanas noteikumus, var rasties bīstama lāzera iedarbība vai cits darbības apdraudējums.

Paziņojums

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Veicot iekārtai jebkādas izmainas vai modifikācijas, ko tieši nav apstiprinājis uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited lietotājs var zaudēt šīs iekārtas izmantošanas tiesības.

Nolietota produkta utilizācija



Jūsu produkts ir projektēts un ražots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, ko var atkārtoti pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES. legūstiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Ievērojot pareizu vecu produktu utilizācijas noteikumus, tiks novērsta kaitīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija

Šī produkta iepakojums satur tikai visnepieciešamākos materiālus. Iepakojums ir padarīts ērts lietotājam, un tā sastāvā ir šādi trīs materiāli: kartons (kārba), papīra masa (polsterējums) un polietilēns (maisiņi, putu aizsargslānis.) Jūsu iekārta sastāv no atkārtoti pārstrādājamiem un vairākkārt izmantojamiem materiāliem, tādēļ, kad beidzas iekārtas kalpošanas laiks, tā jānodod specializētam uzņēmumam. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšām baterijām un nolietota aprīkojuma.

Šai iekārtai ir šādas etiketes:



II kategorijas iekārtas simbols



Šis simbols norāda, ka šai iekārtai ir divkāršas izolācijas sistēma.

Piezīme

- Modeļa plāksnīte atrodas iekārtas apakšā.

2. Jūsu CD skaņas iekārta

Ievads

Šī CD skaņas iekārta paredzēta šādiem mērķiem.

- FM radio klausīšanās.
- DAB radio klausīšanās.
- Izbaudiet audio diskos, kasetēs un citas ārējās audio ierīcēs.
- Audio ierakstu atskaņošanas secības programmēšana.



Šī CD skaņas iekārta piedāvā dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprināšanu (DBB) skaņas uzlabošanai.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā iekārta
- Barošanas vads
- Ša lietotāja rokasgrāmata
- Drošības lapa

Galvenās iekārtas pārskats

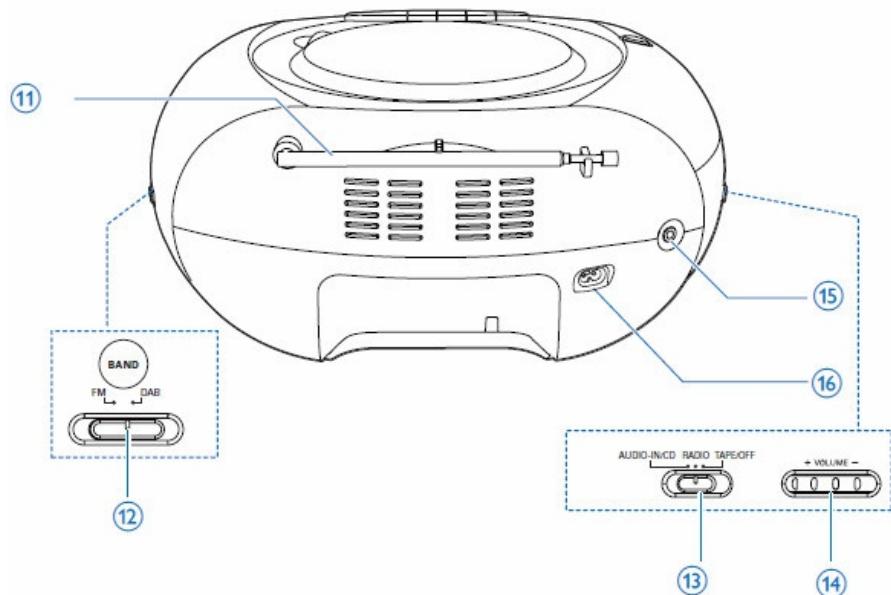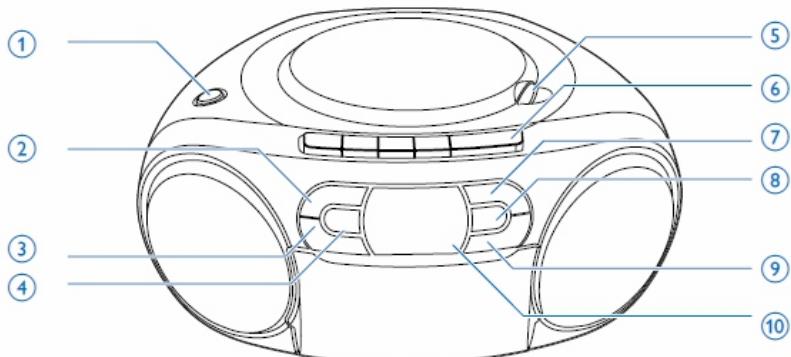

1. DBB

- Ieslēgt/izslēgt dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprināšanu.

2. ■ MENU

- Apturēt atskalošanu.
- Piekļūt FM/DAB+ izvēlnei.

3. ▲ / ▼

- Atlasīt iepriekš iestatītu radio staciju.

4. MODE/DISPLAY

- Atlasīt atskalošanas režīmu.
- Parādīt RDS informāciju.
- Parādīt DAB informāciju.

5. OPEN/CLOSE

- Atvērt vai aizvērt disku nodalījumu.

6. Kasešu atskalošanas vadības elementi



Sākt kasetes atskalošanu.



Ātri patīt kaseti atpakaļ vai ātri patīt uz priekšu. Apturēt kasetes atskalošanu vai atvērt kasetes nodalījumu.



Pauzēt kasetes atskalošanu.

7. ►/||/OK

- Sākt vai pauzēt atskalošanu.
- Nospiediet, lai aktivizētu CD skaņas iekārtu no gaidstāves režīma.
- Apstiprīriet izvēli.

8. PROG

- Audio ierakstu atskalošanas secības programmēšana.

9. ◀/▶

- Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo audio ierakstu.
- Meklēt audio ierakstā.

10. Displejs

- Rādīt pašreizējo statusu.

11. FM antena

- Uzlabo FM uztveršanu.

12. FM/DAB

- Atlasīt FM/DAB joslu.

13. Atskaņošanas avota atlasītājs

- Atlasītu avotu.

14. VOL +/-

- Regulēt skaļumu.

15. AUDIO IN

- Pievieno ārēju audio ierīci.

16. Maiņstrāvas tīkls ~

3. Izmantošanas sākšana

Uzmanību

- Neievērojot šeit aprakstītos vadības ierīču lietošanas vai regulēšanas procedūru veikšanas noteikumus, var rasties bīstama lāzera iedarbība vai cits darbības apdraudējums.

Vienmēr secīgi ievērojiet šajā nodalā aprakstītos norādījumus.

Sazinoties ar uzņēmumu Philips, jums tiks jautāti šīs iekārtas modeja un sērijas numuri. Modeja un sērijas numuri norādīti iekārtas apakšā. Uzrakstiet šos numurus šeit.

Modeja Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Strāvas pieslēgšana

Iekārtu var darbināt vai nu ar maiņstrāvu, vai baterijām.

1. opcija. Maiņstrāvas barošana


Brīdinājums

- Iekārtas bojājumu risks! Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst iekārtas apakšdaļā esošajā plāksnītē norādītajam spriegumam.
- Strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr velciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu sienas kontaktligzdā.

Padoms

- Lai taupītu enerģiju, pēc lietošanas izslēdziet iekārtu.

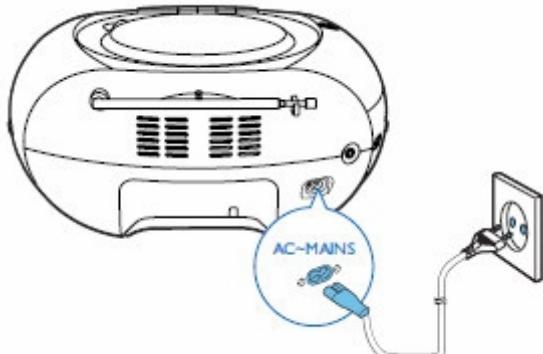

2. opcija. Baterijas enerģija


Uzmanību

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Piezīme

- Baterijas nav iekļautas kopā ar piederumiem.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 6 baterijas (veids: 1,5 V R14/UM2/C ŠŪNAS) ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

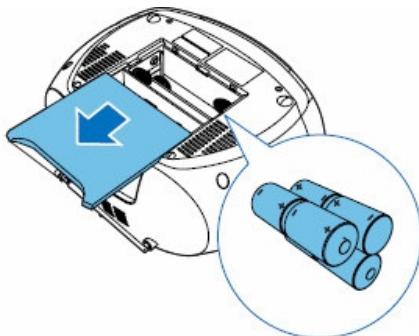

Ieslēgšana

Pārslēdziet iekārtas atskānošanas avotu uz CD/RADIO/TAPE.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Ja vairāk kā 15 minūtes nav noteikts audio, iekārta automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā
- Nospiediet ►||, lai aktivizētu iekārtu no gaidstāves režīma.

Izslēgšana

Uz galvenās iekārtas pārslēdziet atskānošanas avotu uz OFF.

4. Atskaņošana


CD atskaņošana

Piezīme

- Nav iespējams atskanot CD, kas kodēti ar autortiesību aizsardzības tehnoloģijām.
- Kad tiek pievienots Audio-In (audiosignāla ievades) kabelis, CD atskaņošana tiek pārtraukta, un ierīce automātiski pārslēdzas uz audio režīmu.
- Pirms CD atskaņošanas, pārliecinieties, ka CD skaņas iekārtai caur AUDIO-IN kontaktilgzu nav pievienotas citas ārējas ierīces

Jūs varat atskanot komerciāli pieejamos CD:

- • vienreiz ierakstāmie CD (CD-R)
 - • vairākkārt pārrakstāmie CD (CD-RW)
1. Pārslēdziet atskaņošanas avotu uz CD.
 - Displejā tiek parādīts CD.
 2. Atveriet CD nodalījumu.
 3. Ievietojiet CD ar apdrukāto pusī vērstu uz augšu, tad lēni aizveriet CD nodalījuma vāku.
 - Jūsu CD skaņas iekārtā sāks automātisku atskaņošanu.
- Lai atlasītu audio ierakstus, nospiediet .
 - • Lai pauzētu CD atskaņošanu, nospiediet .
 -  un mirgos audio ieraksta numurs.
 - • Lai atsāktu CD atskaņošanu, atkal nospiediet .
 - • Lai apturētu CD atskaņošanu, nospiediet .

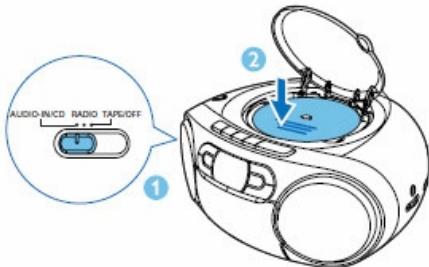

Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas vadības elementi

CD režīmā varat kontrollēt atskaņošanu, veicot šādas darbības.

▶/◀	Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo audio ierakstu. Turiet, lai meklētu atskaņošanas laikā, tad atlaidiet, lai atsāktu atskaņošanu.
▶	Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
PROG	Programmēt audio ierakstus.
+ VOLUME-	Regulēt skaļumu.
MODE	Atlasīt atskaņošanas režīmu. []: atkārtoti atskaņot pašreizējo audio ierakstu. []: atkārtoti atskaņot visus audio ierakstus. []: nejaušā secībā atkārtot visus audio ierakstus. Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, vairākkārt nospiediet MODE, līdz pazūd atkārtošanas ikonas.

Padoms

- Atskaņojot programmētus audio ierakstus, iespējams izvēlēties tikai [] un [].

Audio ierakstu programmēšana

CD režīmā var programmēt maks. 20 audio ierakstus.

1. Nospiediet ■, lai apturētu atskaņošanu.
 2. Nospiediet PROG, lai aktivizētu programmas režīmu.
 3. Nospiediet ▶/◀, lai atlasītu audio ieraksta numuru, un pēc tam nospiediet PROG, lai apstiprinātu.
 4. Atkārtojiet 3 darbības, lai programmētu vairāk ierakstu.
 5. Nospiediet ▶||, lai atskaņotu programmētos ierakstus.
 - Atskaņošanas laikā tiek parādīts [PROG] (programmēšana).
- Lai dzēstu programmu, divas reizes nospiediet ■.

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā iespējams regulēt skaļumu un atlasīt skaņas efektus.

Taustiņš	Funkcija
+ VOLUME-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
DBB	Ieslēgt vai izslēgt dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprināšanu.


Lantu atskaņošana

Piezīme

- CD skaņas iekārta pēc noteikta neaktivitātes laika perioda lantu atskaņošanas režīmā automātiski izslēgsies.
- 1. Pārslēdziet atskaņošanas avotu uz TAPE (Kasete).
- 2. CD skaņas iekārtā nospiediet □/▲, lai atvērtu kasešu nodalījumu.
- 3. Ievietojiet kaseti ar atvēto pusī uz augšu un pilno rullīti labajā pusē.
- 4. CD skaņas iekārtā nospiediet ◀, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, galvenajā iekārtā nospiediet ▯.
 - Lai patītu atpakaļ vai ātri patītu uz priekšu, CD skaņas iekārtā nospiediet ▲/▶.
 - Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet □/▲.
 - CD skaņas iekārta tiek automātiski izslēgta.

Piezīme

- Atskaņošanas režīmā kasete tiks apturēta automātiski, kad atskaņošana beigsies.
- Kasetes atskaņošanas režīmā LCD ekrānā nekas netiek parādīts.

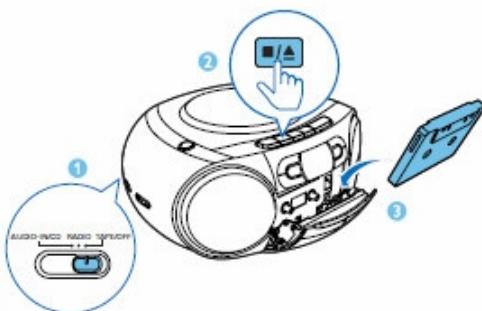


Ārējas ierīces saturu atskanošana

Šajā iekārtā ir iespējams klausīties arī ārējas audio ierīces saturu.

1. Pārslēdziet atskanošanas avotu uz CD.
 - Displejā tiek parādīts »»AUX IN.
2. Pievienojiet audio kabeli (3,5 mm, nav iekļauts):
 - iekārtas AUDIO-IN ligzdai;
 - ārējas ierīces austiņu ligzdai.
3. Atskanojiet ārējas ierīces saturu (skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

Piezīme

- AUDIO-IN ievades ligzda nav paredzēta austiņu pievienošanai.

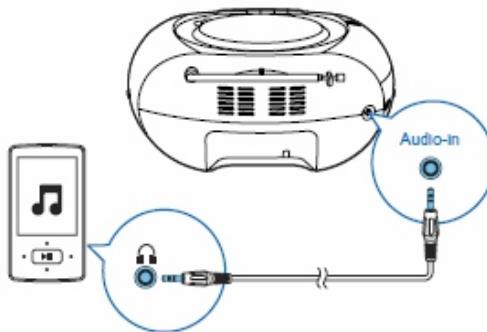


5. FM radio staciju klausīšanās

FM radio staciju noskaņošana

Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izbīdiet FM antenu un regulējiet tās pozīciju.
- 1. Pārslēdziet atskānošanas avota atlasītāju uz RADIO un joslas atlasītāju uz FM.
- 2. Nospiediet / , lai noskaņotu radio staciju.
- 3. Lai noskaņotu citas stacijas, atkārtojiet 3. darbību.
 - • Lai saglabātu pašreiz atskāņoto radio staciju, divreiz nospiediet PROG.

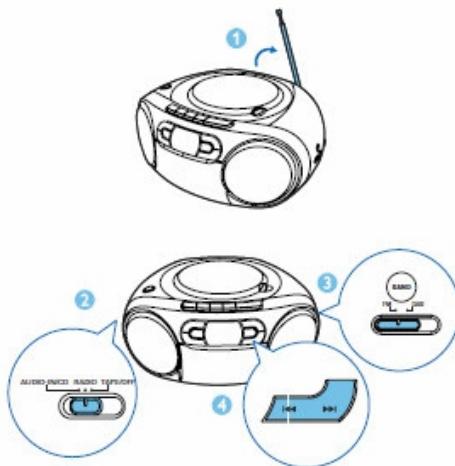

FM radio staciju automātiskā programmēšana

Piezīme

- Iespējams programmēt maks. 20 iepriekš iestatītas radio stacijas.
- 1. Uztveršanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu pogu PROG, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
 - Visas pieejamās radio stacijas tiek automātiski saglabātas, tad tiek atskānota pirmā saglabātā radio stacija.
 - Kad tiek saglabātas 20 iepriekš iestatītas radiostacijas, parādās ziņojums [FULL].

FM radio staciju manuāla programmēšana

Piezīme

- Lai pārrakstītu jau programmētu radio staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.
- 1. Noskaņot radio staciju.
- 2. Nospiediet taustiņu PROG, lai sāktu programmēšanu.
- 3. Nospiediet / , lai attiecīgajai radio stacijai piešķirtu skaitli, un pēc tam nospiediet PROG, lai atlasītu.
 - Parādīsies ziņojums »» [STORED] un šīs radio stacijas frekvence.
- 4. Atkārtojiet no 1.-3. darbībai, lai programmētu vairāk staciju.

Iepriekš iestatītas radio stacijas atlase

FM uztveršanas režīmā nospiediet ▲ / ▼, lai atlasītu iepriekš iestatītu numuru.

FM iestatījumu noregulēšana

- 1. Atrodoties FM režīmā, nospiediet taustiņu MENU, lai piekļūtu FM izvēlnei.
- 2. Nospiediet / , lai pārslēgtu izvēlnes.
 - [SCAN SET]: piekļūt skenēšanas iestatījumiem.
 - [SYSTEM]: piekļūt sistēmas iestatījumiem.

Skenēšanas iestatījums

- 1. Nospiediet OK, lai piekļūtu [SCAN SET] izvēlnei.
- 2. Nospiediet ▲ / ▼, lai atlasītu opciju.
 - [STRONG]: meklēt tikai spēcīgus radiostaciju signālus.
 - [ALL]: meklēt visas radiostacijas, neatkarīgi no tā, vai to signāli ir vāji vai spēcīgi.
- 3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu atlasi.

Sistēmas izvēlnes


- 1. Nospiediet OK, lai piekļūtu sistēmas izvēlnei.
- 2. Nospiediet / , lai atlasītu apakšizvēlnes.
 - • Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Sistēmas izvēļņu izmantošana".

6. DAB radio staciju klausīšanās

DAB radio staciju klausīšanās

Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izbīdiet antenu un regulējet tās pozīciju.
- Iespējams programmēt maks. 20 DAB radio stacijas.
- Lai uzzinātu par derīgām DAB radio frekvencēm jūsu reģionā, sazinieties ar vietējo mazumtirgotāju vai atveriet tīmekļa vietni www.WorldDAB.org.

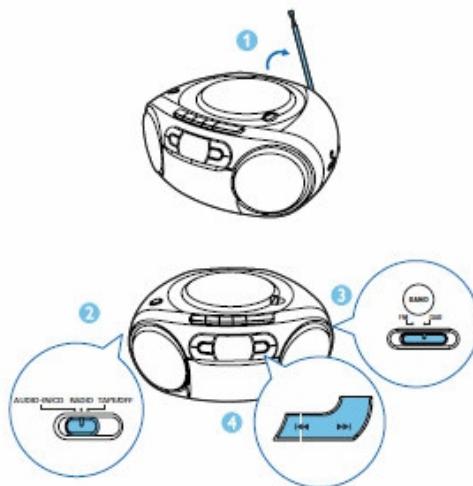

Pirmā lietošanas reize

1. Pārslēdziet atskalošanas avota atlasītāju uz RADIO un joslas atlasītāju uz DAB.
 - Tieka parādīta izvēlne [Full scan] (Pilna skenēšana).
2. Nospiediet OK, lai aktivizētu automātisko meklēšanu.
 - Šī iekārta automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
 - Pēc meklēšanas pabeigšanas automātiski tiek pārraidīta pirmā saglabātā radio stacija.
 - Nospiediet , lai atlasītu staciju, un pēc tam sāciet klausīties.

Radio staciju programmēšana

1. Noskaņojiet DAB radio staciju.
2. Nospiediet PROG, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Nospiediet / , lai atlasītu iepriekš iestatītu secības numuru.
4. Nospiediet pogu PROG, lai apstiprinātā.

 - Radio stacija tiks saglabāta ar atlasīto secības numuru.

5. Atkārtojiet no 1.–4. darbībai, lai programmētu vairāk radio staciju.

Piezīme

- Ja saglabājat radio staciju ar citas stacijas secības numuru, vecākā radio stacija tiek pārrakstīta.

DAB informācijas parādīšana

DAB apraides displeja pirmajā rindā parādīts stacijas nosaukums, bet otrajā rindā parādīta pašreizējās stacijas pakalpojuma informācija.

Vairākas reizes nospiediet DISPLAY, lai pārskatītu šādu informāciju (ja pieejama).

- Dinamiskās etiketes segments (DLS)
- Signāla stiprums
- Programmas veids (PTY)
- Grupas nosaukums
- Biežums
- Signāla klūdas biežums
- Bitu ātruma kodeks
- Laiks
- Datums

DAB izvēļņu izmantošana

1. DAB+ režīmā nospiediet MENU, lai piekļūtu DAB Izvēlnēm.
2. Nospiediet ▲ / ▼, lai pārslēgtu izvēlnes.
 - [FULL SCAN]: meklēt DAB stacijas.
 - [MANUAL]: stacijas meklēšana manuāli
 - [DRC]: iespējo vai atspējo DRC.
 - [PRUNE]: noņemt nederīgās stacijas.
 - [SYSTEM]: piekļūt sistēmas iestatījumu izvēlnei.

- Nospiediet OK, lai atvērtu izvēlni.

Staciju atkārtota skenēšana

Pilna skenēšana tiek izmantota, lai veiktu plaša diapazona DAB radio staciju meklēšanu.

- Nospiediet OK, lai aktivizētu automātisko meklēšanu.
- Šiekārtā automātiski saglabā radiostacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.

Stacijas meklēšana manuāli

Izmantojot šo funkciju, manuāli ir iespējams noskaņot konkrētu kanālu/frekvenci. Turklāt ar šo funkciju var nodrošināt arī optimālu uztveršanu papildus antenas orientācijai labākai radio uztveršanai.

- Nospiediet OK, lai piekļūtu staciju sarakstam.
- Nospiediet  /  , lai atlasītu staciju.
- Nospiediet OK, lai apstiprinātu šo opciju.

DRC (dinamiskā diapazona kontrole)

DRC pievieno vai novērš zināmu kompensāciju par dinamikas diapazona atšķirībām starp radiostacijām.

- Nospiediet taustiņu OK, lai piekļūtu apakšizvēlnēm.
- Nospiediet  /  , lai atlasītu opciju.
 - [DRC OFF]: kompensācija netiek piemērota.
 - [DRC LOW]: piemērota vidēja kompensācija.
 - [DRC HIGH]: piemērota maksimāla kompensācija.
- Nospiediet OK, lai apstiprinātu atlasi.

Nederīgo staciju noņemšana

Izmantojot šo opciju, aktīvās stacijas tiek sakārtotas sarakstā, savukārt tiek noņemtas stacijas, kuras atrodas sarakstā, bet jūsu reģionā nedarbojas.

- 1 Nospiediet OK, lai piekļūtu [PRUNE] izvēlnei.
- 2 Nospiediet  /  , lai atlasītu opciju.
 - [N]: atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - [Y]: noņemt nederīgas stacijas no staciju saraksta.
- 3 Nospiediet OK, lai apstiprinātu atlasi.

Sistēmas izvēlnes

- Nospiediet OK, lai piekļūtu sistēmas izvēlnei.
- Nospiediet  /  , lai atlasītu apakšizvēlnes.
 - Detalizētu informāciju skatiet sadajā "Sistēmas izvēļju izmantošana".

7. Sistēmas izvēļņu izmantošana

Izmantojot sistēmas izvēlnes, iespējams veikt šādas darbības:

- [RESET]: atiestatīt iekārtu uz rūpnīcas noklusējuma statusu.
- [UPGRADE]: jaunināt programmatūru.
- [SW VER]: pārbaudīt šīs iekārtas programmatūras pašreizējo versiju.

Iekārtas atiestatīšana

1. Nospiediet OK, lai parādītu opcijas.
2. Nospiediet  / , lai atlasītu opciju.
 - [N]: atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
 - [Y]: atiestatīt iekārtu uz rūpnīcas noklusējuma statusu.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu šo opciju.

Programmatūras versijas noskaidrošana

Nospiediet OK, lai parādītu pašreizējo programmatūras versiju.

8. Informācija par produktu

Piezīme

- Informācija par produktu var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda	2 x 1 W RMS
Frekvenču raksturlīkne	125 -16000 Hz, -3 dB
Signāla/trokšņa attiecība	>55 dBA
Kopējie harmoniskie traucējumi	<1 %
Audio-in ievade	650 mV RMS

Disks

Lāzera veids	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie diskī	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 biti/44,1 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	<1%
Frekvenču raksturlīkne	125 -16000 Hz, -3 dB
Signāla/trokšņa attiecība	>55 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Jutība:	
Mono, 26 dB sign./trokšņa att.	<22 dBf
Stereo, 46 dB sign./trokšņa att.	<43 dBf
Meklēšanas selektivitāte	50 KHz (FM)
Kopējie harmoniskie traucējumi	<3%
Signāla/trokšņa attiecība	>50 dBA

Kasešu magnetofons

Frekvences atbilde - normāla kasete (I veids)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signāla/trokšņa attiecība - normāla kasete (I veids)	35 dBA
Svārstības un vibrācija	≤ 0,4% DIN

Vispārīgi

Energopadeve

- Maiņstrāvas barošana	220–240 V~, 50/60 Hz; DC 9 V, 6 x 1,5 V
- Baterija	veids: R14/UM2/C ŠŪNAS

Darbības strāva	10 W
-----------------	------

Patēriņš

Gaidstāves strāva	< 0,5 W
-------------------	---------

Patēriņš

Izmēri - galvenā iekārta (P x A x Dz.)	300 x 134 x 240 mm
---	--------------------

Svars (galvenā iekārta)	1,5 kg
-------------------------	--------

Apkope

Korpusa tīrišana

- Tīriet šo iekārtu ar mīkstu drāniņu, kas viegli samitrināta saudzīgā mazgāšanas līdzekļa šķidumā. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas satur alkoholu, spirtus, amonjaku vai abrazīvas daļas.

Disku tīrišana

- Ja disks kļūst netīrs, notīriet to ar tīrišanai paredzētu drāniņu. Slaukiet disku no centra uz āru.




- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamus tīrišanas šķidrumus vai antistatisko aerosolu, kas paredzēts analogiem ierakstiem.

Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgstošas lietošanas uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskānošanas kvalitāti, diska lēcu tīriet ar Philips CD objektīvu tīrišanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamu tīrišanas līdzekli. Ievērojet tīrišanas līdzekļa iepakojumā norādītās instrukcijas.

Galviņu un lentes ceļu tīrišana

- Lai nodrošinātu labu atskānošanas kvalitāti, ik pēc 50 stundu kasešu atskānošanas tīriet galviņas A, griešanas stienīšus B un spiediena rullīšus C.
- Izmantojiet tīrišanas šķidrumā vai spirtā nedaudz samitrinātu vates kociņu.

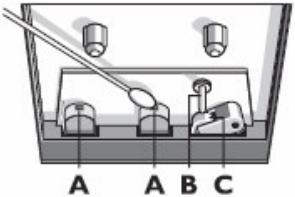

- Galviņas var arī tīrīt, vienu reizi atskāņojot tīrišanas kaseti.

Galviņu demagnetizēšana

- Izmantojiet pie izplatītāja pieejamo demagnetizējošu kaseti.

9. Problēmu novēršana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs iekārtas apvalku.

Lai garantija paliktu spēkā, nekad nemēģiniet labot sistēmu patstāvīgi.

Ja šīs iekārtas izmantošanas laikā jums rodas problēmas, pirms servisa pieprasīšanas izlasiet šo informāciju. Ja problēmu nav iespējams atrisināt, atveriet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar uzņēmumu Philips, nodrošiniet, lai iekārtas atraustos jums līdzās un būtu pieejams tās modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas tīklā ir strāva.
- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.

Nav skaņas vai vāja skaņa

- Regulējiet skaļumu.

Iekārtā nereagē

- Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu; pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.
- Enerģijas taupīšanas funkcija iekārtu automātiski izslēdz, ja pēc audio ieraksta atskaņošanas 15 minūtes nav darbināta neviens vadīkla.

Vāja kasetes skaņas kvalitāte

- Pārliecinieties, vai kasetes galviņas ir tīras.

Nav noteikts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks ir ievietots ar pareizo pusī.
- Uzgaidiet, kamēr uz objektīva vairs nav mitruma kondensāta.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo iekārtu un TV vai citu starojuma avotu.
- Pilnībā izbīdīet FM antenu.



Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited
un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir uzņēmuma Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, kas tiek izmantotas
saskaņā ar licenci.

