

Guía de Inicio Rápido



Paso A Configuración

Paso B Disfrutar

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario



Antena de cuadro
MW

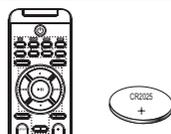

Mando a distancia



Retire la sábana
protectora de plástico.

PHILIPS


Paso A Configuración

Conexiones

- 1 Conecte la toma de la antena de cuadro a **MW aerial** como se muestra anteriormente.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 3 Conecte el cable eléctrico CA en ta toma de pared.


Tip

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.

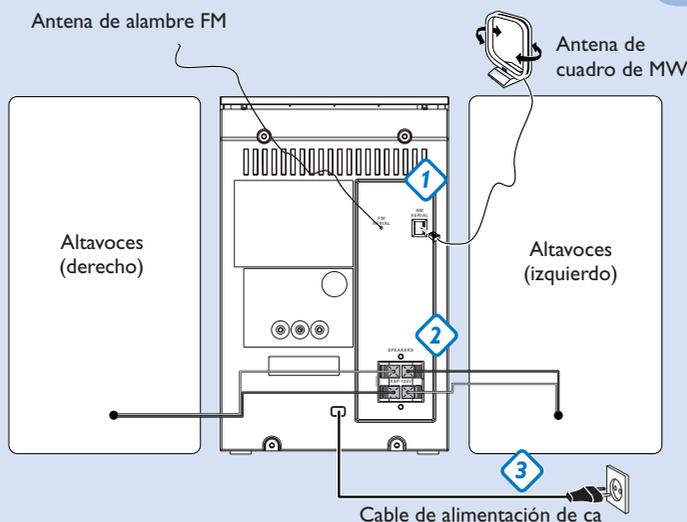

Ajuste del reloj


- 1 En espera, pulse **DISPLAY/CLOCK** (**CLOCK** en el mando a distancia) durante más de dos segundos. Los dígitos del reloj para los horas parpadean.
- 2 Pulse **TUNING** **◀◀/▶▶** para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj para los minutos parpadea.
- 4 Pulse **TUNING** **◀◀/▶▶** para ajustar las minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

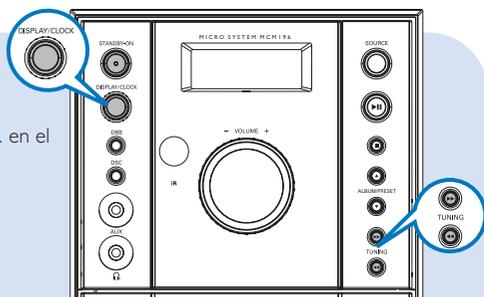

Paso B *Disfrutar*

Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

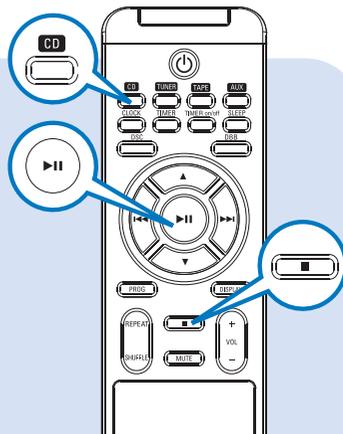

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **PROGRAM** en el equipo durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET ▼ ▲** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶ ||**, **◀**, **▶** por ejemplo).



2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-JH-0651