

Registre su producto para obtener asistencia en
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Guía de inicio rápido

1 Conexión

2 Instalación

3 Funcionamiento

PHILIPS

Contenido de la caja



Teléfono



Estación base



Estación base con
contestador automático




Tapa de las baterías



2 baterías
recargables AAA




Fuente de alimentación



Cable de línea*



Manual del usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

*Podría ser que el adaptador de línea en la caja se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la toma de la línea.**

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.



ADVERTENCIA: Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías suministrados con el teléfono.



Conexión

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea telefónica y de la toma de corriente.

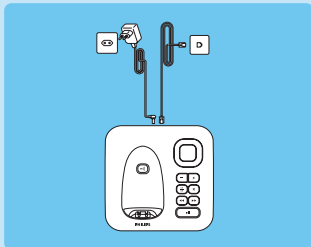
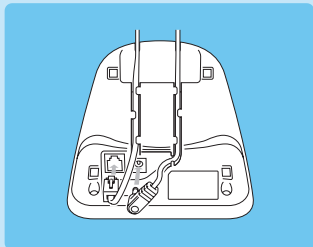


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas correspondientes.



Instalación

Colocación y carga de las baterías recargables

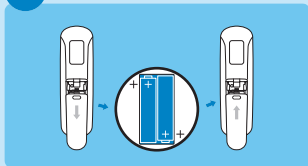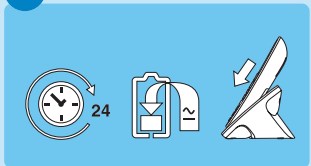A**Colocación de las baterías****B****Carga del teléfono durante 24 horas**

Configuración del teléfono (si es necesario)

1. Pulse para mostrar la selección de país actual.
2. Con la tecla desplácese hacia arriba y hacia abajo hasta localizar su país.
3. Pulse para confirmar la selección.
(**ESPERANDO** aparecerá mientras se configuran de forma automática los ajustes de línea predeterminados y el idioma del menú para el país seleccionado).
4. El aparato pasa ahora al menú de selección **DÍA/HORA**. Introduzca la fecha actual (DD/MM) y pulse para confirmar.
5. Introduzca la hora (HH-MM) y pulse para confirmar.

3 Funcionamiento

Realización de una llamada

Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse  o .

Ó

Pulse la  o la  para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse la  o la .

Finalización de una llamada

Para finalizar una conversación, pulse .

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz

Durante una llamada, pulse  para seleccionar desde **NIVEL 1** a **NIVEL 5**.

Ajuste de la melodía del timbre

El teléfono incluye 10 melodías de timbre.

1. Pulse  en el modo en espera, desplácese con la tecla  hasta **AJUSTES PERS** y pulse .
2. Desplácese con la tecla  hasta **TONOS TELF.** y pulse ; desplácese con la tecla  hasta **MELODÍAS** y pulse .
3. Desplácese con la tecla  hasta la melodía que desee para reproducirla.
4. Pulse  para establecer la melodía del timbre.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse  en el modo en espera, desplácese con la tecla  hasta **AGENDA** y pulse , pulse  para acceder a **NUEVA ENTR..**
 2. **INTRO. NOMB.** aparecerá en la pantalla.
 3. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse .
 4. **INTROD. NÚM.** aparecerá en la pantalla.
 5. Introduzca el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse .
- El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceso a la agenda

1. Pulse  en el modo en espera y desplácese con la tecla  para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse . Pulse  para mostrar los dígitos restantes si la entrada tiene más de 12 dígitos.

Llamar desde la agenda

1. Pulse  en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla  hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse .
 - Se iniciará la llamada.

Escuchar mensajes grabados en el contestador automático (solo para CD255/SE255)

Pulse  en la estación base para activar el contestador automático (el LED se enciende). Se reproducirá el mensaje saliente.

Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba primero se reproduce primero).

Pulse  para pasar al mensaje siguiente.

Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo desde la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la reproducción del mensaje actual).

Pulse   para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse  para eliminar el mensaje actual.

Mantenga pulsada la  para borrar todos los mensajes antiguos.

Pulse  de nuevo para desactivar el contestador automático (el LED se apaga).

Remítase al manual del usuario para obtener detalles sobre las funciones del contestador automático.

Solución de problemas

Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado
- Mi interlocutor no me escucha con claridad
- Aparece **BUSCANDO** en el teléfono y el icono  está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el cable de línea proporcionado.
- Es posible que sea necesario utilizar el adaptador de línea: Si es necesario, conecte el adaptador de línea al cable de línea.
- Acérquese a la estación base.
- Separe la estación base al menos un metro de los demás dispositivos electrónicos.
- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Restablezca los ajustes de la unidad y reinicie el registro del teléfono.
- Este servicio no está activado: Compruebe su suscripción con el operador de red.

Bienvenido a Philips!

Registre su producto para obtener asistencia en www.philips.com/welcome.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 41421 (ES)

UCZZ10927DZ(1)