

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



SPA1330



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2

2	Din multimediehøjtaler	3
----------	-------------------------------	----------

3	Brug din multimediehøjtaler	4
----------	------------------------------------	----------

4	Produktinformation	5
----------	---------------------------	----------

5	Fejlfinding	6
----------	--------------------	----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs og følg alle disse instruktioner.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet.
- For at afbryde strømtilførslen fuldstændigt skal produktets strømkontakt tages ud af stikkontakten.
- Produktets strømkontakt må ikke tildækkes - det skal være nemt tilgængeligt under brug.
- Der må ikke placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varme.
- Tag stikket ud af produktet ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket og ikke i ledningen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.


2 Din multimedie- højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

3 Brug din multi-mediehøjtaler

- 1 Tilslut højttalerstikket til stikket **AUDIO OUTPUT** (lydudgang) (①).
- 2 Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din computer (②).
- 3 Sæt strømstikket i stikkontakten (③).
- 4 Drej **VOLUME** (lydstyrkeknappen) med uret for at tænde for multimediehøjtaleren (④).
↳ Grøn indikator er tændt.
- 5 Juster lydstyrken med lydstyrkeknappen eller via computerprogrammet.
- 6 Sluk for multimediehøjtalerne, og tag stikket ud efter brug.

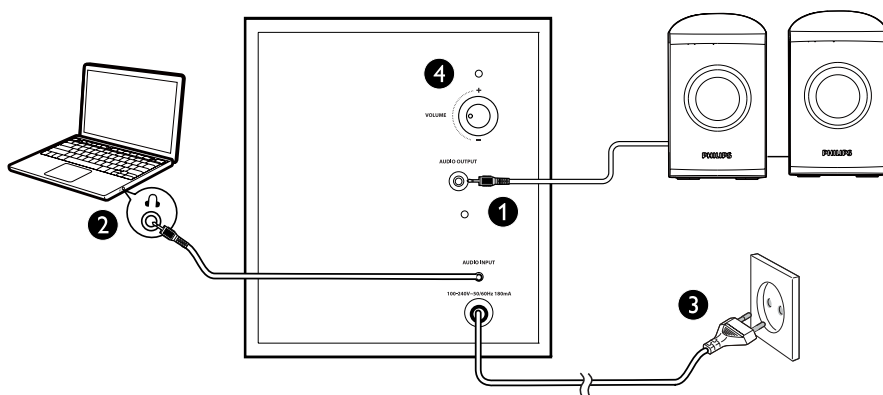

4 Produktinforma- tion

AC-strømindgang	100-240 V~, 50/60 Hz, 180 mA
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	<0,5 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	168 x 180 x 141 mm

5 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder:

Hvis der opstår fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/support.

- Kontroller, at højttalerne er installeret korrekt.
- Kontroller, at LED-indikatoren lyser.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

