

PHILIPS

Sportovní
sluchátka

Řada 5000

TAA5608



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2
2	Sluchátka Bluetooth	4
	Obsah balení	4
	Ostatní zařízení	4
	Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth	5
3	Začínáme	6
	Stažení aplikace	6
	Nabíjení baterie	6
	Spárování sluchátek s mobilním telefonem	6
4	Používání sluchátek	8
	Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth	8
	Ovládání hovorů a hudby	8
5	Technické údaje	10
6	Poznámka	11
	Prohlášení o shodě	11
	Likvidace starého výrobku a baterie	11
	Vyjmutí integrované baterie	11
	Dodržování norem EMF	11
	Informace o životním prostředí	12
	Poznámka o shodě	12
7	Ochranné známky	14
8	Časté otázky	15

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Omezte dobu používání sluchátek s vysokou hlasitostí a nastavujte hlasitost na bezpečnou úroveň, abyste zabránili poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší by měla být doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny:

- Poslouchejte s rozumně nastavenou hlasitostí po rozumně dlouhou dobu.
- Dbejte opatrnosti a nenastavujte hlasitost neustále výš, protože sluch se přizpůsobuje.
- Nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích musíte být obezřetní nebo musíte sluchátka přestat dočasně používat.
- Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Během řízení se nedoporučuje používat sluchátka, která zakrývají obě uši. V některých regionech to může být dokonce nezákonné.
- V dopravním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích zabraňte z důvodu vlastní bezpečnosti tomu, aby vás hudba nebo telefonní hovor rozptýlily.

Všeobecné informace

K zabránění poškození nebo závady:

Pozor

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
- Neupustte sluchátka.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající ani stříkající vodě. (Viz krytí IP konkrétního výrobku.)
- Nedovolte, aby se sluchátka ponořila do vody.
- Nenabíjejte sluchátka v případě, že jsou konektor nebo zásuvka vlhké.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzín ani abrazivní látky.
- Sluchátka pravidelně čistěte pomocí čistého navlhčeného hadříku, zejména čistěte zvukové trubičky a otvory mikrofonu, abyste zabránili hromadění látek, jako je například pot nebo ušní maz.
- Pokud ve zvukových trubičkách, větracích otvorech nebo otvorech mikrofonu zůstane pot nebo kapky vody, může dojít ke snížení hlasitosti zvuku nebo k jeho úplnému utlumení. Nejedná se o závadu. Použijte měkký navlhčený hadřík a sluchátka pečlivě vysušte. Můžete také sejmout špunty sluchátek, otočit zvukové trubičky směrem dolů a na sluchátka jemně asi pětkrát poklepat na suchém hadříku nebo podobně, abyste odstranili veškerou vodu, která se uvnitř shromáždila.
- Než sluchátka nabijete a začnete používat, zkontrolujte, zda jsou zcela suchá. Při čištění se vyhněte jednorázovým tampónům napuštěným alkoholem nebo jinými látkami.
- Integrovaná baterie by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- K dosažení uvedeného krytí IP je nutné zavřít kryt slotu pro nabíjení.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozříznutí může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí vážné poškození sluchátek a baterie (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabijte plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.

- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá PS1 (s výstupní kapacitou méně než 15 W).

Provozní a skladovací teplota a vlhkost

- Skladujte výrobek na místě s teplotou mezi -20 °C a 50 °C s relativní vlhkostí až 90 %.
- Provozujte výrobek na místě s teplotou mezi 0 °C a 45 °C s relativní vlhkostí až 90 %.
- V podmínkách s vyšší nebo nižší teplotou může být životnost baterie kratší.

2 Sluchátka Bluetooth

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítáme u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support. S těmito sluchátky Philips můžete:

- Vychutnávat si pohodlné a bezdrátové handsfree hovory.
- Užívat si a ovládat hudbu bezdrátově.
- Přepínat mezi hovory a hudbou.



Nabíjecí kabel typu C (pouze k nabíjení)



Stručná příručka




Globální záruka




Bezpečnostní leták

Obsah balení

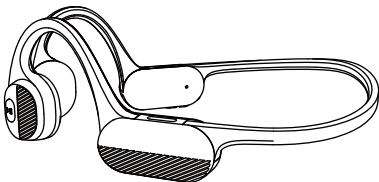

Bezdrátová sportovní sluchátka
Philips TAA5608


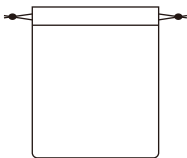



Měkký sáček

Ostatní zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth

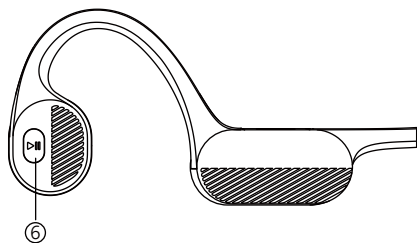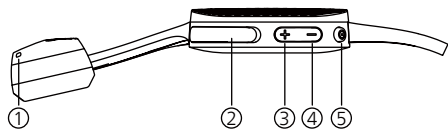

- ① Otvor mikrofону
- ② Nabíjecí slot typu C
- ③ Hlasitost +
- ④ Hlasitost –
- ⑤ Vypínač 
- ⑥ Multifunkční tlačítko (MFB)

3 Začínáme

Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Headphones“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.



Aplikace Philips Headphones vám umožní nastavit si poslech hudby, kterou máte rádi. Můžete si přizpůsobit zvuk tak, aby hudba i hovory vždy co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám.

Nabíjení baterie

Poznámka

- Než začnete sluchátka používat, umístěte je do nabíjecího pouzdra a po dobu 2 hodin nabíjejte baterii, aby dosáhla optimální kapacity a životnosti.
- Používejte pouze originální nabíjecí kabel USB-C, abyste zabránili jakémukoli poškození.
- Před nabíjením ukončete hovor. Sluchátka se při připojení k nabíjení vypnou.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabíjete plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.

Připojte dodaný nabíjecí kabel ke:

- nabíjecímu slotu typu C na sluchátkách
- a k portu nabíječky / portu USB počítače.


↳ Indikátor LED změní během nabíjení barvu na bílou. Jakmile budou sluchátka plně nabitá, indikátor se vypne.

Tip

- Za normálních podmínek trvá plné nabití 2 hodiny.

Spárování sluchátek s mobilním telefonem

Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem musíte sluchátka s telefonem spárovat. Při úspěšném spárování se mezi sluchátky a mobilním telefonem naváže jedinečné šifrované spojení. Sluchátka mají v paměti uložena poslední 4 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 4 zařízení, nejstarší spárované zařízení se nahradí novým.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou sluchátka plně nabitá a vypnuta.
- 2 Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu 4 sekund, dokud nebude indikátor LED rychle modře a bíle blikat.
↳ Sluchátka zůstanou v režimu párování po dobu 5 minut.
- 3 Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý a zda je aktivována funkce Bluetooth.
- 4 Spárování sluchátek s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze mobilního telefonu.

V následujícím příkladu je uvedeno, jak sluchátka spárovat s mobilním telefonem.

- 1 Zapněte na mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyberte možnost **Philips TAA5608**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo sluchátek „0000“ (čtyři nuly).
U zařízení vybavených technologií Bluetooth 3.0 nebo vyšší není nutné zadávat heslo.



Philips TAA5608

4 Používání sluchátek

Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth.
- 2 Stisknutím vypínače a jeho podržením zapněte sluchátka.
 - ↳ Na dobu 1 sekundy se rozsvítí modrý indikátor LED.
 - ↳ Sluchátka se opětovně automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu telefonu nebo zařízení Bluetooth. Pokud není poslední připojené zařízení k dispozici, přejdou sluchátka do režimu párování.

Tip

- Pokud zapnete mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth či aktivujete jejich funkci Bluetooth až po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth propojit ručně.

Poznámka

- Pokud se pokus o připojení k zařízení Bluetooth nezdaří v rozsahu do 5 minut, sluchátka se automaticky vypnou, aby se šetřila výdrž baterie.

Vícebodové připojení

Párování

- Spárujte sluchátka se dvěma zařízeními, například s mobilním telefonem a notebookem.

Přepínání mezi zařízeními

- V jednu chvíli můžete poslouchat hudbu pouze z 1 zařízení. Druhé zařízení bude sloužit pro telefonní hovory.
- Chcete-li začít poslouchat zvuk z druhého zařízení, pozastavte zvuk z prvního zařízení.

Poznámka

- Při streamování zvuku z prvního zařízení a přijetí hovoru na druhém zařízení se přehrávání na prvním zařízení automaticky pozastaví. Hovor se automaticky přeměruje do sluchátek.
- Po skončení hovoru se přehrávání z prvního zařízení automaticky obnoví.

Ovládání hovorů a hudby

Zapnutí/vypnutí

Úkon	Tlačítko	Operace
Zapnutí sluchátek	Vypínač	Stiskněte a podržte stisknuté po dobu 2 sekund
Vypnutí sluchátek	Vypínač	Stiskněte a podržte stisknuté po dobu 4 sekund <ul style="list-style-type: none">↳ Na dobu 1 sekundy se rozsvítí modrý indikátor LED.



Ovládání hudby

Úkon	Tlačítko	Operace
Přehrávání nebo pozastavení hudby	MFB	Jedno stisknutí
Nastavení hlasitosti	+/-	Jedno stisknutí
Další stopa	+	Dlouhé stisknutí
Předchozí stopa	-	Dlouhé stisknutí

Ovládání hovoru

Úkon	Tlačítko	Operace
Přijetí/ukončení hovoru	MFB	Jedno stisknutí
Zamítnutí hovoru	MFB	Dlouhé stisknutí
Přepnutí volajícího během hovoru	MFB	Dvojitě stisknutí

Světlo na běhání

Úkon	Tlačítko	Operace
Zapnutí světla na běhání		Jedno stisknutí
Pomalé blikání --> Rychlé blikání --> Konstantní zapnutí --> Konstantní vypnutí		Jedno stisknutí

Další stavy indikátoru sluchátek

Stav sluchátek	Indikátor
Sluchátka jsou během pohotovostního režimu nebo během poslechu hudby připojena k zařízení Bluetooth	Každé 4 sekundy blikne modrý indikátor LED
Sluchátka jsou připravena k párování	Indikátor LED rychle modře bliká
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth	Každé 3 sekundy dvakrát blikne modrý indikátor LED. Pokud nelze navázat žádné připojení, sluchátka se po 5 minutách automaticky vypnou
Slabá baterie	Modrý indikátor LED 3krát blikne každou minutu, dokud se nevybije baterie
Baterie je plně nabitá	Modrý indikátor LED je zhasnutý

5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby: 6 h
- Doba hovoru: 6 h
- Pohotovostní doba: 80 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Nabíjecí lithium-polymerová baterie (140 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.3
- Kompatibilní profily Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporovaný audiokodek: SBC
- Rozsah frekvence: 2,402–2,480 GHz
- Vysílací výkon: <10 dBm
- Provozní dosah: až 10 metrů
- 2 mikrofony s umělou inteligencí
- Automatické vypnutí
- Varování při slabé baterii: k dispozici



Poznámka

- Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

6 Poznámka

Prohlášení o shodě

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii, na niž se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips, kde nabíjecí baterii profesionálně vyjmou. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek ani nabíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých výrobků a nabíjecích baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi není zaveden systém sběru/recyklace elektronických výrobků, chraňte životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie a až poté sluchátka zlikvidujte.

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že jsou sluchátka odpojena.

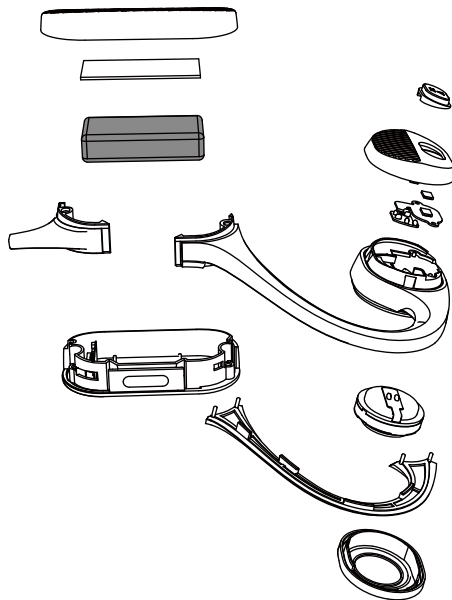

Dodržování norem EMF

Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy týkajícími se vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Snažili jsme se udělat balení tak, aby bylo možné snadno oddělit tři materiály: karton (krabice), polystyrenová pěna (výplň) a polyetylen (sáčky, ochranný pěnový arch).

Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Poznámka o shodě

Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.**
- 2. Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.**

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele zařízení používat.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače/přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje kanadským limitům pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízená prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

7 Ochranné známky

Bluetooth

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Siri

Siri je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

8 Časté otázky

Sluchátka Bluetooth se nezapnula.

Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte sluchátka.

Sluchátka Bluetooth se mi nedaří spárovat se zařízením Bluetooth.

Funkce Bluetooth je zakázána. Před zapnutím sluchátek povolte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.

Zařízení Bluetooth nedokáže najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena ke dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení a přesuňte jej mimo dosah.
- Spárování se mohlo resetovat nebo sluchátka byla dříve spárována s jiným zařízením. Podle popisu v návodu k obsluze spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth znovu. (Viz „Spárování sluchátek s mobilním telefonem“ na straně 6).

Sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu, na kterém je povolen stereozvuk Bluetooth, ale hudba se přehrává pouze z reproduktoru mobilního telefonu.

Viz návod k obsluze mobilního telefonu. Vyberte možnost poslechu hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskání.

- Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátky a zařízením Bluetooth nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Nabijte sluchátka.

Kvalita zvuku je nízká a při streamování z mobilního telefonu je stream pomalý nebo vůbec nefunguje.

Zkontrolujte, zda telefon nepodporuje pouze protokol (mono) HFP, ale také A2DP a zda je kompatibilní s verzí BT4.0x (nebo vyšší) (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Slyším zvuk, ale nedaří se mi na zařízení Bluetooth ovládat hudbu (např. přehrát, pozastavit, přeskočit dopředu nebo dozadu).

Zkontrolujte, zda zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“ na straně 10).

Hlasitost sluchátek je příliš nízká.

Některá zařízení Bluetooth nedokážou propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V takovém případě je nutné nastavit hlasitost na zařízení Bluetooth nezávisle, abyste dosáhli příslušné úrovně hlasitosti.

Nedaří se mi připojit sluchátka k jinému zařízení, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení vypnutá.
- Zopakujte na druhém zařízení postup párování (viz „Spárování sluchátek s mobilním telefonem“ na straně 6).

Sluchátka pravidelně čistěte.

- Sluchátka pravidelně čistěte pomocí čistého navlhčeného hadříku, zejména čistěte zvukové trubičky a otvory mikrofonu, abyste zabránili hromadění látek, jako je například pot nebo ušní maz.
- Pokud ve zvukových trubičkách, větracích otvorech nebo otvorech mikrofonu zůstane pot nebo kapky vody, může dojít ke snížení hlasitosti zvuku nebo k jeho úplnému utlumení. Nejedná se o závadu. Použijte měkký navlhčený hadřík a sluchátka pečlivě vysušte. Můžete také sejmout špunty sluchátek, otočit zvukové trubičky směrem dolů a na sluchátka jemně asi pětkrát poklepat na suchém hadříku nebo podobně, abyste odstranili veškerou vodu, která se uvnitř shromáždila.
- Než sluchátka nabijete a začnete používat, zkontrolujte, zda jsou zcela suchá. Při čištění se vyhněte jednorázovým tampónům napuštěným alkoholem nebo jinými látkami.

Sluchátka pravidelně nabíjejte.

Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabíjejte plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.

Další podporu naleznete na webu www.philips.com/support.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků mohou být ochranné známky svých příslušných společností, se kterými jsou spojeny.

