


PHILIPS

Langaton kotikaiutin

TAW6205

Käyttöopas

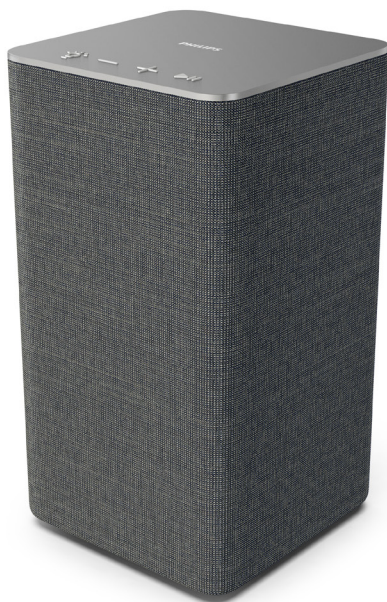

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Ohje ja tuki	3
2	Langaton kaiuttimesi	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Kaiutin yleisesti	4
3	Aloittaminen	6
	Virran kytkeminen	6
	Kytke päälle ja pois	6
4	Yhdistä	7
	Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon (langaton toiminta)	7
5	Valojen toiminta	10
	Parimuodostus Ambilight TV:n kanssa	10
	Seuraa musiikkia	10
	Tunnelmavalotila	11
	Kirkkauden säätäminen	11
	Merkkivalo pois	12
	Yhteenvedo	12
6	Toistaminen	13
	Toistaminen Bluetooth-laitteelta	13
	Toiston hallinta	13
	Kuuntele ulkoista laitetta	13
	Spotifyn kuunteleminen	13
	Laiteohjelmiston päivittäminen	14
7	Tuotetiedot	15

8	Vianmääritys	16
9	Ilmoitus	18

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että verkon jännite vastaa laitteen taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Kaiutinta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen päälle mitään vaarallisia esineitä (esim. nestettä sisältävät esineet, palavat kynttilät).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita ja lisälaitteita.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle, kiinteälle ja vakaalle pinnalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisällä. Pidä tämä kaiutin poissa vedestä, kosteudesta ja nestettä sisältävistä esineistä.
- Pidä tämä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmönlähteistä.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.

5G Wi-Fi -laitteelle

Laite on tarkoitettu käytettäväksi 5150–5350 MHz:n taajuusalueella vain sisätiloissa haitallisten häiriöiden vähentämiseksi saman kaistan mobiilisatelliittijärjestelmille.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Ohje ja tuki

Kattavaa verkkotukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support, jossa voit

- ladata käyttöoppaan ja pika-aloitusoppaan
- katsoa opasvideot (vain tietyt mallit)
- luke vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK:t)
- lähettää meille kysymyksen sähköpostitse
- keskustella tukiedustajan kanssa

Valitse kieli sivuston ohjeiden mukaisesti ja syötä tuotteesi mallinumero.

Voit myös ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Ennen kuin otat yhteyttä, merkitse tuotteen malli- ja sarjanumero muistiin. Ne on merkitty tuotteen taakse tai pohjaan.

2 Langaton kaiuttimesi


Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Kaiutin
- Virtajohto
- Pika-aloitusopas
- Turvallisuuslehtinen
- Kansainvälinen takuu

Kaiutin yleisesti

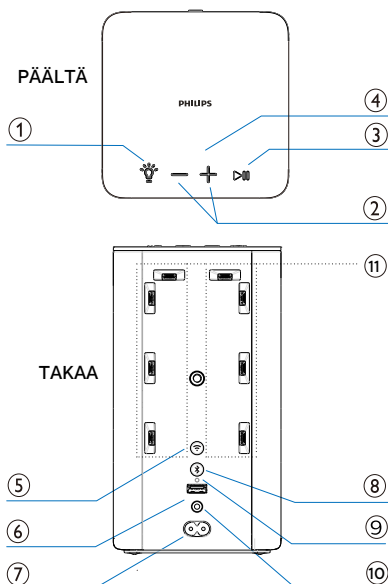

- ①
- Ilmoittaa tilan.
 - Siirry parinmuodostustilaan Ambilight TV:n kanssa painamalla 3 sekuntia.
 - Paina valitaksesi merkkivalotilan.

- ②
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla.
 - Kasvata merkkivalon kirkkautta painamalla ja kerran.
 - Vähennä merkkivalon kirkkautta painamalla ja kerran.

- ③
- Toista, keskeytä tai jatka Bluetooth/Play-Fi-toistoa.
 - Valitse seuraava merkkivalon väri painamalla ja kerran.

④ Wi-Fi-merkkivalo (valkoinen)

Merkkivalon tila	Tila
Räpäys	Wi-Fi-tukiasematila
Kaksoisvilkkuminen	WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tila
Jatkuvasti päällä	Yhdistetty/Parinmuodostus onnistui

- ⑤ **Wi-Fi-asennuspainike**
- Käynnistä Play-Fin Wi-Fi-asennus.
 - Aktivoi WPS-tila painamalla painiketta 3 sekuntia.
 - Aktivoi AP-tila painamalla painiketta 8 sekuntia.

- ⑥ **Huoltoon**
- USB-liitäntä vain kaiuttimen ohjelmistopäivityksille. Ei toistoa.

- ⑦ **AC ~ -liitäntä**
- Kytke virtalähteeseen.

⑧



- Paina ja pidä aktivoitaksesi parinmuodostuksen tai katkaistaksesi yhteys laiteparina olevaan Bluetooth-laitteeseen.

⑨



NOLLAA

- Paina terävällä esineellä 5 sekuntia palauttaaksesi tehdasarvot.

⑩



AUX IN

- Audiotulopistoke (3,5 mm) ulkoiselle audiolaitteelle.

⑪

Kiinteä merkkivalo

3 Aloittaminen

Virran kytkeminen

- Kaiutin saa virran vaihtovirtatulosta.
- Kytke kaiuttimen AC IN -liitäntä lähtöön (19 V $\approx$ 2,1 A) mukana toimitetulla virtajohdolla.
- Tuotteen vaurioitumisen riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai pohjaan painettua jännitettä.

Merkkivalon tila	Tila
Sininen väri kiertää 20 sekuntia	Yritetään muodostaa yhteyttä reitittimeen
Sammuksissa	Wi-Fi-yhteys onnistui
Vilkkuu punaisena 5 sekuntia	Wi-Fi-yhteys epäonnistui

Kytke päälle ja pois

Irrota virtajohto pistorasiasta sammuttaaksesi kaiuttimen.

 Huomautus

- Kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, jos käyttäjä ei tee mitään eikä musiikkia toisteta.

4 Yhdistä

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon (langaton toiminta)

(iOS- ja Android-versiolle)

Kun yhdistät tämän yksikön ja matkapuhelimet tai tabletit (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelimet tms.) samaan Wi-Fi-verkkoon, voit kuunnella audiotiedostoja ohjamaalla DTS Play-Fi tarjoamalla Philips Sound App.


- 1 Yhdistä puhelin tai tabletti samaan Wi-Fi-verkkoon kuin mihin haluat yhdistää langattoman kaiuttimen.
- 2 Lataa ja asenna DTS Play-Fi tarjoama Philips Sound App puhelimeen tai tablettiin.




- Varmista, että reititin on kytketty päälle ja toimii oikein.

- 3 Käynnistä Wi-Fi-yhteys painamalla takaosan  (Wi-Fi) -painiketta 8 sekuntia.



↳ Kun kaiutin antaa toisen merkkiäänä, vapauta painike.

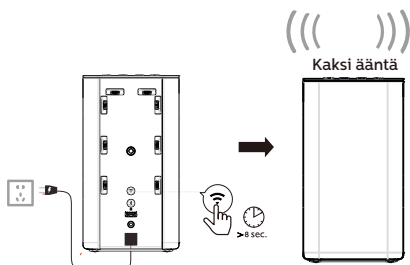

- 4 Odota, kunnes yläpaneelin Wi-Fi-merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvasta hitaasti sykkiväksi. Hidas sykkintä tarkoittaa, että kaiutin siirtyy Wi-Fi-asennustilaan.

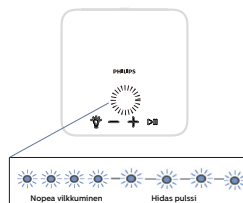


- 5 Käynnistä DTS Play-Fi tarjoama Philips Sound App. Yhdistä tämä tuote Wi-Fi-verkkoosi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

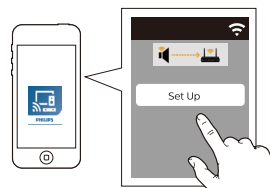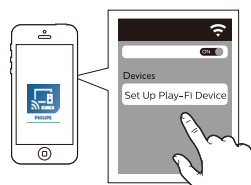

**Vain iOS-versio**

iPhonen käyttämä Wi-Fi-verkko tulee vaihtaa tilapäisesti Play-Fi-laitteen AP:ksi ja Philips Sound App tulee käynnistää uudelleen tuotteen Wi-Fi-asennuksen viimeistelemiseksi. Katso alla olevat vaiheet:


- Siirry asetuksiin.
- Valitse Wi-Fi-asetus.

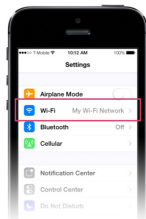


- Valitse Wi-Fi-asennuksen Play-Fi-laitte
- Jatka asennusta palaamalla Philips Sound App.




- 6** Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, yläpaneelin Wi-Fi-merkkivalo lakkaa sykkimästä ja palaa tasaisesti. Kun tämä tuote yhdistetään Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa samassa verkossa olevasta älypuhelimesta tai tabletista.

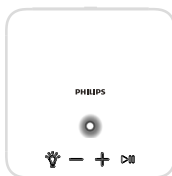

- 7** Kun olet muodostanut yhteyden, voit vaihtaa laitteen nimen. Voit valita useasta nimivaihtoehdosta tai luoda oman valitsemalla nimiluettelon lopusta Custom Name. Muutoin se käyttää oletusnimeä.

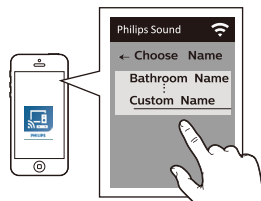

- 8** Kun yhteys on muodostettu, tämä tuote saattaa päivittää ohjelmiston. Päivitä uusimpaan ohjelmistoon, kun suoritat ensi asennusta. Ohjelmistopäivitys saattaa viedä muutaman minuutin. Älä irrota kaiutinta, sammuta laitetta tai poistu verkosta päivityksen aikana.

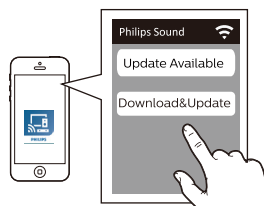

AirPlay-asennus

Määritä iOS-laitteen (iOS 7 tai uudempi) ja soundbar-kaiuttimen Wi-Fi-yhteys AirPlayllä.

- 1 iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse kotiverkko [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Käynnistä DTS Play-Fin tarjoama Philips Sound App. Yhdistä tämä tuote Wi-Fi-verkkoosi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
 - ↳ Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, etuosan Wi-Fi-merkkivalo lakkaa sykkimästä ja palaa tasaisesti. Kun tämä tuote yhdistetään Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa samassa verkossa olevasta älypuhelimesta tai tabletista.
 - ↳ Kun soitat musiikkia sovelluksessa, näyttöpaneelissa lukee **PLAY-FI**.
- 3 Kun olet muodostanut yhteyden, voit vaihtaa laitteen nimen. Voit valita useasta nimivaihtoehdosta tai luoda oman valitsemalla nimiluettelon lopusta Custom Name. Muutoin se käyttää oletusnimeä.
- 4 Kun yhteys on muodostettu, tämä tuote saattaa päivittää ohjelmiston. Päivitä uusimpaan ohjelmistoon, kun suoritat ensi asennusta. Ohjelmistopäivitys saattaa viedä muutaman minuutin. Älä irrota kaiutinta, sammuta laitetta tai poistu verkosta päivityksen aikana.



Huomautus

- Kun yhteys on muodostettu, tuote saattaa päivittää ohjelmiston. Laite on päivitettävä ensi asennuksen jälkeen. Ilman päivitystä kaikki tuoteominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Jos ensiasennus ei onnistu, paina kaiuttimen Wi-Fi-painiketta 8 sekuntia, kunnes kuulet toisen merkkiään ja Wi-Fi-valo alkaa sykkiä hitaasti. Nollaa Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja aloita asennus alusta.
- Jos haluat vaihtaa verkosta toiseen, sinun on muodostettava yhteys uudelleen. Nollaa Wi-Fi-yhteys painamalla kaiuttimen  (Wi-Fi) Wi-Fi-painiketta 8 sekuntia.

WPS-tila

Jos reitittimessä on WPS (Wi-Fi Protected Setup), voit määrittää yhteyden antamatta salasanaa.

- 1 Paina Wi-Fi-painiketta 4 sekuntia. Kuulet merkkiään, ja Wi-Fi-valo alkaa kaksoisvilkkua.
- 2 Paina reitittimen WPS-painiketta. Painike on tavallisesti merkitty WPS-logolla.
- 3 Aloita parinmuodostus noudattamalla DTS Play-Fin tarjoaman Philips Sound App ohjeita.




Huomautus

- WPS ei ole kaikkien reitittimien vakio-ominaisuus. Jos reitittimessä ei ole WPS:ää, käytä tavallista Wi-Fi-asennusta.
- Paina  (Wi-Fi) -painiketta kerran, jos haluat poistua WPS-tilasta; tai laite poistuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

5 Valojen toiminta

Voit määrittää kaiuttimen kiinteän merkkivalon seuraamaan Philips Ambilight TV:n väriä. Voit myös määrittää valin esittämään ennalta määrättyä värityyliä tai kytkeä valon pois.

Vaihda valotilaa painamalla kaiuttimen  -painiketta toistuvasti: 1. Toimi Ambilightilla, 2. Tunnelmavalo, 3. Pois.

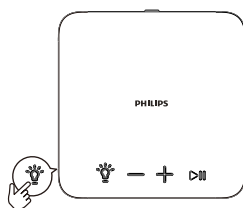

Parimuodostus Ambilight TV:n kanssa

Määritä kaiuttimet seuraamaan Ambilight TV:n värejä. Kaiutin tehostaa TV-näytön Ambilight-tehostetta.

Kaiutin toimii seuraavien Philips Ambilight TV -mallien kanssa:


Alue/Vuosi	2019-sarja	2020-sarja
Eurooppa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Tyynenmeren Aasia	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Huomautus

- Parimuodostus aikakatkaistaan 2 minuutin kuluttua.

- Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista että kaiutin ja TV on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Kytke Philips Ambilight TV päälle. Ambilight TV:n parimuodostusasetukset on määritettävä TV:stä.
- Aktivoi kokoonpano Ambilight TV:ssä seuraavasti:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- Noudata TV:n ohjeita. Se pyytää sinua painamaan kaiuttimen  -painiketta pitkään, jotta siirryt Ambilight TV:n parimuodostustilaan.

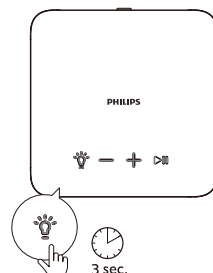

- Kun kaiutin on valmis parimuodostukseen, merkkivalot vilkkuvat keltaisena.
- Kun kaiutin on muodostanut laiteparin Ambilight TV:n kanssa, kaiuttimen merkkivalo seuraa Ambilight TV:tä.


Seuraa musiikkia

Jos Ambilight TV:tä ei ole kytketty tai TV-yhteys on katkaistu, kaiuttimen merkkivalo siirtyy automaattisesti Seuraa musiikkia -tilaan musiikkia toistettaessa. Voit valita jonkin äänen dynamiikkaa seuraavista tyyleistä.


- 1 Voit säätää merkkivaloa painamalla kaiuttimen  -painikkeen tilaan 1, "Toimi Ambilightilla".
- 2 Voit valita jonkin seuraavasta valmiiksi määritetyistä värityyleistä. Voit valita haluamasi värityylin painamalla  ja .

Käytettävissä olevat Seuraa musiikkia -tyylit:

- Lämmin valkoinen – staattinen oletusväri
- Kuuma laava – punaiset väri vaihtelut
- Syvä vesi – siniset väri vaihtelut
- Vihreä luonto – vihreät väri vaihtelut
- Oranssi – oranssit väri vaihtelut
- Sitruuna – keltaiset väri vaihtelut
- Laventeli – vaalean sinipunaiset väri vaihtelut

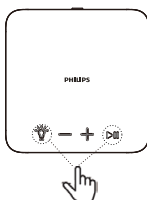

- Vihreä luonto – vihreä staattinen väri
- Oranssi – oranssi staattinen väri
- Sitruuna – keltainen staattinen väri
- Laventeli – vaalean sinipunainen staattinen väri

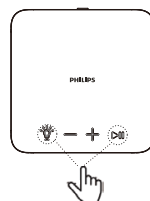


Huomautus

- Pidä virtalähde kytkettynä tunnelmavalotilassa. Verkko- tai Bluetooth-yhteyttä ei tarvita tunnelmavalotilassa.


Kirkkauden säätäminen

Määritä merkkivalon kirkkaustaso

- Kasvata merkkivalon kirkkautta painamalla  ja  kerran.

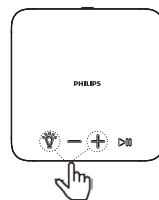

- Vähennä merkkivalon kirkkautta painamalla  ja  kerran.

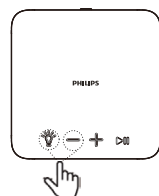

Tunnelmavalotila

Kaiuttimen tunnelmavalotilassa (Lounge-tila) voit kytkeä merkkivalon (staattinen valo) päälle audiota kuunnellessasi ja muulloinkin. Näin voit valaista huoneesi merkkivalolla.

- 1 Voit säätää merkkivaloa painamalla kaiuttimen  -painikkeen tilaan 2, "Tunnelmavalotila".
- 2 Voit valita jonkin seuraavasta valmiiksi määritetyistä värityyleistä. Voit valita värin painamalla  ja  valitaksesi haluamasi värityylin.

Käytettävissä olevat tunnelmavalotyylit:

- Lämmin valkoinen – staattinen oletusväri
- Kuuma laava – punainen staattinen väri
- Syvä vesi – sininen staattinen väri

Merkkivalo pois

Voit sammuttaa merkkivalon painamalla kaiuttimen  -painikkeen tilaan 3 ”Pois”.

Yhteenvedo

	Tila	Ambilight TV	LED-tila	Toiminto
1	Seuraa Ambilight TV:tä	Laitepari	Seuraa Ambilight TV:n väriä	• Siirry parinmuodostustilaan painamalla 3 sekuntia. • Valitse väri painamalla  ja  -painikkeita. • Kasvata/vähennä kirkkautta painamalla  ja  -painikkeita.
	Seuraa musiikkia	Ei laiteparia	Vaihtelee äänen rytmin mukaan musiikkia soitettaessa	
2	Tunnelmavalon (Lounge-tila)		Staatittinen väri	
3	Sammuksissa		Sammuksissa	

6 Toistaminen

Toistaminen Bluetooth-laitteelta

Tällä kaiuttimella voit kuunnella audiota Bluetooth-laitteesta.

Huomautus

- Varmista, että laitteesi Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Suurin etäisyys kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostukselle on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pidä kaukana muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

- 1 Siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla takaosan -painiketta 8 sekuntia.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle ja etsi ja valitse ”Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” muodostaaksesi yhteyden.
- 3 Valitse ja toista audiotiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteellasi.

Merkkivalo	Kuvaus
Hitaasti vilkkuva sininen	• Valmis parinmuodostukseen • Yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen
Tasaisen sininen	Yhdistetty

Huomautus


- Voit katkaista laitteen yhteyden painamalla 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
- Kun kytket kaiuttimen päälle, se yrittää aina automaattisesti muodostaa yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen.
- Voit tyhjentää parinmuodostustiedot painamalla 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä 3 kertaa.

Toiston hallinta

Musiikkia soittaessa

- Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa
- Sääda äänenvoimakkuutta

Kuuntele ulkoista laitetta

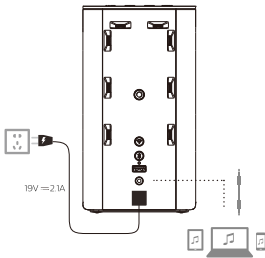

Yhdistä MP3-soitin soittaaksesi audiotiedostoja tai musiikkia.

Tarvitset seuraavat

- MP3-soitin.
 - 3,5 mm:n stereokaapeli.
- 1 Kytke MP3-soitin tämän tuotteen **AUDIO IN** -liitäntään 3,5 mm:n stereokaapelilla.
 - 2 Valitse ja toista audiotiedostoja tai musiikkia painamalla MP3-soittimen painikkeita.

Spotifyn kuunteleminen

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Lue ohjeet osoitteesta spotify.com/connect.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Jotta saisit parhaat ominaisuudet ja tukea, päivitä tuotteeseen uusin laiteohjelmistoversio.

Vaihtoehto 1:

Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

MCU:n ja DSP:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon DTS Play-Fi tarjoamalla Philips Sound App. Tarkista asia siirtymällä **Settings**-valikkoon ja valitsemalla **PS Fine Tune**. Jos päivitys on julkaistu, voit painaa päivityskuvaketta suorittaaksesi päivityksen automaattisesti. Kun tämä tuote on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, se voi saada laiteohjelmistopäivityksen langattomasti. Päivitä aina tuoreimpaan laiteohjelmistoversioon parantaaksesi tämän tuotteen suorituskykyä.

Vaihtoehto 2:

Päivitä laiteohjelmisto USB: llä

- 1 Tarkista uusimman laiteohjelmistoversion saatavuus osoitteesta www.philips.com/support. Etsi mallisi ja napsauta Ohjelmisto ja ohjaimet (Software and drivers).
- 2 Lataa laiteohjelmisto USB-muistitikulle.
- 3 Päivitä laiteohjelmisto ohjeiden mukaisesti.

7 Tuotetiedot

 Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Yleistietoja

Virtalähde	100-240 V ~, 50/60 Hz
Mitat (L x K x S):	115 x 212 x 116 mm
Paino (pääyksikkö)	1.79Kg

Vahvistin

Lähtöteho	40 W RMS
Taajuusvaste	20-20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	> 70db

Kaiuttimet

Impedanssi	40Hm
Ottoteho	30 W (basso), 10 W (diskantti)
Kaiutin	1 x 3,5” basso, 1 x 1” diskantti, 2 x passiivisäteilijä

Bluetooth

Bluetooth-versio	4.2
Taajuusalue	2402-2480MHz
Suurin siirtoteho	3dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	A2DP
Bluetoothin kantomatka	approx.20m

Tuettu verkko

Langaton verkko	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue	2412-2472MHz
2.4G Wi-Fi -lähettimen teho	20±2 dBm
5G Wi-Fi -lähettimen taajuusalue	5725-5825MHz
5G Wi-Fi -lähettimen teho	12±2 dBm

Virrankäyttö

Virrankäyttö	30 W
Virrankäyttö puolivalmiustilassa	6 W

8 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan poista tuotteen koteloä.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.

Jos sinulla on ongelmia tämän tuotteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua osoitteesta www.philips.com/support.

Yleistä

Ei virtaa

- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
- Varmista, että kaiuttimen AC IN -liitin on kytketty kunnolla.
- Kaiutin sammuu virransäästöominaisuutena automaattisesti 15 minuutin kuluttua, jos se ei saa audiosignaalia tai jos audiolaitetta ei ole yhdistetty.

Ei ääntä

- Sääda tämän kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Sääda yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista AUDIO IN -tilassa, että musiikin toisto Bluetooth-yhteydellä on lopetettu.
- Varmista, että Bluetooth-laite on kantomatkan sisällä.

Kaiutin ei reagoi

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen äänenlaatu on huono.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista esteet laitteen ja kaiuttimen välistä.

Tämän yksikön Bluetooth-nimeä ei löydy Bluetooth-laitteesta

- Varmista, että Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto on päällä.
- Muodosta yksiköstä ja Bluetooth-laitteesta laitepari uudelleen.

Yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ei voi muodostaa

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso laitteen käyttöoppaasta, miten tämä toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä kaiutin ei ole parinmuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa

- Tarkista WLAN-verkon saatavuus reitittimestä.
- Siirrä Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
- Varmista, että salasana on oikea.
- Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

Play-Fi

Play-Fi-tuettuja laitteita ei löydy sovelluksella.

- Varmista, että laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Play-Fi-musiikkia ei voi soittaa

- Tietty laitteen kautta saatavilla oleva verkkopalvelu tai sisältö ei välttämättä ole käytettävissä, jos palveluntarjoaja lakkauttaa palvelun.
- Jos ensimmäinen asennuskerta ei onnistu, sulje DTS Play-Fi -palvelun tarjoama Philips Sound App. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Jos kaiutin oli asetettu stereopariksi tai Surround-äänelle, kaiuttimen yhteys on katkaistava sovelluksesta ennen sen käyttöä erikseen.

9 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää tuotetta.

Vaativuustienmukaisuus



TP Vision Europe BV vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaativuustienmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristönsuojelu

Vanhan tuotteen ja akun



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä.

elektroniikka- ja sähkötuotteiden ja akkujen keräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaahdotmuovi (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahdotmuovilevy). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

FCC-ilmoitus (vain USA ja Kanada)

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.



Varoitus

- Muutokset ja muunnokset, joita säästöstenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.



Huomautus

- Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti.

Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuuksia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. (3) Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin. (4) Pyydä jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta apua.

Radiotaajuisen säteilyn varoituslausunto:

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset radiotaajuisen säteilyn altistumisvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumisolosuhteissa rajoituksetta.

IC-Canada :CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1 Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä.
- 2 Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tavaramerkkihuomautus



DTS:n patentit luetellaan osoitteessa <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc:n luvalla (yhtiöt, joiden päätoimisto on Yhdysvalloissa/Japanissa/Taiwanissa) tai DTS Licensing Limitedin luvalla (kaikki muut yhtiöt). DTS, Play-Fi ja DTS Play-Fi -logo ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen® sertifiointimerkki.



Tämän AirPlay 2:ta tukevan kaiuttimen ohjaamiseen vaaditaan iOS 11.4 tai uudempi. Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisälaite on suunniteltu toimimaan erityisesti merkissä mainitun teknologian kanssa ja sertifioitu täyttämään Applen suorituskykystandardit.

Apple® ja Airplay® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Spotify-ohjelmistolla on kolmannen osapuolen lisenssejä, jotka löytyvät täältä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Google, Google Play ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä tai tietyissä maissa.



Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuoreimmat päivitykset ja asiakirjat ovat osoitteessa www.philips.com/support.

Philips ja Philips-kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

