

Odstránenie možných problémov

Žiadna reakcia na diaľkový ovládač.

- Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
- Vložte batérie správne.
- Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.

Nie je možné prehrávať disk.

- Uistite sa, či toto zariadenie podporuje daný disk.
- Uistite sa, či prehrávač Blu-ray diskov podporuje regionálny kód DVD alebo BD disku (BD: B, DVD: All alebo 2).
- Pri DVD±RW/±R sa uistite, či je disk finalizovaný.

Žiaden video signál na zobrazovacom zariadení.

- Zapnite TV.
- Nastavte TV na správny externý vstup.
- Zvoľte správne video rozlíšenie pomocou **OUTPUT** na prednom paneli.
- Stlačte a podržte ► na prednom paneli na 5 sekúnd na zmenu nastavenia späť na jeho počiatočnú hodnotu.

Žiaden 5.1-kanálový zvuk z reproduktorov audio systému.

- Obsahuje disk 5.1-kanálový zvuk? 5.1-kanálový zvuk nie je dostupný vtedy, ak ho disk neobsahuje.
- Podporuje audio systém 5.1-kanálový zvuk? 5.1-kanálový zvuk nie je dostupný vtedy, ak ho audio systém neobsahuje.
- V menu nastavení, nastavte **[HDMI Audio]** na **[Off]**.

Potrebuje pomoc?

Návod na obsluhu
Pozrite si návod na obsluhu pre váš prehrávač Blu-ray diskov značky Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Všetky práva vyhradené.

Be responsible
Respect copyrights

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Pripojenie
- 2 Nastavenie
- 3 Vychutnanie

Spríevodca rýchlym štartom


Čo sa nachádza v balení?




Prehrávač Blu-ray diskov




Diaľkový ovládač
a 2 batérie

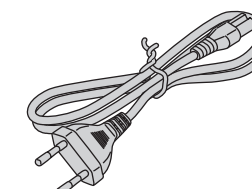


Sieťová šnúra

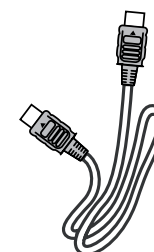

HDMI kábel
(high speed)

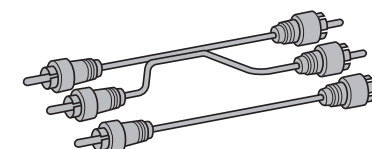

RCA Audio/
Video káble

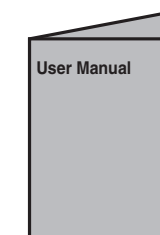

Návod na obsluhu




Návod na obsluhu
na CD-ROM disku

PHILIPS

1 Pripojenie

Pripojenie k TV

A Možnosť 1: Použitie HDMI (najlepšia kvalita)

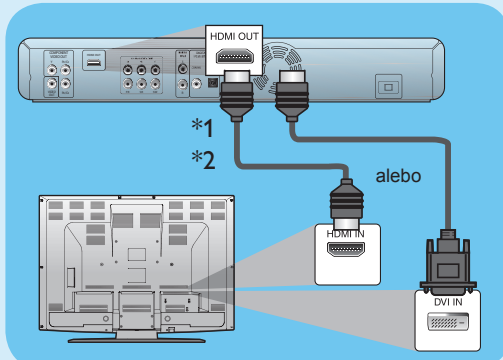


- Ak váš TV podporuje HDMI, pripojte HDMI kábel alebo HDMI-DVI kábel (nie je dodávaný) k **HDMI OUT** konektoru na tomto zariadení a HDMI alebo DVI vstupnému konektoru na vašom TV.

Poznámka


*1) Toto zariadenie je kompatibilné so systémom progresívneho snímania. Funkcia vám poskytne vyššiu kvalitu obrazu ako tradičný výstupný systém. Na využitie tejto funkcie, je potrebné komponentné alebo HDMI pripojenie.
*2) Analógové audio pripojenie nie je potrebné pri tomto type pripojenia.

Možnosť 2: Použitie komponentného videa (lepšia kvalita)

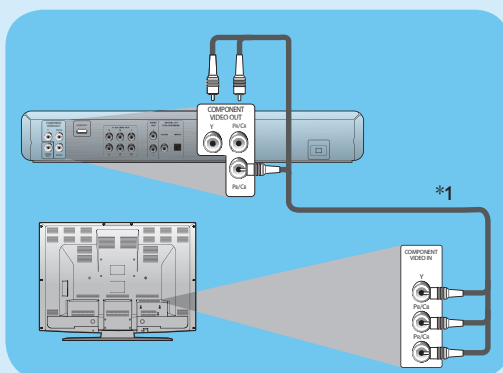


- Pripojte komponentný video kábel (nie je dodávaný) ku **COMPONENT VIDEO OUT** konektoru na tomto zariadení a komponentnému video vstupnému konektoru na vašom TV.

Možnosť 3: Použitie kompozitného videa (štandardná kvalita)

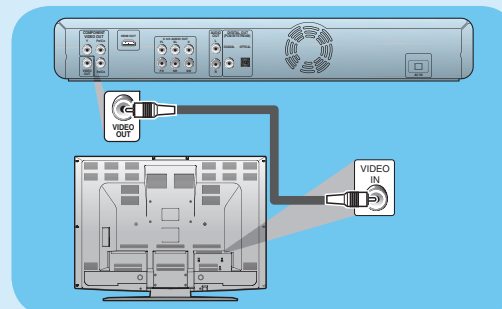


- Pripojte RCA video kábel k **VIDEO OUT** konektoru na tomto zariadení a kompozitnému video vstupnému konektoru na vašom TV.

B Pripojenie zvuku

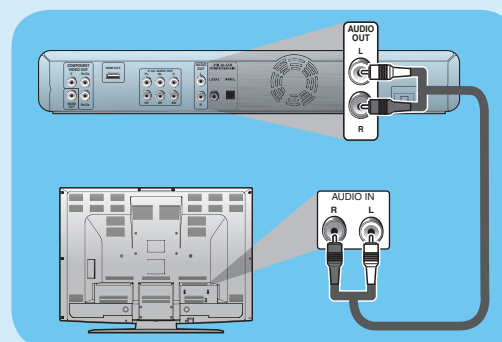

- Pripojte RCA audio kábel k **AUDIO OUT (L/R)** konektoru na tomto zariadení a analógovému audio vstupnému konektoru na vašom TV.

C Pripojenie sieťovej šnúry




- Pripojte RCA audio kábel k **AUDIO OUT (L/R)** konektoru na tomto zariadení a analógovému audio vstupnému konektoru na vašom TV.

Poznámka Pozrite si návod na obsluhu pre možné pripojenia a dôležité bezpečnostné opatrenia.

2 Nastavenie


Vyhľadanie kanálu na sledovanie

- 1 Stlačením zapnete toto zariadenie.
- 2 Zapnete TV. Pomocou diaľkového ovládača TV zvolte vhodný kanál na sledovanie.

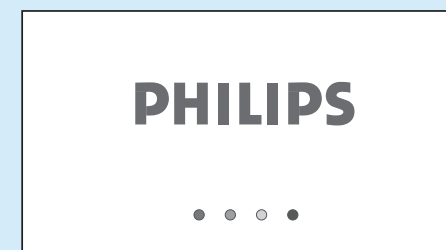

Poznámka Na vyhľadanie vhodného kanálu na sledovanie, opakovane stláčajte tlačidlo kanálu dole na diaľkovom ovládači od TV (alebo tlačidlo AV, SELECT, -) dovtedy, pokiaľ nevidíte Video vstupný kanál.


- Ak už prešlo určité množstvo času odvtedy, čo ste zapli zariadenie, môžete uvidieť home menu namiesto okna PHILIPS.

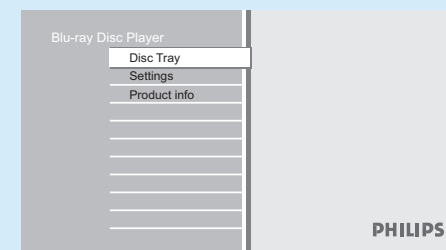

3 Vychutnanie

Začatie prehrávania disku

- 1 Stlačením **OPEN/CLOSE** otvorte nosič disku.
- 2 Vložte disk do nosiča potlačenou stranou smerom hore.

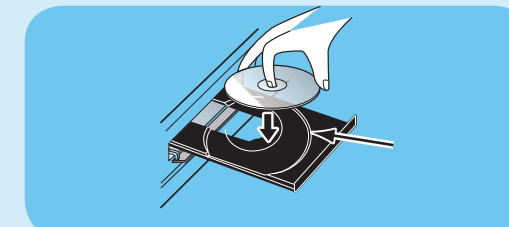

- Uistite sa, či je disk kompatibilný s týmto zariadením.

BD-video	
DVD-video	

- 3 Stlačením **OPEN/CLOSE** zatvorte nosič disku.
 - Načítanie disku môže chvíľu trvať.
- 4 Prehrávanie môže začať automaticky. Ak nezačne, stlačte **PLAY** .

Pozastavenie prehrávania:

- Stlačte **PAUSE** .

Návrat k štandardnému prehrávaniu:

- Stlačte **PLAY** .

Zastavenie prehrávania:

- Stlačte **STOP** .

